
Oro kondicionierius

Naudotojo vadovas

Laidinis nuotolinio valdymo pultas MWR-SH00N

- Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
- Prieš pradėdami juo naudotis, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

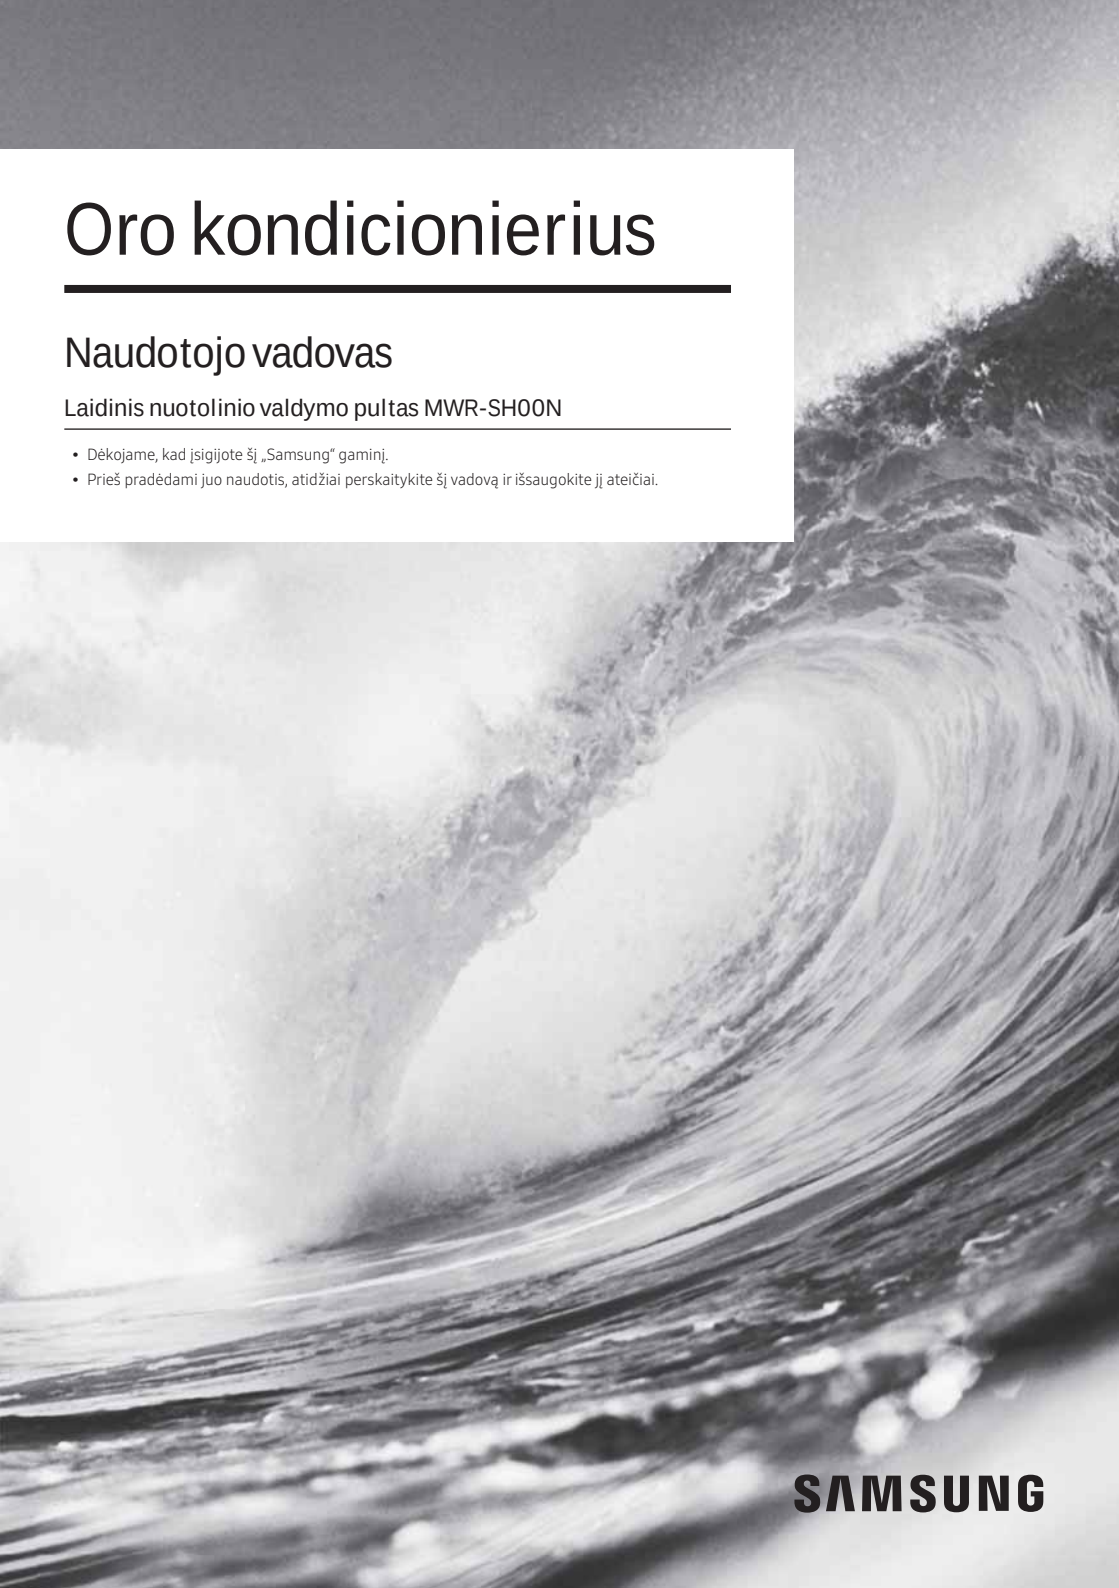

SAMSUNG

Turinys

Pasiruošimas

Su sauga susijusios atsargumo priemonės 3
Dalių pavadinimai 5

Bendrosios funkcijos

Bendrosios oro kondicionieriaus funkcijos 7

Išplėstinės funkcijos

Oro srauto krypties pasirinkimas 9
Tyliojo režimo pasirinkimas 9
Filtro nustatymas iš naujo 10
Laikmačio nustatymas 10
Išjungimo laikmačio nustatymas 11

Kita

Kaip nustatyti papildomas naudotojo funkcijas 12

Su sauga susijusios atsargumo priemonės

Šis turinys padės užtikrinti naudotojo saugumą ir neleis sugadinti turto. Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su tinkamu gaminio naudojimu.

⚠ ĮSPĖJIMAS	Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima **sunkiai ar mirtinai susižaloti**.
⚠ DĖMESIO	Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima **susižaloti arba apgadinti turtą**.

	Vadovaukitės nurodymais.
	NEBANDYKITE.
	Kad išvengtumėte elektros smūgio, įsitikinkite, kad mašina yra įžeminta.
	Atjunkite maitinimo kištuką nuo lizdo sienoje.
	NEBANDYKITE išrinkti.

MONTAVIMAS | ⚠ ĮSPĖJIMAS

Prietaiso montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas technikos specialistas arba techninės priežiūros įmonė.

▶ Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojus bei problemų dėl gaminio.

Montuodami šį gaminį turite jį prijungti prie nurodyto maitinimo šaltinio.

▶ Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti problemų dėl gaminio, elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degių medžiagų. Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietus). Nemontuokite šio prietaiso vietoje, kurioje galimas dujų nuotėkis.

▶ Dėl jo gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

MONTAVIMAS | ⚠ DĖMESIO

Gaminį montuokite ant tvirto ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti jo svorį.

▶ Jei pasirinkta vieta negali atlaikyti gaminio svorio, jis gali nukristi ir būti sugadintas.

MAITINIMO TIEKIMAS | ⚠ ĮSPĖJIMAS

Stipriai nelenkite arba netraukite maitinimo laido.
Maitinimo laido nesukite arba neriškite.

▶ Dėl jo gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Su sauga susijusios atsargumo priemonės

EKSPLOATAVIMAS | ⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei iš prietaiso sklinda keistas triukšmas, degėsių kvapas ar dūmai, nedelsdami išjunkite gaminį ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- ▶ Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei oro kondicionierių reikia sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- ▶ Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti problemų dėl gaminio, gali tekėti vanduo arba kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- ▶ Gaminio pristatymo paslauga neteikiama. Jei gaminį iš naujo sumontuosite kitoje vietoje, jums reikės padengti papildomas konstravimo ir montavimo darbų išlaidas.

Jei pasirodo gedimo diagnostikos indikatorius arba pastebite, kad prietaisas veikia neįprastai, prietaisą nedelsdami sustabdykite.

- ▶ Jei iš gaminio sklinda degėsių kvapas arba gaminys veikia neįprastai, nedelsdami išjunkite oro kondicionierių, atjunkite nuo maitinimo šaltinio ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei esant tokiai situacijai prietaisą naudosite toliau, gali kilti elektros smūgio, gaisro ar gaminio gedimo pavojus.

Nebandykite prietaiso patys remontuoti, išrinkti ar modifikuoti.

- ▶ Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų pavojus.

EKSPLOATAVIMAS | ⚠ DĖMESIO

Saugokite, kad į gaminio vidų nepatektų vanduo.

- ▶ Gali kilti gaisro ar sprogimo pavojus.

Nesinaudokite prietaisu šlapiomis rankomis.

- ▶ Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Ant prietaiso paviršiaus nepurkškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- ▶ Be to, kad yra pavojinga žmogui, dėl to gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus arba problemų dėl gaminio.

Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo stiprių smūgių ir nebandykite jo išrinkti.

Nenaudokite šio gaminio kitokiai paskirčiai.

- ▶ Šis gaminys yra skirtas naudoti tik sisteminiams oro kondicionieriams.

Nespauskite mygtukų aštriais daiktais.

- ▶ Dėl to gali kilti elektros smūgio ar dalių sugadinimo pavojus.


VALYMAS | ⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite prietaiso purkšdami tiesiogiai ant jo vandenį. Valydami prietaisą nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono.

- ▶ Dėl to gali pasikeisti spalva, deformuotis ar būti pažeistas paviršius, kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Dalių pavadinimai


Ekranas

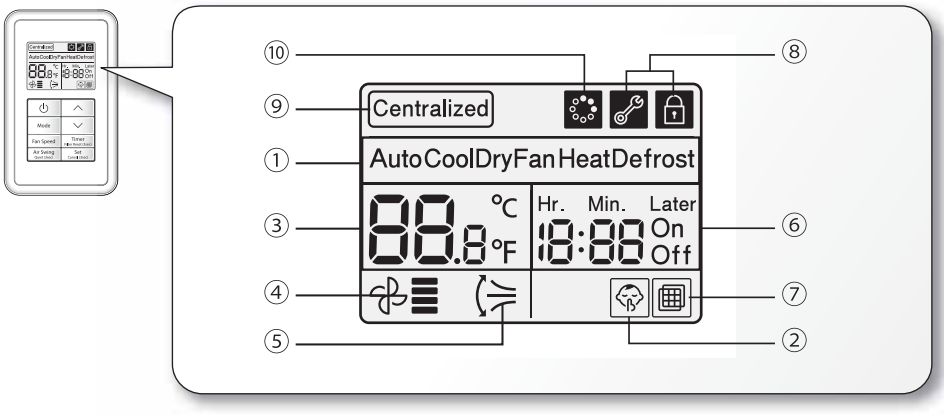

Klasifikacija	Indikatorius	Funkcija
①	AutoCoolDryFanHeatDefrost	Rodo oro kondicionieriaus veikimą.
②		Rodo tylųjį režimą.
③		Rodo nustatytą temperatūrą.
④		Rodo oro kondicionieriaus ventiliatoriaus greitį.
⑤		Rodo siūbuojantį oro srauto režimą (aukštyn / žemyn).
⑥		Rodo įjungimo arba išjungimo laiką (suplanuotą laiką).
⑦		Rodo, kada reikia valyti filtrą (filtro valymo laikotarpį).
⑧		Rodo tikrinimo / dalinio užrakto / visiško užrakto / netinkamo veikimo indikatorių.
⑨	Centralized	Rodo centralizuotą valdymą.
⑩		Rodo valymo režimą (kai oro kondicionierius veikia valymo režimu).

Dalių pavadinimai

Mygtukai

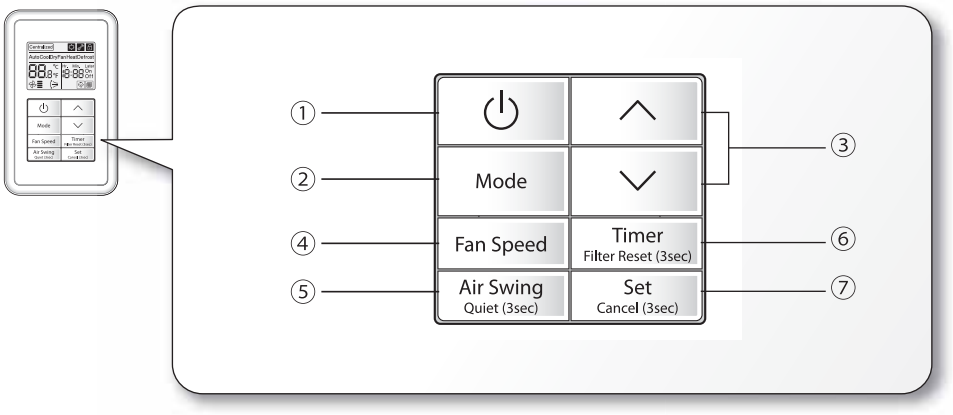

Klasifikacija	Mygtukas	Funkcija	
①	⏻	Įjungimo / išjungimo mygtukas	Oro kondicionierius įjungiamas arba išjungiamas.
②	Mode	Mode mygtukas	Pasirenkamas norimas oro kondicionieriaus veikimo režimas.
③	∧ , ∨	Temperatūros nustatymo mygtukas	Nustatoma reikiama temperatūra.
④	Fan Speed	Fan Speed mygtukas	Pakeičiamas oro kondicionieriaus ventiliatoriaus greitis.
⑤	Air Swing Quiet (3sec)	Air Swing / Quiet mygtukas	Pasirenkama oro kondicionieriaus oro srauto kryptis. / Pasirenkamas tylusis režimas. (Reikia paspausti ir 3 sek. palaikyti)
⑥	Timer Filter Reset (3sec)	Timer / Filter Reset mygtukas	Pasirenkama laikmačio funkcija / išjungiama filtro valymo lemputė. (Reikia paspausti ir 3 sek. palaikyti)
⑦	Set Cancel (3sec)	Set / Cancel mygtukas	Patvirtinama arba atšaukiama (reikia mygtuką paspausti ir 3 sek. palaikyti) laikmačio funkcija.

Bendrosios oro kondicionieriaus funkcijos

Bendrąsias funkcijas galima pasirinkti spaudžiant mygtuką **[Mode]**.

Auto

Taip galite automatiškai reguliuoti temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, kad būtų sukurta maloni aplinka.

▶ Kai vidaus temperatūra yra labai aukšta, prietaisas pūs stiprų, šaltą vėjelį. Kai vidaus temperatūra sumažės, bus pučiamas silpnesnis vėjelis.

Cool

Tai dažnai naudojamas režimas, kuris leidžia reguliuoti ventiliatoriaus greitį, temperatūrą ir oro srauto kryptį.

▶ Jei veikiant šaldymo režimui pasirinksite šildymo režimą, šaldymo režimas bus išjungtas.

Dry

Veikiant šiam režimui galima efektyviai pašalinti perteklinį drėgnumą, kad lietingą dieną oro būtų gaivus.

Fan

Veikiant šiam režimui pučiamas vėjelis, visai kaip stiprus ventiliatorius, kad galėtumėte mėgautis gaivinančiu vėjeliu.

Heat

Veikiant šiam režimui pučiamas šiltas vėjelis, todėl jį galite naudoti rudenį ar žiemą.

▶ Vos įjungus šildymo režimą oro kondicionieriaus sistema gali išvis nustoti pūsti vėjelį, kad nejaustumėte šalto vėjelio.


▶ Atitirpdymo indikatorius (atitirpdymas)

- Šis indikatorius užsidegs, jei veikiant šildymo režimui pradėsite šerkšno šalinimą iš lauke montuojamo prietaiso.
  Atitirpdymui pasibaigus indikatorius užges.
  (Šalinant šerkšną vidinis prietaisas nepučia jokio vėjelio.)

▶ Jei oro kondicionieriui veikiant šildymo režimu prietaisą išjungsite, oro kondicionierius dar kurį laiką pūs vėjelį, kad iš vidinio prietaiso būtų pašalinta šiluma.


▶ Jei veikiant šildymo režimui pasirinksite šaldymo režimą, šildymo režimas bus išjungtas.

Bendrosios oro kondicionieriaus funkcijos

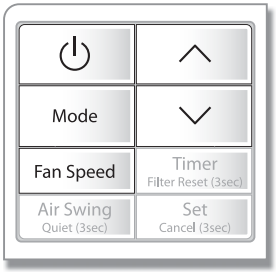

Jei norite įjungti oro kondicionierių, paspauskite mygtuką [⏻].

Jei norite pasirinkti reikiamą režimą, paspauskite mygtuką [Mode].

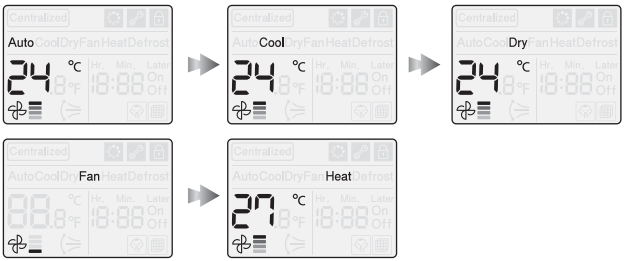

Jei norite pasirinkti ventiliatoriaus greitį, paspauskite mygtuką [Fan Speed].


Auto	(Automatinis)
Cool	(Mažas), (Vidutinis), (Didelis), (Automatinis)
Dry	(Automatinis)
Fan	(Mažas), (Vidutinis), (Didelis)
Heat	(Mažas), (Vidutinis), (Didelis), (Automatinis)

Jei norite nustatyti reikiamą temperatūrą, paspauskite mygtuką [∧], [∨].

Auto	Norimą temperatūrą galite reguliuoti 1 °C (1 °F) tikslumu nuo 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
Cool	Norimą temperatūrą galite reguliuoti 1 °C (1 °F) tikslumu nuo 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
Dry	Norimą temperatūrą galite reguliuoti 1 °C (1 °F) tikslumu nuo 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
Fan	Norimos temperatūros negalite keisti.
Heat	Norimą temperatūrą galite reguliuoti 1 °C (1 °F) tikslumu nuo 16 °C~30 °C (61 °F~86 °F). * Šiaurės šalims skirti modeliai (AC✳✳✳✳XSC✳H) : 8 °C~30 °C

Oro srauto krypties pasirinkimas

Ši funkcija leidžia perjungti oro srauto kryptį nukreipiant jį aukštyn ir žemyn.
Jei norite mentę pakreipti aukštyn ir žemyn, paspauskite mygtuką **[Air Swing]**.

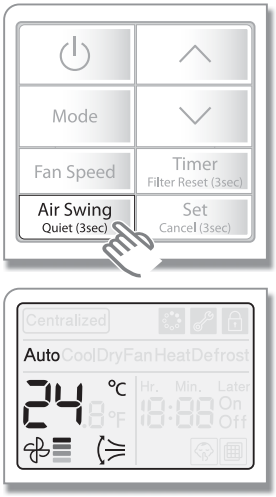

▶ Dar kartą paspauskite mygtuką **[Air Swing]** ir nustatykite oro srauto kryptį, kai mentė pasiekia reikiamą padėtį. Mentės kreipimas aukštyn / žemyn bus sustabdytas.

PASTABA

- Jei kanalinio tipo vidinio prietaiso atveju paspausite mygtuką **[Air Swing]**, oro srauto kryptis nebus reguliuojama, o lemputė 🔒 mirksės.
- Jei naudojate 360 kasetinį modelį, paspaudus mygtuką **Air Swing** indikatorius pasikeis.


Paspaudimų skaičius	Oro srauto kryptis	Indikatorius
1 kartas	Swing (Siūbuojantis)	
2 kartai	Spot (Taškas)	
3 kartai	Swing (Siūbuojantis)	
4 kartai	Mid (Vidurys)	
5 kartai	Swing (Siūbuojantis)	
6 kartai	Wide (Platus)	

✕ Tvarka gali skirtis atsižvelgiant į vėliausiai naudotą režimą.

- Atskiro oro srauto reguliavimo režimas veikia tik su 360 kasetiniu belaidžiu nuotolinio valdymo pultu (AR-KH00E, AR-KH00U).

Tyliojo režimo pasirinkimas

Veikiant tyliajam režimui oro sumažinamas oro kondicionieriaus veikimo triukšmas.
Jei norite įjungti tylųjį režimą paspauskite it 3 sek. palaikykite mygtuką **[Quiet]**.

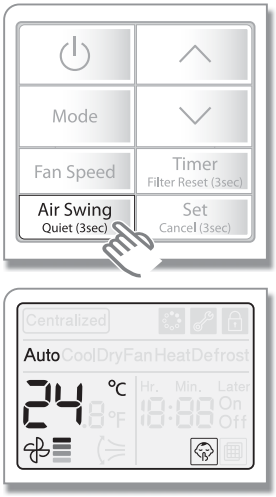



Auto	Quiet → Cancel kartojama.
Cool	Quiet → Cancel kartojama.
Dry	Quiet → Cancel kartojama.
Fan	🔒 mirksės.
Heat	Quiet → Cancel kartojama.

PASTABA

- Jei oro kondicionieriuje, kuriame nėra tyliojo režimo, paspausite mygtuką **[Quiet]**, mirksės 🔒.

Filtro nustatymas iš naujo

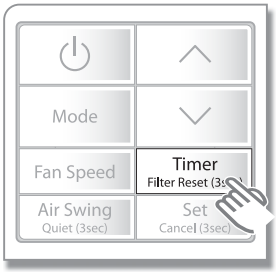


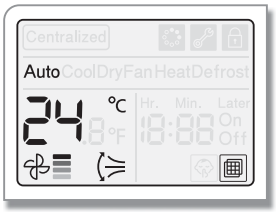


▶ Kai nuotolinio valdymo pulte pasirodo ▦, išvalykite filtrą ir paspaudę 3 sek. palaikykite mygtuką **[Filter Reset]**, kad iš naujo nustatytumėte filtro naudojimo laiką.

Laikmačio nustatymas

Kai vidinis prietaisas yra išjungtas,

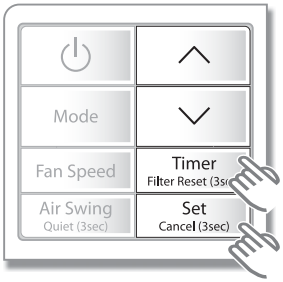

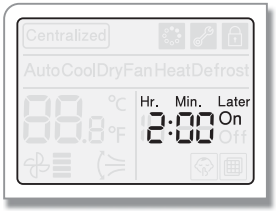


1. Paspauskite mygtuką **[Timer]** ir nustatykite įjungimo laiką.
   - Vieną kartą paspaudus mygtuką **[Timer]** pradės mirksėti įjungimo laikmačio funkcijos laikas.
   - Spausdami mygtuką [∧] arba [∨] 30 min. intervalais nustatykite įjungimo laiką nuo 30 min. iki 3 val. arba nuo 3 iki 18 val. vienos valandos intervalais.
2. Jei norite užbaigti nustatymą, spauskite mygtuką **[Set]**.
   - Paspaudus mygtuką **[Set]**, nustatytas laikas nustos mirksėti.
   - Jei nustatę laiką per 3 min. nepaspausite mygtuko **[Set]**, jūsų nustatytas laikas bus atšauktas. Todėl patikrinkite, ar įjungimo laikmatyje yra nustatytas laikas.


Atšaukti Paspauskite ir 3 sek. palaikykite mygtuką **[Set]**.

PASTABA
- Įjungimo laikmačio funkciją galima nustatyti, tik kai vidinis prietaisas yra išjungtas.

Išjungimo laikmačio nustatymas

Kai vidinis prietaisas yra įjungtas,

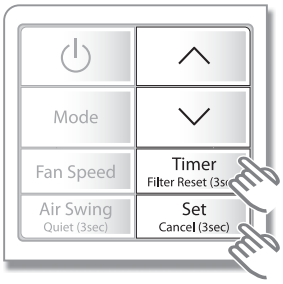

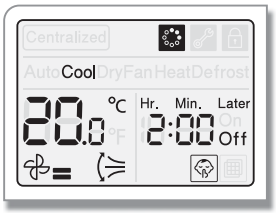


1. Paspauskite mygtuką **[Timer]** ir nustatykite išjungimo laiką.
   - Vieną kartą paspaudus mygtuką **[Timer]** pradės mirksėti išjungimo laikmačio funkcijos laikas.
   - Spausdami mygtuką [∧] arba [∨] 30 min. intervalais nustatykite išjungimo laiką nuo 30 min. iki 3 val. arba nuo 3 iki 18 val. vienos valandos intervalais.
2. Jei norite užbaigti nustatymą, spauskite mygtuką **[Set]**.
   - Paspaudus mygtuką **[Set]**, nustatytas laikas nustos mirksėti.
   - Jei nustatę laiką per 3 min. nepaspausite mygtuko **[Set]**, jūsų nustatytas laikas bus atšauktas. Todėl patikrinkite, ar išjungimo laikmatyje yra nustatytas laikas.

Atšaukti Paspauskite ir 3 sek. palaikykite mygtuką **[Set]**.

PASTABA

- Išjungimo laikmačio funkciją galima nustatyti, tik kai vidinis prietaisas yra įjungtas.

Kaip nustatyti papildomas naudotojo funkcijas

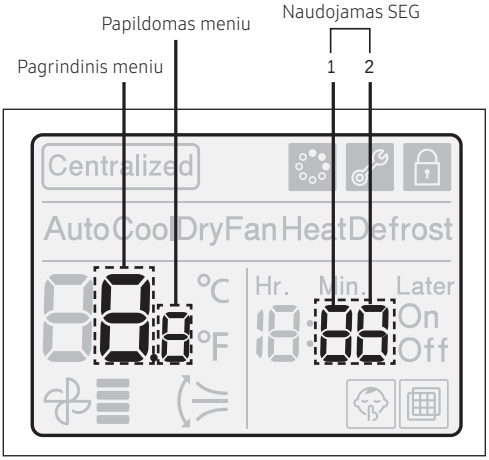


1. Jei norite pritaikyti konkretų nustatymą, paspauskite ir 3 sek. arba daugiau palaikykite mygtukus **[Timer]** ir **[Set]**.
   - Bus įjungtas naudotojo nustatymo režimas, o ekrane pasirodys pagrindinis meniu.
2. Vadovaudamiesi išsamių laidinio nuotolinio valdymo pulto nustatymų sąrašu pasirinkite reikiamą meniu.
   - Mygtukais [∧] / [∨] pasirinkite pagrindinio meniu numerį ir paspauskite mygtuką **[Timer]**, kad įjungtumėte papildomo meniu nustatymo ekraną.
   - Mygtukais [∧] / [∨] pasirinkite papildomo meniu numerį ir paspauskite mygtuką **[Timer]**, kad įjungtumėte duomenų nustatymo ekraną.
   - Įjungus nustatymo ekraną parodomas dabartinis nustatymas.
   - Informacija apie duomenų nustatymą pateikiama lentelėje.
   - Naudodami [∧] / [∨] pakeiskite nustatymus ir paspauskite mygtuką **[Timer]**, kad pereitumėte prie kito nustatymo.
   - Paspausdami mygtuką **[Set]** išsaugokite nustatymą ir išjunkite papildomo meniu nustatymo ekraną.
   - Jei norite išjungti bendrąjį režimą, paspauskite mygtuką **[Air Swing]**.


PASTABA
- Nustatydami duomenis skaičių galite pakeisti mygtukais [Fan Speed / **Timer**].
- Konfigūruodami nustatymą paspauskite mygtuką **[Air Swing]** ir neišsaugoję nustatymo išeikite iš papildomo meniu nustatymo ekrano.

Pagrindinis meniu	Papildomas meniu	Funkcija		Numatytasis	Puslapis	Diapazonas	Pastabos
0	1	Atkurti numatytąją naudotojo režimo reikšmę		0	1	0 - nenaudoti, 1 - nustatyti iš naujo	
1	1	Viską užrakinti		0	1	0 – valyti, 1 – užrakinti	
	2	Dalinis mygtukų užraktas	Įjungimo / išjungimo mygtuko užraktas	0	1	0 – valyti, 1 – užrakinti	
	3		Režimo pasirinkimo mygtuko užraktas	0	1	0 – valyti, 1 – užrakinti	
	4		Temperatūros nustatymo mygtuko užraktas	0	1	0 – valyti, 1 – užrakinti	
	5		Ventiliatoriaus greičio mygtuko užraktas	0	1	0 – valyti, 1 – užrakinti	
	6		Įjungimo arba išjungimo laikmačio nustatymo mygtuko užraktas	0	1	0 – valyti, 1 – užrakinti	
2	1	Temperatūros limitas	Apatinė riba	8	1	16~30 * Šiaurės šalims skirti modeliai (AC✱✱✱✱XSC✱H) : 8 ~30	
	2		Viršutinė riba	30	1		


Visų mygtukų užrakto pavyzdys

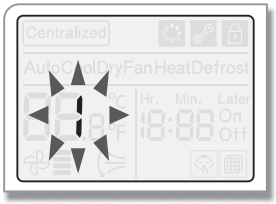


1. Vienu metu paspauskite ir 3 sek. palaikykite mygtukus **[Timer]** ir **[Set]**.
   - Kai parodomas pagrindinis meniu, mygtukais [∧] / [∨] pasirinkite Nr.1.

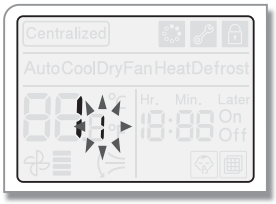

2. Jei norite pasirinkti papildomo meniu numerį, paspauskite mygtuką **[Timer]**.
   - Mygtukais [∧] / [∨] pasirinkite Nr.1.

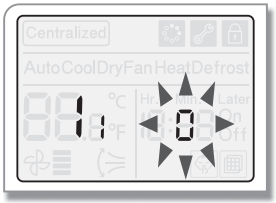

3. Jei norite įjungti duomenų nustatymo ekraną, paspauskite mygtuką **[Timer]**.
   - Įjungus nustatymo ekraną parodomas dabartinis nustatymas.

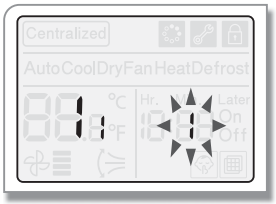

4. Mygtukais [∧] / [∨] pasirinkite Nr.1.
   - Nuotolinio valdymo pulto parinktis bus nustatyta kaip „Viską užrakinti“

5. Jei norite užbaigti parinkties nustatymus, spauskite mygtuką **[Set]**.
   - Bus išsaugoti nustatymai ir parodytas papildomas meniu.

6. Jei norite išjungti bendrąjį režimą, paspauskite mygtuką **[Air Swing]**.

SAMSUNG



Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

DB68-04149A-03