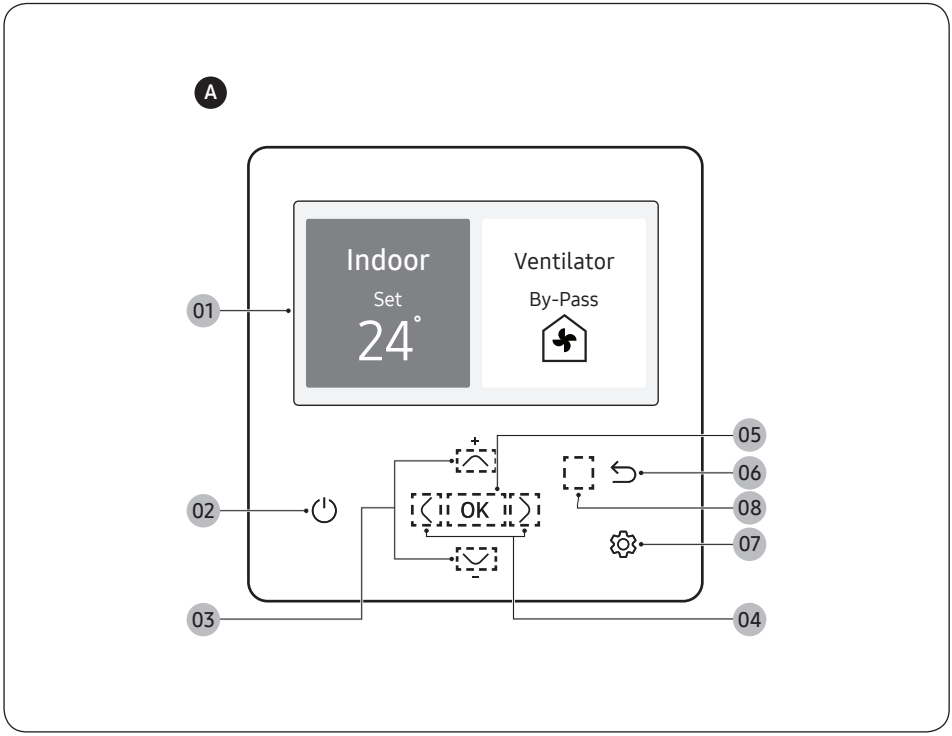


A A távirányító áttekintése

HU

01 Működési állapot kijelzője
- Megjeleníti a művelet/funkció beállításait és állapotait.

02 Működés Be/Ki gomb (LED kijelző)
- A légkondicionáló/ventilátor be/ki kapcsolása

03 Fel/Le gomb
- Az elemek között függőlegesen mozog, vagy megváltoztatja a beállított hőmérsékletet.

04 Balra/Jobbra gomb
- Az elemek között vízszintesen mozog vagy megváltoztatja az elem értékét.

05 OK gomb
- Az új beállítások mentése.

06 Mentés és Visszatérés gomb
- Elmenti az új beállításokat, és visszatér az előző lépéshez.

07 Option gomb
- Kiválasztja a részletes beállítás funkciót.

08 Wireless remote controller receiver
- Vezeték nélküli távvezérlő jelek vételekor (opcionális beállítás szükséges)

MEGJEGYZÉS

- A távirányítón a működési mód kijelzője a kiválasztott nyelvtől függően változik.
- A beltéri egység specifikációitól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.
- A LED-kijelzőn látható a működési állapot.
  - BE: Működési,
    Villog: Hiba történt,
    KI: Kikapcsol
- A vezeték nélküli távvezérlő jelek vételéhez az alábbi opciót kell beállítani.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

A Prezentare generală a telecomenzii

RO

01 Afișarea stării de funcționare
- Afișează setările și stările de funcționare.

02 Buton funcționare Pornit/Oprit (Afișaj LED)
- Pornește sau oprește alimentarea aparatului de aer condiționat/ventilatorului

03 Buton Sus/Jos
- Se mișcă între elemente vertical sau schimbă temperatura setată.

04 Buton stânga/dreapta
- Se mișcă între elemente orizontal sau schimbă valoarea elementului.

05 Buton OK
- Salvarea noilor setări

06 Buton de Salvare și revenire
- Salvează noile dvs. setări și revine la pasul anterior.

07 Buton Option
- Selectează funcția de setare detaliată

08 Receptorul de telecomandă fără fir
- La primirea semnalelor de la telecomanda fără fir (este necesară setarea opțiunii)

NOTĂ

- Afișarea modului de funcționare de pe telecomandă se schimbă în funcție de limba selectată.
- În funcție de specificațiile unității interioare, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
- Puteți vedea starea de funcționare pe afișajul LED.
  - Pornit: Funcționare,
    Intermitent: S-a produs o eroare,
    OPRIT: Oprit
- Pentru a primi semnale de la telecomanda fără fir, trebuie să activați opțiunea de mai jos.
  - Option > User mode > Wired remote controller > Wireless remote controller > ON

A Преглед на дистанционното управление

BG

01 Дисплей за работен статус
- Показва настройките за работа/функциониране и статусите.

02 Бутон за включване / изключване на работата (LED дисплей)
- Включва/изключва захранването на климатика/вентилатора

03 Бутон нагоре/надолу
- Придвижва между позициите по вертикала или променя зададената температура.

04 Бутон наляво/надясно
- Придвижва между позициите по хоризонтала или променя стойността на позицията.

05 Бутон OK
- Запазва новите ви настройки.

06 Бутон за запис и връщане
- Запазва новите ви настройки и връща към предишната стъпка.

07 Бутон Option
- Избира функцията за подробна настройка.

08 Приемник на безжично дистанционно управление
- Когато се получават сигнали от безжично дистанционно управление (изисква се настройка на опция)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Дисплеят за режим на работа на дистанционното управление се променя в зависимост от избрания език.
- Някои функции може да не са достъпни, в зависимост от спецификациите на вътрешното тяло.
- Можете да видите работния статус на LED дисплея.
  - ВКЛЮЧВАНЕ Работи,
    Мига: Възникна грешка,
    ИЗКЛ.: Изключва се
- За да се получават сигнали от безжично дистанционно управление, трябва да бъде зададена опцията по-долу.
  - Option > User mode > Wired remote controller > Wireless remote controller > ON

A Pregled daljinskog upravljača

HR

01 Prikaz stanja rada
- Prikazuje postavke rada/funkcija i stanja.

02 Gumb za uključivanje/isključivanje (LED zaslon)
- Uključuje/isključuje napajanje klimatizacijskog uređaja/ventilatora

03 Gumb gore/dolje
- Okomito kretanje među stavkama ili promjena postavljene temperature.

04 Gumb lijevo/desno
- Vodoravno kretanje među stavkama ili mijenjanje vrijednosti stavke.

05 Gumb OK
- Spremaju se vaše nove postavke.

06 Gumb za spremanje i povratak
- Sprema nove postavke i vraća se na prethodni korak.

07 Gumb Option
- Odabiranje funkcije detaljnog postavljanja

08 Prijemnik bežičnog daljinskog upravljača
- Pri primanju signala bežičnog daljinskog upravljača (potrebna je opcijska postavka)

NAPOMENA

- Prikaz načina rada na daljinskom upravljaču mijenja se ovisno o odabranom jeziku.
- Neke funkcije možda neće biti dostupne, ovisno o specifikacijama unutarnje jedinice.
- Stanje rada možete vidjeti na LED zaslonu.
  - UKLJUČENO: Radi,
    Treptanje: došlo je do pogreške,
    Isključeno: isključivanje
- Za primanje signala bežičnog daljinskog upravljača potrebno je postaviti donju opciju.
  - Option > User mode > Wired remote controller > Wireless remote controller > ON

Ⓐ Pregled daljinskog upravljača

SR

01 Prikaz radnog statusa
- Prikazuje podešavanja i statuse za rad/funkciju.

02 Dugme za uključivanje/isključivanje (LED prikaz)
- Uključuje ili isključuje klima-uređaj/ventilator

03 Dugme za kretanje naviše/naniže
- Pomera se vertikalno po stavkama ili menja zadatu temperaturu.

04 Dugme za kretanje ulevo/udesno
- Pomera se horizontalno po stavkama ili menja vrednost stavke.

05 Dugme OK
- Sačuvajte svoja nova podešavanja

06 Dugme za čuvanje i povratak
- Čuva nova podešavanja i vraća se na prethodni korak.

07 Dugme Option
- Izaberite funkciju detaljnog podešavanja

08 Prijemnik bežičnog daljinskog upravljača
- Prilikom prijema signala bežičnog daljinskog upravljača (neophodno je podešavanje opcije)

NAPOMENA

- Prikaz radnog režima na daljinskom upravljaču menja se u zavisnosti od izabranog jezika.
- Može se desiti da su neke funkcije nedostupne u zavisnosti od specifikacija unutrašnje jedinice.
- Radni status možete videti u LED prikazu.
  - UKLJUČENO Radi,
    Trepćuće: Došlo je do greške,
    ISKLJUČENO: Isključuje se
- Da bi se primali signali bežičnog daljinskog upravljača dolenavedena opcija mora da se podesi.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

Ⓐ Pregled daljinskega upravljalnika

SL

01 Prikaz stanja delovanja
- Prikaže nastavitve in stanja delovanja/funkcij.

02 Gumb za vklop/izklop (zaslon LED)
- Vklopi/izklopi klimatsko napravo/ventilator

03 Gumb gor/dol
- Navpično pomikanje med elementi ali spreminjanje nastavljene temperature.

04 Gumb levo/desno
- Vodoravno pomikanje med elementi ali spreminjanje vrednosti elementa.

05 Gumb za OK
- Shrani nove nastavitve.

06 Gumb Shrani in nazaj
- Shranjevanje novih nastavitev in vrnitev na prejšnji korak.

07 Gumb za Option
- Izbere funkcijo podrobne nastavitve

08 Sprejemnik brezžičnega daljinskega upravljalnika
- Ob sprejemanju signalov iz brezžičnega daljinskega upravljalnika (potrebna je nastavitev možnosti)

OPOMBA

- Prikaz načina delovanja na daljinskem upravljalniku se spreminja glede na izbrani jezik.
- Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od specifikacij notranje enote.
- Stanje delovanja si lahko ogledate na zaslonu LED.
  - VKLOP: Delovanje,
    Utripanje: Prišlo je do napake,
    IZKLOP: Se izklopi
- Za sprejemanje signalov iz brezžičnega daljinskega upravljalnika je treba nastaviti naslednjo možnost.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

Ⓐ Fjernkontrolloversikt

NO

01 Driftsstatusvisning
- Viser drifts-/funksjonsinnstillinger og statuser.

02 På/Av-knapp (LED-skjerm)
- Slår på/av klimaanlegget/viften

03 Opp/Ned-knapp
- Flytter mellom elementene vertikalt eller endrer innstilt temperatur.

04 Venstre/Høyre-knapp
- Flytter mellom elementene horisontalt eller endrer elementets verdi.

05 OK-knapp
- Lagrer de nye innstillingene.

06 Lagre og returner-knapp
- Lagrer de nye innstillingene og går tilbake til forrige trinn.

07 Option-knapp
- Velger den detaljerte innstillingsfunksjonen.

08 Trådløs fjernkontrollmottaker
- Når du mottar signaler fra den trådløse fjernkontrollen (alternativinnstilling kreves)

MERK!

- Driftsmodusvisningen på fjernkontrollen endres avhengig av det valgte språket.
- Det kan hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av spesifikasjonene for innendørsenheten.
- Du kan se driftsstatusen på LED-skjermen.
  - PÅ: Drift,
    blinker: Det oppstod en feil,
    AV: Slår av
- For å motta den trådløse fjernkontrollens signaler, må alternativet nedenfor være satt.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

Ⓐ Oversigt over fjernbetjeningen

DA

01 Visning af driftsstatus
- Viser drifts-/funktionsindstillinger og -statusser.

02 Knappen Drift tændt/slukket (LED-skærm)
- Slår strømmen til klimaanlægget/ventilatoren Til/Fra

03 Knappen Op/ned
- Flytter lodret mellem punkter eller ændrer den indstillede temperatur.

04 Knappen Venstre/højre
- Flytter vandret mellem punkter eller ændrer punktværdien.

05 Knappen OK
- Gemmer dine nye indstillinger.

06 Knappen Gem og vend tilbage
- Gemmer dine nye indstillinger og vender tilbage til det foregående trin.

07 Knappen Option
- Vælger funktionen detaljeret indstilling.

08 Den trådløse fjernbetjenings modtager
- Når der modtages signaler fra den trådløse fjernbetjening (indstilling af valgmuligheden er nødvendig)

BEMÆRK

- Driftstilstandsskærmen på fjernbetjeningen ændres afhængigt af det valgte sprog.
- Nogle funktioner vil muligvis ikke være tilgængelige, afhængigt af indendørsenhedens specifikationer.
- Du kan se driftsstatussen på LED-skærmen.
  - TÆNDT: Er i drift,
    Blinker: Der opstod en fejl,
    SLUKKET: Slukker
- For at modtage signaler fra den trådløse fjernbetjening skal nedenstående valgmulighed være indstillet.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

Ⓐ Fjärrkontrollöversikt

SV

01 Driftstatusdisplay
- Visar inställningarna och statusarna för drift/funktion.

02 På-/av-knapp (LED-display)
- Slår på/av luftkonditioneringen/fläkten

03 Upp-/ned-knapp
- Flyttar vertikalt mellan objekt eller ändrar den inställda temperaturen.

04 Vänster-/höger-knapp
- Flyttar horisontellt mellan objekt eller ändrar objektets värde.

05 OK-knapp
- Sparar dina nya inställningar.

06 Spara och återgå-knapp
- Sparar dina nya inställningar och går tillbaka till föregående steg.

07 Option-knapp
- Väljer den detaljerade inställningsfunktionen

08 Trådlös fjärrkontrollmottagare
- När signaler från trådlös fjärrkontroll tas emot (alternativ inställning krävs)

OBS

- Driftlägesvisningen på fjärrkontrollen ändras beroende på det valda språket.
- Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på inomhusenhetens specifikationer.
- Du kan se driftstatusen på LED-displayen.
  - På: Igång,
    Blinkar: Ett fel inträffade,
    AV: Stänger av
- För att ta emot signaler från trådlös fjärrkontroll måste alternativet nedan ställas in.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

Ⓐ Kaukosäätimen yleiskatsaus

FI

01 Käytön tilan näyttö
- Näyttää käyttö-/toiminta-asetukset ja -tilat.

02 Virta päälle/pois -painike (LED-näyttö)
- Kytkee ilmastointilaitteen/tuulettimen virran päälle/pois

03 Ylös/alas-painike
- Liikkuu valikossa pystysuunnassa tai vaihtaa asetettua lämpötilaa.

04 Vasen/oikea-painike
- Liikkuu valikossa vaakasuunnassa tai vaihtaa valikkokohteen arvoa.

05 OK-painike
- Tallentaa uudet asetukset.

06 Tallenna ja palaa -painike
- Tallentaa uudet asetukset ja palaa edelliseen vaiheeseen.

07 Option-painike
- Valitsee lisäasetustoiminnon.

08 Langattoman kaukosäätimen vastaanotin
- Vastaanotettaessa langattoman kaukosäätimen signaaleja (asetus tulee asettaa)

HUOM.

- Kaukosäätimen käyttötilanäyttö vaihtelee valitun kielen perusteella.
- Jotkut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa sisäyksiköissä.
- Käyttötila näkyy LED-näytössä.
  - PÄÄLLÄ: Käytössä,
    Vilkkuu: Tapahtui virhe,
    POIS PÄÄLTÄ: Sammuu
- Alla oleva asetus tulee asettaa, jotta voidaan vastaanottaa langattoman kaukosäätimen signaaleja.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

Ⓐ Kaugjuhtimispuldi ülevaade

ET

01 Tööoleku kuva
- Kuvab töö/funktsiooni sätted ja olekud.

02 Toitenupp (LED-ekraan)
- Lülitab kliimaseadme/ventilaatori sisse/välja

03 Üles-/allanupp
- Liigub üksuste vahel vertikaalselt või muudab määratud temperatuuri.

04 Vasakule/paremale nupp
- Liigub üksuste vahel horisontaalselt või muudab üksuse väärtust.

05 Nupp OK
- Salvestab uued seaded

06 Nupp Salvesta ja tagasi
- Salvestab uued seaded ja naaseb eelmisse etappi.

07 Nupp Option
- Valib üksikasjaliku seadistuse funktsiooni

08 Wireless remote controller receiver
- Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtmisel (vajalik lisaseadistus)

MÄRKUS

- Kaugjuhtimispuldi töörežiimi kuva muutub olenevalt valitud keelest.
- Olenevalt siseseadme spetsifikatsioonist ei pruugi mõned funktsioonid olla saadaval.
- Tööolekut näete LED-ekraanilt.
  - SISSE: töötab
    Vilgub: ilmnes tõrge
    Ei põle: lülitub välja
- Juhtmevaba kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtmiseks tuleb määrata alljärgnev valik.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

Ⓐ Tālvadības pults pārskats

LV

01 Darbību statusa displejs
- Parāda darbību/funkciju iestatījumus un statusus.

02 Darbības ieslēgšanas/izslēgšanas poga (LED displejs)
- Ieslēdz/izslēdz gaisa kondicionētāja/ventilatora barošanu

03 Poga Uz augšu/uz leju
- Vertikāli pārvietojas starp elementiem vai maina iestatīto temperatūru.

04 Poga Pa kreisi/pa labi
- Horizontāli pārvietojas starp elementiem vai maina elementu vērtību.

05 OK poga
- Saglabājiet jaunos iestatījumus

06 Poga Saglabāt un atgriezties
- Saglabā jaunos iestatījumus un atgriežas pie iepriekšējās darbības.

07 Option poga
- Izvēlieties detalizētas iestatīšanas funkciju

08 Wireless remote controller receiver
- Saņemot bezvadu vai vadu tālvadības pults signālus (jāveic opcijas iestatīšana)

PIEZĪME

- Tālvadības pults darbības režīma displejs mainās atkarībā no izvēlētās valodas.
- Atkarībā no iekštelpu iekārtas tehniskajiem datiem dažas funkcijas var nebūt pieejamas.
- Darbības statuss tiek parādīts LED displejā.
  - IESLĒGT: darbojas.
    Mirgo: radās kļūda.
    IZSLĒGTS: izslēdzas.
- Lai saņemtu bezvadu tālvadības pults signālus, ir jāiestata tālāk norādītā opcija.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON

Ⓐ Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

LT

01 Veikimo būsenos rodymas
- Rodo veikimo / funkcijos nustatymus ir būsenas.

02 Veikimo įjungimo / išjungimo mygtukas (LED ekranas)
- Oro kondicionierius / ventiliatorius įjungiamas arba išjungiamas

03 Mygtukas aukštyn / žemyn
- Pereina per elementus vertikaliai arba pakeičia nustatytą temperatūrą.

04 Mygtukas į kairę / dešinę
- Pereina per elementus horizontaliai arba pakeičia elemento reikšmę.

05 OK mygtukas
- Išsaugo naujus nustatymus.

06 Išsaugojimo ir grįžties mygtukas
- Išsaugo naujus nustatymus ir grąžina į ankstesnį žingsnį.

07 Option mygtukas
- Pasirinkite išsamaus nustatymo funkciją


08 Wireless remote controller receiver
- Kai gaunami belaidžio nuotolinio valdymo pulto signalai (reikalingas parinkties nustatymas)

PASTABA

- Veikimo režimo rodymas nuotolinio valdymo pulte keičiasi priklausomai nuo pasirinktos kalbos.
- Atsižvelgiant į vidinio prietaiso specifikacijas, kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos.
- Veikimo būseną galite matyti LED ekrane.
  - Įjungtas: Veikia,
    Mirksi: Įvyko klaida,
    Išjungtas: Išjungtas
- Norint gauti belaidžio nuotolinio valdymo pulto signalus, reikia nustatyti toliau nurodytą parinktį.
  - Option › User mode › Wired remote controller › Wireless remote controller › ON


B

Air conditioner

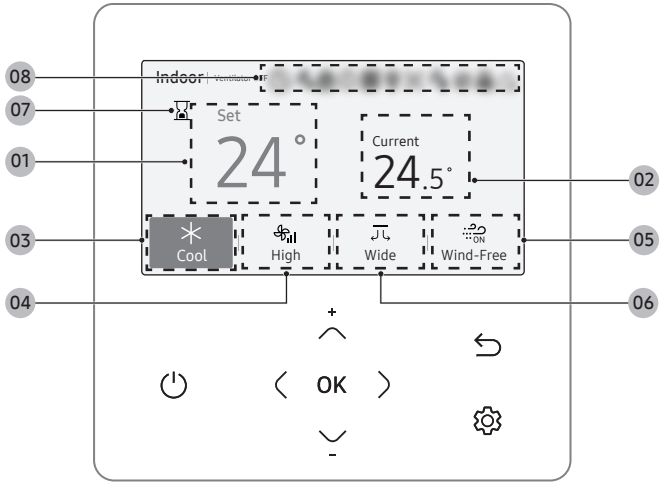

08-1		08-2		08-3		08-4		08-5		08-6	
08-7		08-8		08-9		08-10		08-11		08-12	
08-13		08-14		08-15		08-16		08-17			


Ventilator

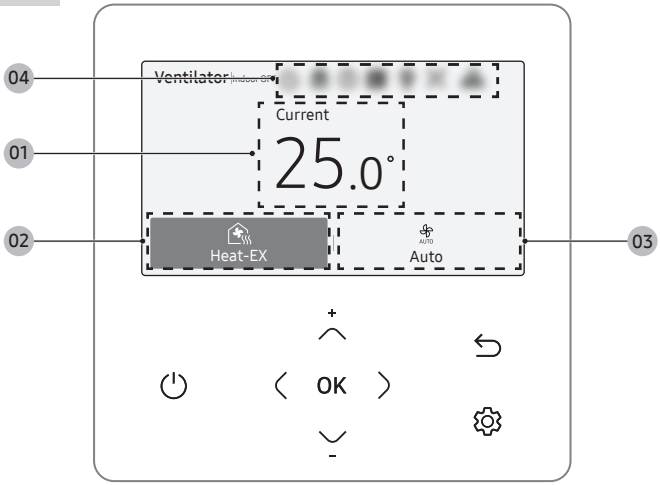


04-1		04-2		04-3		04-4	
04-5		04-6		04-7			

C

Air conditioner

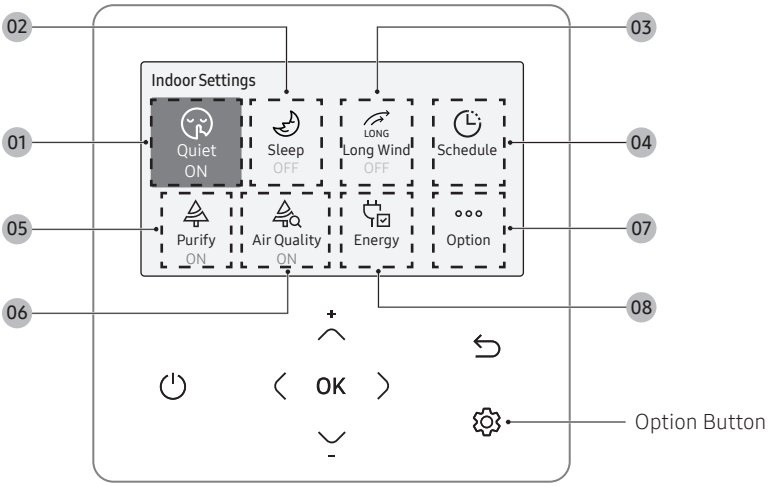

Ventilator

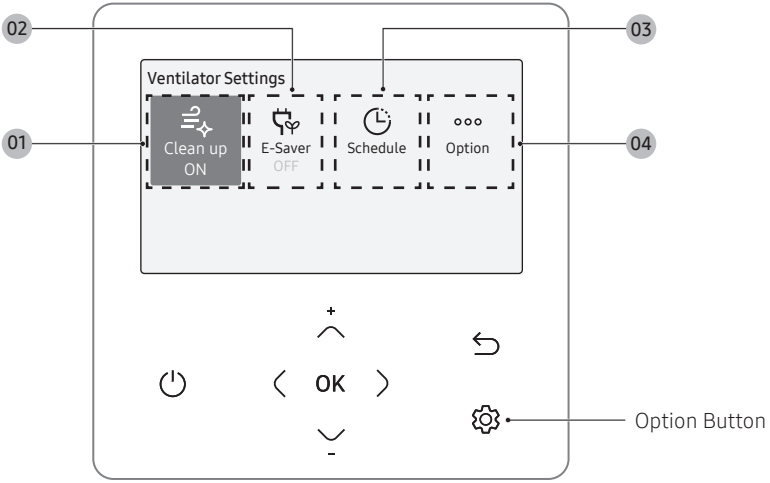

B Kezdőképernyő áttekintése

Légkondicionáló berendezés

01 Beállított hőmérséklet-kijelző
02 Pillanatnyi hőmérséklet-kijelző
03 Működési mód kijelző
- Megjeleníti az Auto, Cool, Dry, Fan, és Heat bármelyikét.

04 A ventilátor sebességének kijelzése
- Megjeleníti az Auto, Turbo, High, Medium, és Low bármelyikét.

05 A Wind-Free megjelenítése
06 A légáramlás irányának kijelzése
- Megjeleníti a Fix, Spot, Mid, Wide, Swing, és Individual bármelyikét.

07 A Activation Time Setting megjelenítése
- Amikor a Energy Saving Timer aktiválva van.
- Amikor a Override akitválva van.

08 Ikonmegjelenítési terület
- **08-1** Schedule jelző
  - Amikor a General Schedule be van beállítva.
  - Amikor a Setback Schedule be van beállítva.
- **08-2** Clean jelző
- **08-3** Lock jelző
- **08-4** Ellenőrző jelzőfény
- **08-5** Filter reset jelző
- **08-6** Defrost jelző
- **08-7** Central Control jelző
- **08-8** Discharge temperature jelző
- **08-9** Good sleep jelző
  - Amikor a további művelet Good sleep üzemmód
  - Amikor a további művelet Wind-Free Good sleep üzemmód
- **08-10** Segédfűtés visszajelző
- **08-11** Ampere Control + jelző
- **08-12** MI funkció beállításkijelző
- **08-13** Működés kikapcsolva visszajelző
- **08-14** Működés a névleges teljesítmény 50%-án visszajelző
- **08-15** Működés a névleges teljesítmény 75%-án visszajelző
- **08-16** DR működése ütemezve visszajelző (szürke)
- **08-17** DR működik visszajelző (piros)

Ventilátor

01 Pillanatnyi hőmérséklet-kijelző
02 Működési mód kijelző
- Megjeleníti az Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet, és Away bármelyikét.

03 A ventilátor sebességének kijelzése
- Megjeleníti az Auto, Turbo, High és Medium bármelyikét.

04 Ikonmegjelenítési terület
- **04-1** Schedule jelző
  - Amikor a General Schedule be van beállítva.
  - Amikor a Setback Schedule be van beállítva.
- **04-2** Lock jelző
- **04-3** Ellenőrző jelzőfény
- **04-4** Filter reset jelző
- **04-5** Defrost jelző
- **04-6** Central Control jelző
- **04-7** Range hood (Kipufogó motorháztető) jelző

MEGJEGYZÉS
- A nem elérhető funkciók inaktívnak jelöltek, és nem állíthatók be.
- Az ikonok helyzete a funkciótól függően eltérő lehet.
- Ha 7 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a pozíció funkciója automatikusan kiválasztásra kerül.

C Beállítási képernyő áttekintése

Nyomja meg a ⚙ gombot a Beállítások képernyőre lépéshez, majd válassza ki a kívánt funkciót vagy opciót.

Légkondicionáló berendezés

01 A Quiet megjelenítése.
- Megjeleníti a Quiet funkciót.

02 A Sleep megjelenítése.
- Megjeleníti a Sleep funkciót.

03 A Long Wind megjelenítése.
- Megjeleníti a Long Wind funkciót.

04 A Schedule megjelenítése.
- Megjeleníti a General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer és Good sleep bármelyikét.

05 A Purify megjelenítése.
- Megjeleníti a Purify funkciót.

06 A Air Quality megjelenítése.
- Megjeleníti az Air Quality funkciót.

07 A Option megjelenítése.
- Megjeleníti az Option funkciót.

08 A Energy megjelenítése.
- Megjeleníti az Energy Usage, Energy Setting bármelyikét.

Ventilátor

01 A Clean up megjelenítése.
- Megjeleníti a Clean up funkciót.

02 A E-Saver megjelenítése.
- Megjeleníti az E-Saver funkciót.

03 A Schedule megjelenítése.
- Megjeleníti a General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer, és Good sleep bármelyikét.

04 A Option megjelenítése.
- Megjeleníti az Option funkciót.

MEGJEGYZÉS
- A nem elérhető funkciók inaktívnak jelöltek, és nem állíthatók be.
- A menüben az Option menüben levő › lehetőséggel kiválaszthat egy menüt a › gombbal.
- Ha 180 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem az aktív opcióval, akkor a beállításokat nem menti, és megjelenik a Kezdőképernyő.

B Prezentare generală ecran de start

Aparat de aer condiționat

01 Afișare temperatură setată
02 Afișare temperatură actuală
03 Afișarea modului de funcționare
- Afișează oricare dintre Auto, Cool, Dry, Fan și Heat.

04 Afișare viteză ventilator
- Afișează oricare dintre Auto, Turbo, High, Medium și Low.

05 Afișare Wind-Free
06 Buton afișare direcție flux de aer
- Afișează oricare dintre Fix, Spot, Mid, Wide, Swing și Individual.

07 Afișare Activation Time Setting
- Când Energy Saving Timer este activată.
- Când timpul Override este activată.

08 Zonă de afișare a pictogramelor
- **08-1** Indicator de Schedule
  - Când este setat General Schedule.
  - Când este setat Setback Schedule.
- **08-2** Indicator de Clean
- **08-3** Indicator de Lock
- **08-4** Indicator de verificare
- **08-5** Indicator de Filter reset
- **08-6** Indicator de Defrost
- **08-7** Indicator de Central Control
- **08-8** Indicator de Discharge temperature
- **08-9** Indicator de Good sleep
  - Atunci când este setat suplimentar să funcționeze în modul Good sleep
  - Atunci când este setat suplimentar să funcționeze în modul Wind-Free Good sleep
- **08-10** Indicator de încălzitor auxiliar
- **08-11** Indicator Ampere Control +
- **08-12** Indicator de setare a caracteristicii AI
- **08-13** Indicator pentru oprirea funcționării
- **08-14** Indicator pentru funcționarea la o capacitate nominală de 50%
- **08-15** Indicator pentru funcționarea la o capacitate nominală de 75%
- **08-16** Indicator pentru programarea funcției DR (gri)
- **08-17** Indicator pentru funcția DR activă (roșu)

Ventilator

01 Afișare temperatură actuală
02 Afișarea modului de funcționare
- Afișează oricare dintre Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet și Away.

03 Afișare viteză ventilator
- Afișează oricare dintre Auto, Turbo, High și Medium.

04 Zonă de afișare a pictogramelor
- **04-1** Indicator de Schedule
  - Când este setat General Schedule.
  - Când este setat Setback Schedule.
- **04-2** Indicator de Lock
- **04-3** Indicator de verificare
- **04-4** Indicator de Filter reset
- **04-5** Indicator de Defrost
- **04-6** Indicator de Central Control
- **04-7** Indicator de Range hood (sistem de evacuare)

NOTĂ

- Funcțiile indisponibile sunt marcate inactive și nu pot fi setate.
- Locațiile pictogramelor pot diferi de la o funcție la alta.
- Când nu apăsați niciun buton timp de 7 secunde, funcția poziției este selectată automat.

C Prezentare generală ecran setări

Apăsați butonul ⚙ pentru a intra în ecranul de setări și apoi selectați funcția sau opțiunea dorită.

Aparat de aer condiționat

01 Ecran Quiet
- Afișează funcția Quiet.

02 Afișare Sleep
- Afișează funcția Sleep.

03 Afișare Long Wind
- Afișează funcția Long Wind.

04 Afișare Schedule
- Afișează oricare dintre General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer și Good sleep.

05 Afișare Purify
- Afișează funcția Purify.

06 Afișare Air Quality
- Afișează Air Quality.

07 Afișarea Option
- Afișează Option.

08 Afișare Energy
- Afișează oricare dintre Energy Usage, Energy Setting.

Ventilator

01 Afișare Clean up
- Afișează funcția Clean up.

02 Afișare E-Saver
- Afișează funcția E-Saver.

03 Afișare Schedule
- Afișează oricare dintre General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer, și Good sleep.

04 Afișarea Option
- Afișează Option.

NOTĂ

- Funcțiile indisponibile sunt marcate inactive și nu pot fi setate.
- În meniul cu › în meniul Option, puteți selecta un meniu cu ajutorul butonului ›.
- Când nu apăsați niciun buton timp de 180 de secunde cu opțiunea activă, setările nu sunt salvate și apare Ecranul de start.

Ⓑ Преглед на началния екран

Климатик

01 Дисплей за зададената температура
02 Дисплей за текущата температура
03 Индикация за режим на работа
- Показва Auto, Cool, Dry, Fan и Heat.

04 Дисплей за скорост на вентилатора
- Показва Auto, Turbo, High, Medium и Low.

05 Дисплей за Wind-Free
06 Дисплей за посоката на въздушния поток
- Показва Fix, Spot, Mid, Wide, Swing и Individual.

07 Дисплей за Activation Time Setting
- Когато времето Energy Saving Timer е активно.
- Когато времето Override е активно.

08 Зона за показване на икони
- **08-1** Индикатор Schedule
  - Когато е настроен General Schedule.
  - Когато е настроен Setback Schedule.
- **08-2** Индикатор Clean
- **08-3** Индикатор Lock
- **08-4** Индикатор за проверка
- **08-5** Индикатор Filter reset
- **08-6** Индикатор Defrost
- **08-7** Индикатор Central Control
- **08-8** Индикатор Discharge temperature
- **08-9** Индикатор Good sleep
  - Когато допълнителната операция е режим Good sleep
  - Когато допълнителната операция е режим Wind-Free Good sleep
- **08-10** Индикатор за спомагателен нагревател
- **08-11** Индикатор Ampere Control +
- **08-12** Индикатор за настройки на функцията AI
- **08-13** Индикатор за изключено състояние
- **08-14** Индикатор за работа на 50% от номиналния капацитет
- **08-15** Индикатор за работа на 75% от номиналния капацитет
- **08-16** DR е индикатор за планирана работа (сив)
- **08-17** DR е индикатор за работа (червен)

Вентилатор

01 Дисплей за текущата температура
02 Индикация за режим на работа
- Показва Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet и Away.

03 Дисплей за скорост на вентилатора
- Показва Auto, Turbo, High и Medium.

04 Зона за показване на икони
- **04-1** Индикатор Schedule
  - Когато е настроен General Schedule.
  - Когато е настроен Setback Schedule.
- **04-2** Индикатор Lock
- **04-3** Индикатор за проверка
- **04-4** Индикатор Filter reset
- **04-5** Индикатор Defrost
- **04-6** Индикатор Central Control
- **04-7** Индикатор Range hood (Аспиратор)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Недостъпните функции са маркирани като неактивни и не могат да бъдат зададени.
- Местоположението на иконите може да варира в зависимост от функцията.
- Когато не натиснете нито един бутон в продължение на 7 секунди, функцията на позицията се избира автоматично.

Ⓒ Преглед на екрана за настройки

Натиснете бутон ⚙, за да влезете в екрана за настройки, след което изберете желаната функция или опция.

Климатик

01 Дисплей Quiet
- Показва функцията Quiet.

02 Дисплей за Sleep
- Показва функцията Sleep.

03 Дисплей за Long Wind
- Показва функцията Long Wind.

04 Дисплей Schedule
- Показва General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer и Good sleep.

05 Дисплей за Purify
- Показва функцията Purify.

06 Дисплей за Air Quality
- Показва Air Quality.

07 Дисплей Option
- Показва Option.

08 Дисплей Energy
- Показва Energy Usage, Energy Setting.

Вентилатор

01 Дисплей за Clean up
- Показва функцията Clean up.

02 Дисплей за E-Saver
- Показва функцията E-Saver.

03 Дисплей Schedule
- Показва General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer и Good sleep.

04 Дисплей Option
- Показва Option.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Недостъпните функции са маркирани като неактивни и не могат да бъдат зададени.
- В менюто с › в меню Option можете да изберете меню с бутон ›.
- Когато не натиснете нито един бутон в продължение на 180 секунди с активирана опция, настройките не се запазват и се появява началният екран.

B Pregled početnog zaslona

Klimatizacijski uređaj

01 Prikaz postavljene temperature
02 Prikaz trenutačne temperature
03 Prikaz načina rada
- Prikazuje postavke Auto, Cool, Dry, Fan i Heat.

04 Zaslon brzine ventilatora
- Prikazuje postavke Auto, Turbo, High, Medium i Low.

05 Prikaz Wind-Free
06 Zaslon smjera protoka zraka
- Prikazuje postavke Fix, Spot, Mid, Wide, Swing i Individual.

07 Prikaz Activation Time Setting
- Kad se aktivira Energy Saving Timer.
- Kad se aktivira vrijeme za Override.

08 Područje prikaza ikone
- **08-1** Indikator Schedule
  - Kad se postavi General Schedule.
  - Kad se postavi Setback Schedule.
- **08-2** Indikator Clean
- **08-3** Indikator Lock
- **08-4** Indikator provjere
- **08-5** Indikator Filter reset
- **08-6** Indikator Defrost
- **08-7** Indikator Central Control
- **08-8** Indikator Discharge temperature
- **08-9** Indikator Good sleep
  - Kada je dodatna operacija način rada Good sleep
  - Kada je dodatna operacija način rada Wind-Free Good sleep
- **08-10** Pokazatelj pomoćnog grijača
- **08-11** Indikator Ampere Control +
- **08-12** Pokazatelj postavki AI značajke
- **08-13** Indikator da je radnja isključena
- **08-14** Indikator da je radnja na 50 % nazivnog kapaciteta
- **08-15** Indikator da je radnja na 75 % nazivnog kapaciteta
- **08-16** Indikator da je DR zakazan za rad (siva)
- **08-17** Indikator da DR radi (crvena)

Ventilator

01 Prikaz trenutačne temperature
02 Prikaz načina rada
- Prikazuje postavke Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet i Away.

03 Zaslon brzine ventilatora
- Prikazuje postavke Auto, Turbo, High i Medium.

04 Područje prikaza ikone
- **04-1** Indikator Schedule
  - Kad se postavi General Schedule.
  - Kad se postavi Setback Schedule.
- **04-2** Indikator Lock
- **04-3** Indikator provjere
- **04-4** Indikator Filter reset
- **04-5** Indikator Defrost
- **04-6** Indikator Central Control
- **04-7** Indikator za Range hood (Ispušni poklopac)

NAPOMENA
- Nedostupne funkcije označene su kao neaktivne i ne mogu se postaviti.
- Mjesta ikona mogu se razlikovati ovisno o funkciji.
- Ako ne pritisnete nijedan gumb 7 sekundi, automatski će biti odabrana funkcija položaja.

C Pregled zaslona s postavkama

Pritisnite gumb ⚙ kako biste otvorili zaslon Postavke, a zatim odaberite željenu funkciju ili opciju.

Klimatizacijski uređaj

01 Prikaz Quiet
- Prikazuje funkciju Quiet.

02 Prikaz Sleep
- Prikazuje funkciju Sleep.

03 Prikaz Long Wind
- Prikazuje funkciju Long Wind.

04 Prikaz Schedule
- Prikazuje postavke General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer i Good sleep.

05 Prikaz Purify
- Prikazuje funkciju Purify.

06 Prikaz Air Quality
- Prikazuje se Air Quality.

07 Prikaz Option
- Prikazuje se Option.

08 Prikaz Energy
- Prikazuje postavke Energy Usage, Energy Setting.

Ventilator

01 Prikaz Clean up
- Prikazuje funkciju Clean up.

02 Prikaz E-Saver
- Prikazuje funkciju E-Saver.

03 Prikaz Schedule
- Prikazuje postavke General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer i Good sleep.

04 Prikaz Option
- Prikazuje se Option.

NAPOMENA
- Nedostupne funkcije označene su kao neaktivne i ne mogu se postaviti.
- U izborniku s › u izborniku Option možete odabrati izbornik pritiskom na gumb ›.
- Ako ne pritisnete nijedan gumb 180 sekundi, a opcija je aktivna, postavke se neće spremiti i prikazat će se početni zaslon.

B Pregled početnog ekrana

Klima-uređaj

01 Prikaz zadate temperature
02 Prikaz trenutne temperature
03 Prikaz radnog režima
- Prikazuje neki od režima Auto, Cool, Dry, Fan i Heat.

04 Prikaz brzine ventilatora
- Prikazuje neki od režima Auto, Turbo, High, Medium i Low.

05 Ekran Wind-Free
06 Prikaz smera strujanja vazduha
- Prikazuje jednu od opcija Fix, Spot, Mid, Wide, Swing i Individual.

07 Ekran Activation Time Setting
- Kada je aktivirana funkcijaEnergy Saving Timer.
- Kada je aktivirana funkcija podešavanjaOverride.

08 Prostor za prikaz ikona
- **08-1** Indikator Schedule
  - Kad je podešen General Schedule.
  - Kad je podešen Setback Schedule.
- **08-2** Indikator Clean
- **08-3** Indikator Lock
- **08-4** Indikator provere
- **08-5** Indikator Filter reset
- **08-6** Indikator Defrost
- **08-7** Indikator Central Control
- **08-8** Indikator Discharge temperature
- **08-9** Indikator Good sleep
  - Kada je takođe aktivan režim Good sleep
  - Kada je takođe aktivan režim Wind-Free Good sleep
- **08-10** Indikator pomoćnog grejača
- **08-11** Indikator Ampere Control +
- **08-12** Indikator podešene funkcije VI
- **08-13** Indikator isključene aktivnosti
- **08-14** Indikator rada sa 50% nazivnog kapaciteta
- **08-15** Indikator rada sa 75% nazivnog kapaciteta
- **08-16** Indikator zakazanog DR za aktiviranje (siva)
- **08-17** Indikator rada DR (crvena)

Ventilator

01 Prikaz trenutne temperature
02 Prikaz radnog režima
- Prikazuje neki od režima Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet i Away.

03 Prikaz brzine ventilatora
- Prikazuje neki od režima Auto, Turbo, High i Medium.

04 Prostor za prikaz ikona
- **04-1** Indikator Schedule
  - Kad je podešen General Schedule.
  - Kad je podešen Setback Schedule.
- **04-2** Indikator Lock
- **04-3** Indikator provere
- **04-4** Indikator Filter reset
- **04-5** Indikator Defrost
- **04-6** Indikator Central Control
- **04-7** Signalizacija Range hood (aspirator)

NAPOMENA
- Funkcije koje nisu dostupne označene su kao neaktivne i ne mogu se podešavati.
- Lokacije ikona se mogu razlikovati u zavisnosti od funkcije.
- Ako ne pritisnete nijedno dugme u roku od 7 sekundi, automatski se bira funkcija pozicije.

C Pregled ekrana za podešavanja

Pritisnite dugme ⚙ da biste prešli na ekran Podešavanja, a zatim izaberite željenu funkciju ili opciju.

Klima-uređaj

01 Ekran Quiet
- Prikazuje funkciju Quiet.

02 Ekran Sleep
- Prikazuje funkciju Sleep.

03 Ekran Long Wind
- Prikazuje funkciju Long Wind.

04 Ekran Schedule
- Prikazuje neki od režima General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer i Good sleep.

05 Ekran Purify
- Prikazuje funkciju Purify.

06 Ekran Air Quality
- Prikazuje Air Quality.

07 Ekran Option
- Prikazuje Option.

08 Ekran Energy
- Prikazuje neki od režima Energy Usage, Energy Setting.

Ventilator

01 Ekran Clean up
- Prikazuje funkciju Clean up.

02 Ekran E-Saver
- Prikazuje funkciju E-Saver.

03 Ekran Schedule
- Prikazuje neki od režima General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer ili Good sleep.

04 Ekran Option
- Prikazuje Option.

NAPOMENA
- Funkcije koje nisu dostupne označene su kao neaktivne i ne mogu se podešavati.
- U meniju sa oznakom › u meniju Option možete da izaberete meni pomoću dugmeta ›.
- Ako ne pritisnete nijedno dugme u roku od 180 sekundi dok je opcija aktivna, podešavanja se neće sačuvati i prikazaće se početni ekran.

B Pregled začetnega zaslona

Klimatska naprava

01 Prikaz nastavljene temperature
02 Prikaz trenutne temperature
03 Prikaz načina delovanja
- Prikazuje Auto, Cool, Dry, Fan ali Heat.

04 Prikaz hitrosti ventilatorja
- Prikazuje Auto, Turbo, High, Medium ali Low.

05 Prikaz Wind-Free
06 Prikaz smeri pretoka zraka
- Prikazuje Fix, Spot, Mid, Wide, Swing ali Individual.

07 Prikaz Activation Time Setting
- Ko je aktivirana funkcija Energy Saving Timer.
- Ko je aktivirana funkcija Override časa.

08 Območje za prikaz ikon
- **08-1** Kazalnik Schedule
  - Ko je nastavljena funkcija General Schedule.
  - Ko je nastavljena funkcija Setback Schedule.
- **08-2** Kazalnik Clean
- **08-3** Kazalnik Lock
- **08-4** Kazalnik preverjanja
- **08-5** Kazalnik Filter reset
- **08-6** Kazalnik Defrost
- **08-7** Kazalnik Central Control
- **08-8** Kazalnik Discharge temperature
- **08-9** Kazalnik Good sleep
  - Ko je dodatno delovanje način Good sleep
  - Ko je dodatno delovanje način Wind-Free Good sleep
- **08-10** Indikator pomožnega grelnika
- **08-11** Kazalnik Ampere Control +
- **08-12** Indikator nastavitev funkcije umetne inteligence
- **08-13** Kazalnik, je delovanje izklopljeno
- **08-14** Kazalnik za delovanje pri 50 % nazivne zmogljivosti.
- **08-15** Kazalnik za delovanje pri 75 % nazivne zmogljivosti.
- **08-16** Kazalnik, da je načrtovano delovanje DR (siva)
- **08-17** Kazalnik, da je DR v delovanju (rdeča)

Ventilator

01 Prikaz trenutne temperature
02 Prikaz načina delovanja
- Prikazuje Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet ali Away.

03 Prikaz hitrosti ventilatorja
- Prikazuje Auto, Turbo, High in Medium.

04 Območje za prikaz ikon
- **04-1** Kazalnik Schedule
  - Ko je nastavljena funkcija General Schedule.
  - Ko je nastavljena funkcija Setback Schedule.
- **04-2** Kazalnik Lock
- **04-3** Kazalnik preverjanja
- **04-4** Kazalnik Filter reset
- **04-5** Kazalnik Defrost
- **04-6** Kazalnik Central Control
- **04-7** Indikator Range hood (prezračevalna napa)

OPOMBA
- Funkcije, ki niso na voljo, so označene kot neaktivne in jih ni mogoče nastaviti.
- Mesta ikon se lahko razlikujejo glede na funkcijo.
- Če 7 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se samodejno izbere funkcija položaja.

C Pregled zaslona nastavitev

Pritisnite gumb za odpiranje zaslona z nastavitvami in nato izberite želeno funkcijo ali možnost.

Klimatska naprava

01 Prikaz Quiet
- Prikazuje funkcijo Quiet.

02 Prikaz Sleep
- Prikazuje funkcijo Sleep.

03 Prikaz Long Wind
- Prikazuje funkcijo Long Wind.

04 Prikaz Schedule
- Prikazuje General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer in Good sleep.

05 Prikaz Purify
- Prikazuje funkcijo Purify.

06 Prikaz Air Quality
- Prikazuje Air Quality.

07 Prikaz Option
- Prikazuje Option.

08 Prikaz Energy
- Prikazuje Energy Usage, Energy Setting.

Ventilator

01 Prikaz Clean up
- Prikazuje funkcijo Clean up.

02 Prikaz E-Saver
- Prikazuje funkcijo E-Saver.

03 Prikaz Schedule
- Prikazuje General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer ali Good sleep.

04 Prikaz Option
- Prikazuje Option.

OPOMBA
- Funkcije, ki niso na voljo, so označene kot neaktivne in jih ni mogoče nastaviti.
- V meniju z > v meniju Option , lahko meni izberete z gumbom >.
- Če 180 sekund po aktiviranju možnosti ne pritisnete nobenega gumba, se nastavitve ne shranijo in pojavi se začetni zaslon.

B Startskjermoversikt

Klimaanlegg

01 Still temperaturvisning
02 Gjeldende temperaturvisning
03 Driftsmodusvisning
- Viser noen av Auto, Cool, Dry, Fan og Heat.

04 Viftehastighetsskjerm
- Viser noen av Auto, Turbo, High, Medium og Low.

05 Wind-Free-skjerm
06 Luftstrømretning-skjerm
- Viser noen av Fix, Spot, Mid, Wide, Swing og Individual.

07 Activation Time Setting-skjerm
- Når Energy Saving Timer er aktivert.
- Når Override-tiden er aktivert.

08 Ikonvisningsområde
- **08-1** Schedule-indikator
  - Når en General Schedule er satt.
  - Når en Setback Schedule er satt.
- **08-2** Clean-indikator
- **08-3** Lock-indikator
- **08-4** Kontroller indikatoren
- **08-5** Filter reset-indikator
- **08-6** Defrost-indikator
- **08-7** Central Control-indikator
- **08-8** Discharge temperature-indikator
- **08-9** Good sleep-indikator
  - Når tilleggsdrift er Good sleep-modusen
  - Når tilleggsdrift er Wind-Free Good sleep-modusen
- **08-10** Hjelpevarmer-indikator
- **08-11** Ampere Control +-indikator
- **08-12** Indikator for innstilling av AI-funksjon
- **08-13** Drift er av-indikator
- **08-14** Drift ved 50 % av nominell kapasitet-indikator
- **08-15** Drift ved 75 % av nominell kapasitet-indikator
- **08-16** DR er planlagt for drift-indikator (grå)
- **08-17** DR er i drift-indikator (rød)

Vifte

01 Gjeldende temperaturvisning
02 Driftsmodusvisning
- Viser noen av Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet og Away.

03 Viftehastighetsskjerm
- Viser noen av Auto, Turbo, High og Medium.

04 Ikonvisningsområde
- **04-1** Schedule-indikator
  - Når en General Schedule er satt.
  - Når en Setback Schedule er satt.
- **04-2** Lock-indikator
- **04-3** Kontroller indikatoren
- **04-4** Filter reset-indikator
- **04-5** Defrost-indikator
- **04-6** Central Control-indikator
- **04-7** Range hood (Avtrekkshette)-indikator

MERK!
- Utilgjengelige funksjoner er merket som inaktive, og de kan ikke angis.
- Plasseringen av ikoner kan variere avhengig av funksjonen.
- Når du ikke trykker på noen knapp i sju sekunder, velges posisjonens funksjon automatisk.

C Innstillingsskjemoversikt

Trykk på ⚙-knappen for å gå inn på Innstillinger-skjermen, og velg deretter ønsket funksjon eller alternativ.

Klimaanlegg

01 Quiet-skjerm
- Viser Quiet-funksjon.

02 Sleep-skjerm
- Viser Sleep-funksjon.

03 Long Wind-skjerm
- Viser Long Wind-funksjon.

04 Schedule-skjerm
- Viser noen av General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer, og Good sleep.

05 Purify-skjerm
- Viser Purify-funksjon.

06 Air Quality-skjerm
- Viser Air Quality.

07 Option-skjerm
- Viser Option.

08 Energy-skjerm
- Viser noen av Energy Usage, Energy Setting.

Vifte

01 Clean up-skjerm
- Viser Clean up-funksjon.

02 E-Saver-skjerm
- Viser E-Saver-funksjon.

03 Schedule-skjerm
- Viser noen av General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer og Good sleep.

04 Option-skjerm
- Viser Option.

MERK!
- Utilgjengelige funksjoner er merket som inaktive, og de kan ikke angis.
- I menyen med › i Option-menyen kan du velge en meny med knappen ›.
- Når du ikke trykker på noen knapp i løpet av 180 sekunder med alternativet aktivt, lagres ikke innstillingene og startskjermen vises.

B Oversigt over startskærmen

Klimaanlæg

01 Visning af indstillet temperatur
02 Visning af aktuel temperatur
03 Visning af driftstilstand
- Viser enten Auto, Cool, Dry, Fan eller Heat.

04 Display til blæserhastighed
- Viser enten Auto, Turbo, High, Medium eller Low.

05 Visning af Wind-Free
06 Display til luftstrømsretning
- Viser enten Fix, Spot, Mid, Wide, Swing eller Individual.

07 Visning af Activation Time Setting
- Når Energy Saving Timer tid er aktiveret.
- Når Override tid er aktiveret.

08 Ikonvisningsområde
- **08-1** Indikatoren Schedule
  - Når General Schedule er indstillet.
  - Når Setback Schedule er indstillet.
- **08-2** Indikatoren Clean
- **08-3** Indikatoren Lock
- **08-4** Kontrolindikator
- **08-5** Indikatoren Filter reset
- **08-6** Indikatoren Defrost
- **08-7** Indikatoren Central Control
- **08-8** Indikatoren Discharge temperature
- **08-9** Indikatoren Good sleep
  - Når yderligere drift er tilstanden Good sleep
  - Når yderligere drift er tilstanden Wind-Free Good sleep
- **08-10** Indikator for eksternt varmeapparat
- **08-11** Indikatoren Ampere Control +
- **08-12** AI-funktionens indstillingsindikator
- **08-13** Drift fra-indikator
- **08-14** Drift er på 50 % af vurderet kapacitet-indikator
- **08-15** Drift er på 75 % af vurderet kapacitet-indikator
- **08-16** DR er planlagt til drift-indikator (grå)
- **08-17** DR er i drift-indikator (rød)

Ventilator

01 Visning af aktuel temperatur
02 Visning af driftstilstand
- Viser enten Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet eller Away.

03 Display til blæserhastighed
- Viser enten Auto, Turbo, High eller Medium.

04 Ikonvisningsområde
- **04-1** Indikatoren Schedule
  - Når General Schedule er indstillet.
  - Når Setback Schedule er indstillet.
- **04-2** Indikatoren Lock
- **04-3** Kontrolindikator
- **04-4** Indikatoren Filter reset
- **04-5** Indikatoren Defrost
- **04-6** Indikatoren Central Control
- **04-7** Indikatoren Range hood (udsugningshætte)

BEMÆRK
- Utilgængelige funktioner er markeret inaktive, og de kan ikke indstilles.
- Ikonernes placering kan være forskellige afhængigt af funktionen.
- Når du ikke trykker på nogen knap i 7 sekunder, vælges positionens funktion automatisk.

C Oversigt over skærmen Indstillinger

Tryk på knappen ⚙ for at gå til skærmen Indstillinger, og vælg så den ønskede funktion eller mulighed.

Klimaanlæg

01 Display til Quiet
- Viser funktionen Quiet.

02 Display til Sleep
- Viser funktionen Sleep.

03 Display til Long Wind
- Viser funktionen Long Wind.

04 Display til Schedule
- Viser enten General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer eller Good sleep.

05 Display til Purify
- Viser funktionen Purify.

06 Display til Air Quality
- Viser Air Quality.

07 Display til Option
- Viser Option.

08 Display til Energy
- Viser enten Energy Usage, Energy Setting.

Ventilator

01 Display til Clean up
- Viser funktionen Clean up.

02 Display til E-Saver
- Viser funktionen E-Saver.

03 Display til Schedule
- Viser enten General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer eller Good sleep.

04 Display til Option
- Viser Option.

BEMÆRK
- Utilgængelige funktioner er markeret inaktive, og de kan ikke indstilles.
- I menuen med › i menuen Option kan du vælge en menu med knappen ›.
- Når du ikke trykker på en knap i 180 sekunder med muligheden aktiv, bliver indstillingerne ikke gemt, og startskærmen vises.

B Startskärmöversikt

Värmepump

01 Inställd temperaturvisning
02 Aktuell temperaturvisning
03 Driftlägesdisplay
- Visar någon av Auto, Cool, Dry, Fan och Heat.

04 Fläkthastighetens display
- Visar någon av Auto, Turbo, High, Medium och Low.

05 Wind-Free-visning
06 Display för luftflödets riktning
- Visar någon av Fix, Spot, Mid, Wide, Swing och Individual.

07 Activation Time Setting-visning
- När Energy Saving Timer är aktiverad.
- När Override av tid är aktiverat.

08 Ikonvisningsområde
- **08-1** Schedule-indikator
  - När General Schedule är inställt.
  - När Setback Schedule är inställt.
- **08-2** Clean-indikator
- **08-3** Lock-indikator
- **08-4** Kontrollindikator
- **08-5** Filter reset-indikator
- **08-6** Defrost-indikator
- **08-7** Central Control-indikator
- **08-8** Discharge temperature-indikator
- **08-9** Good sleep-indikator
  - När ytterligare drift är Good sleep-läge
  - När ytterligare drift är Wind-Free Good sleep-läge
- **08-10** Indikator för extravärmare
- **08-11** Ampere Control +-indikator
- **08-12** Indikator för AI-funktionsinställning
- **08-13** Indikator för ”Drift är av”
- **08-14** Indikator för ”Drift vid 50 % av nominell kapacitet”
- **08-15** Indikator för ”Drift vid 75 % av nominell kapacitet”
- **08-16** Indikator för ”DR är schemalagd för drift” (grå)
- **08-17** Indikator för ”DR är i drift” (röd)

Fläkt

01 Aktuell temperaturvisning
02 Driftlägesdisplay
- Visar någon av Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet och Away.

03 Fläkthastighetens display
- Visar någon av Auto, Turbo, High, och Medium.

04 Ikonvisningsområde
- **04-1** Schedule-indikator
  - När General Schedule är inställt.
  - När Setback Schedule är inställt.
- **04-2** Lock-indikator
- **04-3** Kontrollindikator
- **04-4** Filter reset-indikator
- **04-5** Defrost-indikator
- **04-6** Central Control-indikator
- **04-7** Indikator för Range hood (utblåsningshuv)

OBS

- Funktioner som inte går att använda är markerade som inaktiva och kan inte ställas in.
- Platserna för ikonerna kan skilja sig åt beroende på funktionen.
- När det går 7 sekunder utan att du trycker på någon knapp blir positionens funktion vald automatiskt.

C Inställningsskärmöversikt

Tryck på ⚙-knappen för att gå till Inställningsskärmen och välj sedan önskad funktion eller alternativ.

Luftkonditionering

01 Quiet-display
- Visar Quiet-funktionen.

02 Sleep-display
- Visar Sleep-funktionen.

03 Long Wind-display
- Visar Long Wind-funktionen.

04 Schedule-display
- Visar någon av General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer, och Good sleep.

05 Purify-display
- Visar Purify-funktionen.

06 Air Quality-display
- Visar Air Quality.

07 Option-display
- Visar Option.

08 Energy-display
- Visar någon av Energy Usage, Energy Setting.

Fläkt

01 Cleaning-display
- Visar Clean up-funktionen.

02 E-Saver-display
- Visar E-Saver-funktionen.

03 Schedule-display
- Visar någon av General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer och Good sleep.

04 Option-display
- Visar Option.

OBS

- Funktioner som inte går att använda är markerade som inaktiva och kan inte ställas in.
- I den meny som har › i Option-menyn kan du välja en meny med knappen ›.
- När du har det alternativet aktivt och inte trycker på någon knapp under 180 sekunder visas Startskärmen utan att inställningarna sparas.

B Aloitusnäytön yleiskatsaus

Ilmastointilaite

01 Asetetun lämpötilan näyttö
02 Nykyisen lämpötilan näyttö
03 Käyttötilanäyttö
- Näyttää kaikki Auto, Cool, Dry, Fan- ja Heat-arvot.

04 Tuulettimen nopeuden näyttö
- Näyttää kaikki Auto, Turbo, High, Medium- ja Low-arvot.

05 Wind-Free-näyttö
06 Ilmavirran suunnan näyttö
- Näyttää kaikki Fix, Spot, Mid, Wide, Swing- ja Individual-arvot.

07 Activation Time Setting-näyttö
- Kun Energy Saving Timer on aktivoitu.
- Kun Override-aika on aktivoitu.

08 Kuvakkeiden näyttöalue
- **08-1** Schedule-ilmaisin
  - Kun General Schedule on asetettu.
  - Kun Setback Schedule on asetettu.
- **08-2** Clean-ilmaisin
- **08-3** Lock-ilmaisin
- **08-4** Tarkasta ilmaisin
- **08-5** Filter reset-ilmaisin
- **08-6** Defrost-ilmaisin
- **08-7** Central Control-ilmaisin
- **08-8** Discharge temperature-ilmaisin
- **08-9** Good sleep-ilmaisin
  - Kun toinen käyttötila on Good sleep-tila
  - Kun toinen käyttötila on Wind-Free Good sleep-tila
- **08-10** Lisälämmittimen ilmaisin
- **08-11** Ampere Control +-ilmaisin
- **08-12** Tekoälyominaisuuksien asetusilmaisin
- **08-13** Ei käytössä -ilmaisin
- **08-14** Käyttö 50 %:lla nimelliskapasiteetista -ilmaisin
- **08-15** Käyttö 75 %:lla nimelliskapasiteetista -ilmaisin
- **08-16** DR on ajoitettu käyttöön -ilmaisin (harmaa)
- **08-17** DR on käytössä -merkkivalo (punainen)

Tuuletin

01 Nykyisen lämpötilan näyttö
02 Käyttötilanäyttö
- Näyttää kaikki Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet- ja Away-arvot.

03 Tuulettimen nopeuden näyttö
- Näyttää kaikki Auto-, Turbo-, High- ja Medium-arvot.

04 Kuvakkeiden näyttöalue
- **04-1** Schedule-ilmaisin
  - Kun General Schedule on asetettu.
  - Kun Setback Schedule on asetettu.
- **04-2** Lock-ilmaisin
- **04-3** Tarkasta ilmaisin
- **04-4** Filter reset-ilmaisin
- **04-5** Defrost-ilmaisin
- **04-6** Central Control-ilmaisin
- **04-7** Range hood (liesituuletin) -ilmaisin

HUOM.
- Ei käytettävissä olevat toiminnot on merkitty epäaktiivisiksi eikä niitä voida määrittää.
- Kuvakkeiden sijainnit voivat vaihdella toiminnosta riippuen.
- Jos mitään painiketta ei paineta 7 sekuntiin, kohdan toiminto valitaan automaattisesti.

C Asetusnäytön yleiskatsaus

Avaa Asetukset painamalla ⚙-painiketta ja valitse sitten haluamasi toiminto tai asetus.

Ilmastointilaite

01 Quiet-näyttö
- Näyttää Quiet-toiminnon.

02 Sleep-näyttö
- Näyttää Sleep-toiminnon.

03 Long Wind-näyttö
- Näyttää Long Wind-toiminnon.

04 Schedule-näyttö
- Näyttää valikot General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer ja Good sleep.

05 Purify-näyttö
- Näyttää Purify-toiminnon.

06 Air Quality-näyttö
- Näyttää Air Quality.

07 Option-näyttö
- Näyttää Option.

08 Energy-näyttö
- Näyttää valikot Energy Usage, Energy Setting.

Tuuletin

01 Clean up-näyttö
- Näyttää Clean up-toiminnon.

02 E-Saver-näyttö
- Näyttää E-Saver-toiminnon.

03 Schedule-näyttö
- Näyttää valikot General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer ja Good sleep.

04 Option-näyttö
- Näyttää Option.

HUOM.
- Ei käytettävissä olevat toiminnot on merkitty epäaktiivisiksi eikä niitä voida määrittää.
- Voit valita ›-symbolin sisältävästä Option-valikosta, valikon › -painikkeella.
- Asetuksia ei tallenneta ja aloitusnäkymä aukeaa, jos mitään painiketta ei paineta asetusvalikossa 180 sekuntiin.

B Avakuva ülevaade

Kliimaseade

01 Määratud temperatuuri kuva
02 Praeguse temperatuuri kuva
03 Töörežiimi kuva
- Kuvab Auto, Cool, Dry, Fan või Heat.

04 Ventilaatori kiiruse näidik
- Kuvab Auto, Turbo, High, Medium või Low.

05 Wind-Free näidik
06 Õhuvoolu suuna näidik
- Kuvab Fix, Spot, Mid, Wide, Swing või Individual.

07 Activation Time Setting näidik
- Kui Energy Saving Timer on aktiveeritud.
- Kui Override aeg on aktiveeritud.

08 Ikooni kuvamisala
- **08-1** Schedule näidik
  - Kui General Schedule on seatud.
  - Kui Setback Schedule on seatud.
- **08-2** Clean näidik
- **08-3** Lock näidik
- **08-4** Kontrollinäidik
- **08-5** Filter reset näidik
- **08-6** Defrost näidik
- **08-7** Central Control näidik
- **08-8** Discharge temperature näidik
- **08-9** Good sleep näidik
  - Kui lisatoiming on režiim Good sleep
  - Kui lisatoiming on režiim Wind-Free Good sleep
- **08-10** Lisakütteseadme näidik
- **08-11** Ampere Control + näidik
- **08-12** Tehisintellekti funktsiooni seadmise märgutuli
- **08-13** Indikaator „Töö välja lülitatud“
- **08-14** Indikaator „Töö nimivõimsusel 50%“
- **08-15** Indikaator „Töö nimivõimsusel 75%“
- **08-16** Indikaator (hall) „Nõudluse juhtimine on planeeritud töötama“
- **08-17** Indikaator (punane) „Nõudluse juhtimine töötab“

Ventilaator

01 Praeguse temperatuuri kuva
02 Töörežiimi kuva
- Kuvab Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet või Away.

03 Ventilaatori kiiruse näidik
- Kuvab Auto, Turbo, High või Medium.

04 Ikooni kuvamisala
- **04-1** Schedule näidik
  - Kui General Schedule on seatud.
  - Kui Setback Schedule on seatud.
- **04-2** Lock näidik
- **04-3** Kontrollinäidik
- **04-4** Filter reset näidik
- **04-5** Defrost näidik
- **04-6** Central Control näidik
- **04-7** Range hood (Väljatõmbekapi) näidik

MÄRKUS

- Funktsioonid, mis pole saadaval, on tähistatud inaktiivsena ja neid ei saa määrata.
- Ikoonide asukohad võivad olenevalt funktsioonist erineda.
- Kui te ei vajuta 7 sekundi jooksul ühtki nuppu, valitakse asendi funktsioon automaatselt.

C Seadetekuva ülevaade

Vajutage nuppu ⚙ kuva Setting avamiseks ja seejärel valige soovitud funktsioon või suvand.

Kliimaseade

01 Quiet näidik
- Kuvab funktsiooni Quiet.

02 Sleep näidik
- Kuvab funktsiooni Sleep.

03 Long Wind näidik
- Kuvab funktsiooni Long Wind.

04 Schedule näidik
- Kuvab General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer ja Good sleep.

05 Purify näidik
- Kuvab funktsiooni Purify.

06 Air Quality näidik
- Kuvab Air Quality.

07 Option näidik
- Kuvab Option.

08 Energy näidik
- Kuvab Energy Usage või Energy Setting.

Ventilaator

01 Clean up näidik
- Kuvab funktsiooni Clean up.

02 E-Saver näidik
- Kuvab funktsiooni E-Saver.

03 Schedule näidik
- Kuvab General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer või režiimi Good sleep.

04 Option näidik
- Kuvab Option.

MÄRKUS

- Funktsioonid, mis pole saadaval, on tähistatud inaktiivsena ja neid ei saa määrata.
- Menüüs Option, millel on nupp ›, saab menüü valida nupuga ›.
- Kui mõni suvand on aktiivne ja te ei vajuta 180 sekundi jooksul ühtki nuppu, siis seadeid ei salvestata ning ilmub avakuva.

B Sākuma ekrāna pārskats

Gaisa kondicionētājs

01 Iestatītās temperatūras displejs
02 Pašreizējās temperatūras displejs
03 Darbības režīma displejs
- Tiek parādīts jebkurš no šiem režīmiem: Auto, Cool, Dry, Fan un Heat.

04 Ventilatora darbības ātruma displejs
- Tiek parādīts jebkurš no šiem režīmiem: Auto, Turbo, High, Medium un Low.

05 Displejs Wind-Free
06 Gaisa plūsmas virziena displejs
- Tiek parādīts jebkurš no šiem virzieniem: Fix, Spot, Mid, Wide, Swing un Individual.

07 Displejs Activation Time Setting
- Kad ir aktivizēta funkcija Energy Saving Timer.
- Kad ir aktivizēts funkcijas Override laiks

08 Ikonu attēlošanas apgabals
- **08-1** Schedule indikators
  - Kad ir iestatīta funkcija General Schedule.
  - Kad ir iestatīta funkcija Setback Schedule.
- **08-2** Clean indikators
- **08-3** Lock indikators
- **08-4** Pārbaudes indikators
- **08-5** Filter reset indikators
- **08-6** Defrost indikators
- **08-7** Central Control indikators
- **08-8** Discharge temperature indikators
- **08-9** Good sleep indikators
  - Kad papildu darbība ir režīms Good sleep
  - Kad papildu darbība ir režīms Wind-Free Good sleep
- **08-10** Palīgsildītāja indikators
- **08-11** Ampere Control + indikators
- **08-12** MI funkcijas iestatīšanas indikators
- **08-13** Izslēgtas darbības indikators
- **08-14** Indikators, kas norāda darbību ar 50% no nominālās jaudas
- **08-15** Indikators, kas norāda darbību ar 75% no nominālās jaudas
- **08-16** Ieplānotas DR darbības indikators (pelēks)
- **08-17** DR darbības indikators (sarkana)

Ventilators

01 Pašreizējās temperatūras displejs
02 Darbības režīma displejs
- Tiek parādīts jebkurš no šiem režīmiem: Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet un Away.

03 Ventilatora darbības ātruma displejs
- Tiek parādīts jebkurš no šiem režīmiem: Auto, Turbo, High un Medium.

04 Ikonu attēlošanas apgabals
- **04-1** Schedule indikators
  - Kad ir iestatīta funkcija General Schedule.
  - Kad ir iestatīta funkcija Setback Schedule.
- **04-2** Lock indikators
- **04-3** Pārbaudes indikators
- **04-4** Filter reset indikators
- **04-5** Defrost indikators
- **04-6** Central Control indikators
- **04-7** Range hood (nosūkšanas pārsega) indikators

PIEZĪME
- Nepieejamās funkcijas tiek atzīmētas kā neaktīvas, un tās nevar iestatīt.
- Ikonu atrašanās vieta dažādām funkcijām var atšķirties.
- Ja 7 sekundes nenospiežat nevienu pogu, tiek automātiski izvēlēta iezīmētā funkcija.

C Iestatījumu ekrāna pārskats

Nospiediet pogu ⚙, lai atvērtu iestatījumu ekrānu, un pēc tam izvēlieties vajadzīgo funkciju vai opciju.

Gaisa kondicionētājs

01 Funkcijas Quiet displejs
- Parāda funkciju Quiet.

02 Funkcijas Sleep displejs
- Parāda funkciju Sleep.

03 Funkcijas Long Wind displejs
- Parāda funkciju Long Wind.

04 Funkcijas Schedule displejs
- Tiek parādīts jebkurš no šiem režīmiem: General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer un Good sleep.

05 Funkcijas Purify displejs
- Parāda funkciju Purify.

06 Funkcijas Air Quality displejs
- Tiek parādīts Air Quality režīms.

07 Funkcijas Option displejs
- Tiek parādīts Option režīms.

08 Funkcijas Energy displejs
- Tiek parādīts jebkurš no šiem virzieniem: Energy Usage, Energy Setting.

Ventilators

01 Funkcijas Clean up displejs
- Parāda funkciju Clean up.

02 Funkcijas E-Saver displejs
- Parāda funkciju E-Saver.

03 Funkcijas Schedule displejs
- Tiek parādīts jebkurš no šiem virzieniem: General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer un Good sleep.

04 Funkcijas Option displejs
- Tiek parādīts Option režīms.

PIEZĪME
- Nepieejamās funkcijas tiek atzīmētas kā neaktīvas, un tās nevar iestatīt.
- Ja pie izvēlnes Option apakšizvēlnes redzams simbols ›, izvēlni var izvēlēties, izmantojot pogu ›.
- Ja 180 sekundes nenospiežat nevienu pogu, kad opcija ir aktīva, iestatījumi netiek saglabāti un tiek atvērts sākuma ekrāns.

B Pradžios ekrano apžvalga

Oro kondicionierius

01 Nustatytos temperatūros rodymas
02 Dabartinės temperatūros rodymas
03 Veikimo režimo rodymas
- Rodo Auto, Cool, Dry, Fan ir Heat.

04 Ventiliatoriaus greičio ekranas
- Rodo Auto, Turbo, High, Medium ir Low.

05 Wind-Free ekranas
06 Oro srauto krypties ekranas
- Rodo Fix, Spot, Mid, Wide, Swing ir Individual.

07 Activation Time Setting ekranas
- Kai Energy Saving Timer suaktyvintas.
- Kai Override laikas suaktyvintas.

08 Piktogramos rodymo sritis
- **08-1** Schedule indikatorius
  - Kai nustatytas General Schedule.
  - Kai nustatytas Setback Schedule.
- **08-2** Clean indikatorius
- **08-3** Lock indikatorius
- **08-4** Patikrinimo indikatorius
- **08-5** Filter reset indikatorius
- **08-6** Defrost indikatorius
- **08-7** Central Control indikatorius
- **08-8** Discharge temperature indikatorius
- **08-9** Good sleep indikatorius
  - Kai papildomas veiksmas veikia Good sleep režimu
  - Kai papildomas veiksmas veikia Wind-Free Good sleep režimu
- **08-10** Pagalbinio šildytuvo indikatorius
- **08-11** Ampere Control + indikatorius
- **08-12** DI funkcijos nustatymo indikatorius
- **08-13** Išjungto veikimo indikatorius
- **08-14** Veikimo esant 50 % nominalios galios indikatorius
- **08-15** Veikimo esant 75 % nominalios galios indikatorius
- **08-16** Suplanuoto veikti DR indikatorius (pilka)
- **08-17** Veikiančio DR indikatorius (raudonas)

Ventiliatorius

01 Dabartinės temperatūros rodymas
02 Veikimo režimo rodymas
- Rodo Heat-EX, Auto, By-Pass, Quiet ir Away.

03 Ventiliatoriaus greičio ekranas
- Rodo Auto, Turbo, High ir Medium.

04 Piktogramos rodymo sritis
- **04-1** Schedule indikatorius
  - Kai nustatytas General Schedule.
  - Kai nustatytas Setback Schedule.
- **04-2** Lock indikatorius
- **04-3** Patikrinimo indikatorius
- **04-4** Filter reset indikatorius
- **04-5** Defrost indikatorius
- **04-6** Central Control indikatorius
- **04-7** Range hood (išmetamo oro rinktuvo) indikatorius

PASTABA
- Nepasiekiamos funkcijos pažymėtos kaip neaktyvios ir jų negalima nustatyti.
- Piktogramų vietos gali skirtis priklausomai nuo funkcijų.
- Jei per 7 sek. nepaspaudžiate jokio mygtuko, padėties funkcija pasirenkama automatiškai.

C Nustatymų ekrano apžvalga

Paspauskite mygtuką ⚙, kad patektumėte į nustatymų ekraną, tada pasirinkite pageidaujamą funkciją arba parinktį.

Oro kondicionierius

01 Quiet ekranas
- Rodo Quiet funkciją.

02 Sleep ekranas
- Rodo Sleep funkciją.

03 Long Wind ekranas
- Rodo Long Wind funkciją.

04 Schedule ekranas
- Rodo General Schedule, AI Pre conditioning, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer ir Good sleep.

05 Purify ekranas
- Rodo Purify funkciją.

06 Air Quality ekranas
- Rodo Air Quality.

07 Option ekranas
- Rodo Option.

08 Energy ekranas
- Rodo Energy Usage, Energy Setting.

Ventiliatorius

01 Clean up ekranas
- Rodo Clean up funkciją.

02 E-Saver ekranas
- Rodo E-Saver funkciją.

03 Schedule ekranas
- Rodo General Schedule, Setback Schedule, Override, Energy Saving Timer arba Good sleep.

04 Option ekranas
- Rodo Option.

PASTABA
- Nepasiekiamos funkcijos pažymėtos kaip neaktyvios ir jų negalima nustatyti.
- Būdami meniu su › Option meniu, meniu galite pasirinkti mygtuku ›.
- Jei esant aktyviai parinkčiai nepaspausite jokio mygtuko ilgiau nei 180 sek., nustatymai neišsaugomi ir parodomas pradžios ekranas.