<Originalios instrukcijos vertimas>

lt WT09533X03

Valdymo sistema CITY MULTI
ir oro kondicionieriai „Mitsubishi Mr. SLIM“

MA nuotolinis valdiklis
PAR-41MAA
Instrukcijų knygelė



Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šiame vadove pateiktas instrukcijas, kad gaminį galėtumėte naudoti tinkamai.
Išsaugokite, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.
Pasirūpinkite, kad visi pridėti vadovai būtų perduoti visiems būsimiems naudotojams.
Kad būtų užtikrintas tinkamas nuotolinio valdiklio veikimas, jį turi įrengti kvalifikuoti darbuotojai.

Turinys

Saugos priemonės 4

Valdiklio komponentai 6

Valdiklio sąsaja 6
Ekranas 8

Meniu struktūra ir piktogramos 10

Meniu struktūra 10
Piktogramų paaiškinimai 13

Pagrindinės funkcijos 14

Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS 14
Veikimo režimo, temperatūros ir ventiliatoriaus greičio nuostatos 15

Naršymas meniu 18

Pagrindinio meniu elementų sąrašas 18
Papildomo nuotolinio valdiklio apribojimai 21
Naršymas pagrindiniame meniu 22

Funkcijų nuostatos 23

Vane•3D i-See•Vent. (Lossnay) (žaliuzės•3D i-See•Vėdinimo (Lossnay)) 23
High power (didelė galia) 28
Manual vane angle (rankinis žaliuzių kampas) 29
Timer (On/Off timer) (laikmatis (įjungimo / išjungimo laikmatis)) 34
Timer (Auto-Off timer) (laikmatis (automatinio išjungimo laikmatis) 37
Weekly timer (savaitinis laikmatis) 39
OU silent mode (išorinio įrenginio tylusis režimas) 42
Night setback (naktinis temperatūros mažinimas) 45
Restriction (apribojimas) 48
Energy saving (energijos taupymas) 54
Energy data (Energijos duomenys) (tik Mr. SLIM) 59
Clock (laikrodis) 63
Daylight saving time (vasaros laikas) 65
Main display (pagrindinis ekranas) 67
Juodos ir baltos spalvos inversijos nuostata 68
Contrast (kontrastas)•Brightness (ryškumas) 70
Kalbos pasirinkimas 71
Initialize remote controller (nuotolinio valdiklio inicijavimas) 73
Remote controller information (nuotolinio valdiklio informacija) 75

Trikčių šalinimas 76

Error information (informacija apie klaidą) 76
Neužimtumo automatinis išjungimas 79

Priežiūros 80

Filter information (informacija apie filtrą) 80

Specifikacijos 82

Valdiklio specifikacijos 82
Funkcijų sąrašas (nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.) 83
Funkcijų, kurias galima / kurių negalima naudoti drauge 84

Saugos priemonės

- Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiuos saugos įspėjimus.
- Kruopščiai laikykitės šių atsargumo priemonių, kad būtų užtikrinta sauga.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**	Nurodo mirtino arba sunkaus sužalojimo pavojų.
⚠ **DĖMESIO**	Rodo sunkaus sužalojimo arba konstrukcijos sugadinimo pavojų.

- Perskaitę šį vadovą, perduokite jį galutiniam naudotojui, kad išsaugotų ir galėtų peržiūrėti ateityje.
- Saugokite šį vadovą, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje, ir prireikus juo vadovaukitės. Šį vadovą reikia pateikti valdiklio remontą atliekantiems arba jį į kitą vietą perkeliantiems asmenims. Pasirūpinkite, kad vadovas būtų perduotas visiems būsimiems naudotojams.

Bendrosios atsargumo priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nemontuokite įrenginio vietoje, kur yra didelis kiekis alyvos, garo, organinių tirpiklių ar korozinių dujų, pvz., sieros dujų, arba ten, kur dažnai naudojami rūgštiniai / šarminiai tirpalai arba purškikliai. Tos medžiagos gali pakenkti įrenginiui arba sukelti tam tikrų įrenginio komponentų koroziją, dėl kurios galima patirti elektros smūgį, gali kilti trikčių, susidaryti dūmų ar kilti gaisras.

Neplaukite valdiklio vandeniu ar bet kuriuo kitu skysčiu, kad sumažėtų trumpojo jungimo, srovės nuotėkio, elektros smūgio, trikčių, dūmų ar gaisro pavojus.

Kad sumažėtų elektros smūgio, trikčių, dūmų ar gaisro pavojus, drėgnomis rankomis nenaudokite jungiklių / mygtukų ar nelieskite kitų elektros dalių.

Kai dezinfekuojate įrenginį alkoholiu, pakankamai išvėdinkite patalpą. Įjungus įrenginį, aplink jį susikaupę alkoholio dūmai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.

Prieš purkšdami chemines medžiagas aplink valdiklį, jį sustabdykite ir uždenkite, kad sumažėtų sužalojimo ar elektros smūgio pavojus.

Kad sumažėtų sužalojimo arba elektros smūgio pavojus, prieš valydami, prižiūrėdami ar tikrindami valdiklį, jį sustabdykite ir išjunkite jo maitinimą.

Pastebėję kokią nors neįprastą būseną (pvz., pajutę degėsių kvapą), sustabdykite įrenginį, išjunkite maitinimo jungiklį ir kreipkitės į prekybos atstovą. Toliau naudojant gaminį galima patirti elektros smūgį, gali įvykti gedimų arba kilti gaisras.

Tinkamai pritvirtinkite visus reikalingus dangčius, kad į valdiklį nepatektų drėgmės ir dulkių. Susikaupusios dulkės ir vanduo gali sukelti elektros smūgį, dūmus ar gaisrą.

⚠ DĖMESIO

Kad sumažėtų gaisro arba sprogimo pavojus, šalia valdiklio nedėkite degių medžiagų arba nenaudokite degių purškiklių.

Kad sumažėtų valdiklio sugadinimo pavojus, tiesiai ant valdiklio nepurkškite insekticido ar kitų degių purškiklių.

Kad sumažėtų aplinkos tarša, pasitarkite su įgaliotąja agentūra, kaip tinkamai utilizuoti nuotolinį valdiklį.

Smailu arba aštriu daiktu nelieskite jutiklinio skydelio, jungiklių arba mygtukų, kad sumažėtų elektros smūgio arba gedimų pavojus.

Sužalojimo ir elektros smūgio pavojui sumažinti venkite sąlyčio su tam tikrų dalių aštriais kampais.

Kad nesusižalotumėte į sudužusį stiklą, pernelyg nespauskite stiklinių dalių.

Kad sumažėtų sužalojimo pavojus, atlikdami su valdikliu susijusius darbus naudokite apsaugines priemones.

Atsargumo priemonės perkeliant arba remontuojant valdiklį

⚠ ĮSPĖJIMAS

Remontuoti arba perkelti valdiklį turėtų tik kvalifikuoti darbuotojai. Neardykite arba nemodifikuokite valdiklio.
Netinkamai sumontavus arba suremontavus galima sukelti sužalojimą, elektros smūgį ar gaisrą.

⚠ DĖMESIO

Kad sumažėtų trumpojo jungimo, elektros smūgio, gaisro arba gedimo pavojus, nelieskite spausdintinių schemų plokštės įrankiais arba rankomis bei neleiskite ant jos kauptis dulkėms.

Papildomos atsargumo priemonės

Montuodami, tikrindami ar remontuodami valdiklį, naudokite tinkamus įrankius, kad jo nesugadintumėte.

Šis valdiklis suprojektuotas išskirtinai naudoti su „Mitsubishi Electric“ pastatų valdymo sistema. Šį valdiklį naudojant su kitomis sistemomis arba bet kuriais kitais tikslais gali kilti trikčių.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar psichiniais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jų neprižiūri ar instrukcijų dėl prietaiso naudojimo nedavė už jų saugą atsakingas asmuo.
Būtina prižiūrėti vaikus, kad būtų užtikrinta, jog jie nežais su prietaisu.

Kad nepakistų įrenginio spalva, valdikliui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio ar cheminėmis medžiagomis prisigėrusio skuduro. Norėdami nuvalyti valdiklį, valykite jį minkšta šluoste, išmirkyta švelniame ploviklyje, kuris atskiestas tinkamu kiekiu vandens, tada nuvalykite drėgna ir sausa šluostėmis. Nenaudokite ploviklio tiesiai ant įrenginio.


Kad nebūtų sugadintas valdiklis, pasirūpinkite apsauga nuo statinio elektros krūvio.

Šis prietaisas skirtas naudoti patyrusiems ar išmokytiems naudotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės srityse ir ūkiuose arba naudoti komercijoje nespecialistams.

Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Valdiklio komponentai

Valdiklio sąsaja

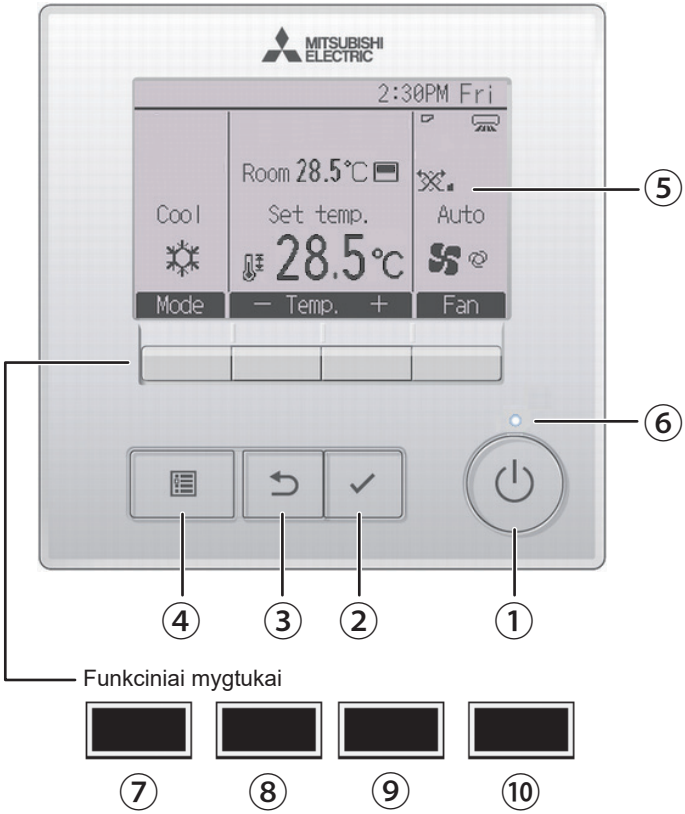

① Mygtukas [ĮJUNGTI / IŠJUNGTI]

Paspauskite vidiniam įrenginiui ĮJUNGTI / IŠJUNGTI.

② Mygtukas [PASIRINKTI]

Paspauskite nuostatai įrašyti.

③ Mygtukas [GRĮŽTI]

Paspauskite, kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną.

④ Mygtukas [MENIU] P. 22

Paspauskite pagrindiniam meniu iškviesti.

⑤ LCD su foniniu apšvietimu

Bus parodytos veikimo nuostatos.
Kai foninis apšvietimas išjungtas, paspaudus bet kurį mygtuką foninis apšvietimas vėl įjungiamas ir, priklausomai nuo ekrano, veikia tam tikrą laiką.

> Kai foninis apšvietimas išjungtas, bet kurio mygtuko paspaudimu vėl jį įjungsite – šiuo atveju mygtukas neatliks savo funkcijos. (išskyrus mygtuką [ĮJUNGTI / IŠJUNGTI])

⑥ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė


Įrenginiui veikiant ši lemputė šviečia žaliai. Kai nuotolinis valdiklis paleidžiamas arba atsiradus klaidai, ji mirksi.

⑦ Funkcinis mygtukas [F1]


Pagrindinis ekranas: paspauskite veikimo režimui pakeisti.
Meniu ekranas: kiekviename ekrane mygtuko funkcija skiriasi.

Funkcinių mygtukų funkcijos skiriasi priklausomai nuo ekrano. Informacijos apie funkcijas, kurias jie atlieka tam tikrame ekrane, žr. LCD ekrano apačioje pasirodžiusiame mygtukų funkcijų vadove.
Kai sistema valdoma centriniu būdu, užrakintą mygtuką atitinkantis mygtuko funkcijos vadovas nebus rodomas.

Pagrindinis ekranas **Pagrindinis meniu**

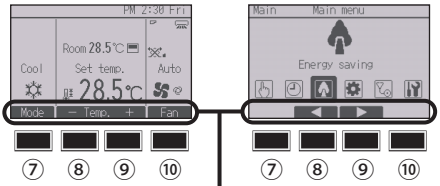

Meniu ekranas

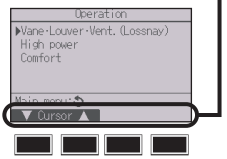

Funkcijų vadovas

⑧ Funkcinis mygtukas [F2]

Pagrindinis ekranas: paspauskite, kad sumažintumėte temperatūrą.
Pagrindinis meniu: paspauskite, kad paslinktumėte žymeklį į kairę.
Meniu ekranas: kiekviename ekrane mygtuko funkcija skiriasi.

⑨ Funkcinis mygtukas [F3]

Pagrindinis ekranas: paspauskite, kad padidintumėte temperatūrą.
Pagrindinis meniu: paspauskite, kad paslinktumėte žymeklį į dešinę.
Meniu ekranas: kiekviename ekrane mygtuko funkcija skiriasi.

⑩ Funkcinis mygtukas [F4]

Pagrindinis ekranas: paspauskite ventiliatoriaus greičiui pakeisti.
Meniu ekranas: kiekviename ekrane mygtuko funkcija skiriasi.


Valdiklio komponentai

Ekranas


Pagrindinis ekranas gali būti rodomas dviem skirtingais režimais: „Full“ (visapusis) ir „Basic“ (pagrindinis).
Gamyklinė nuostata yra „Full.“ Norėdami perjungti į režimą „Basic“, pakeiskite pagrindinio ekrano nuostatą. (žr. p. 67.)

Visapusis režimas

* Visos piktogramos rodomos paaiškinimo tikslais.

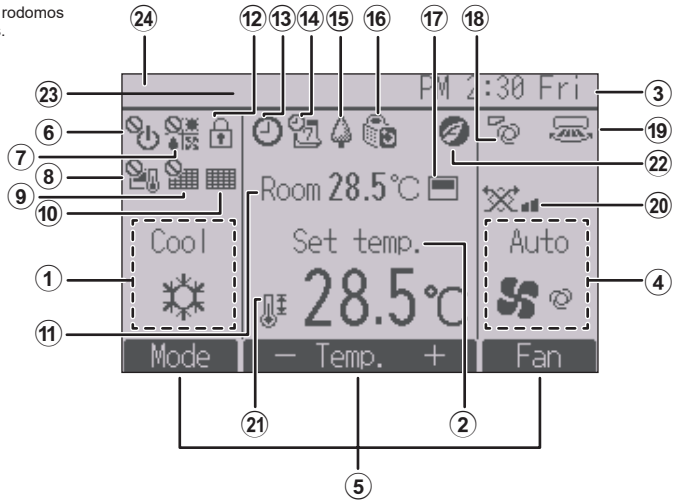

Pagrindinis režimas

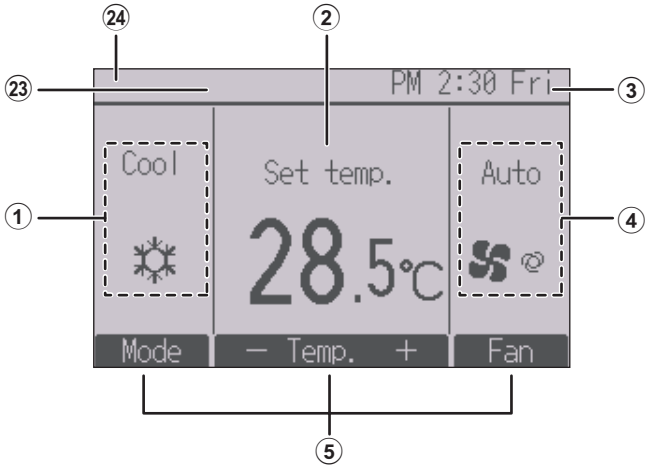

① Veikimo režimas P. 15

② Užprogramuota temperatūra P. 16

③ Laikrodis

Žr. montavimo vadovą.

④ Ventiliatoriaus greitis P. 17

⑤ Mygtukų funkcijų vadovas

Čia rodomos atitinkamų mygtukų funkcijos.

⑥

Rodoma, kai ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS valdomas centriniu būdu.

⑦

Rodoma, kai veikimo režimas valdomas centriniu būdu.

⑧

Rodoma, kai užprogramuota temperatūra valdoma centriniu būdu.

⑨

Rodoma, kai filtro atkūrimo funkcija valdoma centriniu būdu.

⑩ P. 80

Nurodo, kada reikia atlikti filtro apžiūrą.

⑪ Patalpos temperatūra

Žr. montavimo vadovą.

⑫ P. 51

Rodoma, kai mygtukai užrakinti.

⑬ P. 34, 37, 45

Rodoma, kai įjungta įjungimo / išjungimo laikmačio (P. 34), naktinio temperatūros mažinimo (P. 45) arba automatinio išjungimo laikmačio (P. 37) funkcija.

rodoma, kai centralizuota valdymo sistema išjungė laikmatį.

⑭ P. 39

Rodoma, kai įjungtas savaitinis laikmatis.

⑮ P. 54

Rodoma, kol įrenginiai veikia energijos taupymo režimu. (tam tikruose vidinių įrenginių modeliuose nebus rodoma)

⑯ P. 42

Rodoma, kol išoriniai įrenginiai veikia tyliu režimu.

⑰

Rodoma, kai suaktyvintas nuotoliniame valdiklyje integruotas termistorius patalpos temperatūrai stebėti (⑪).

rodoma, kai suaktyvintas vidinio įrenginio termistorius patalpos temperatūrai stebėti.

⑱ P. 24

Nurodo žaliuzių nuostatą.

⑲ P. 25

Nurodo grotelių nuostatą.

⑳ P. 27

Nurodo vėdinimo nuostatą.

㉑ P. 48

Rodoma, kai užprogramuotos temperatūros intervalas yra ribotas.

㉒

Rodoma, kai energijos taupymas vykdomas naudojant funkciją „3D i-See sensor“.

㉓ Valdoma centriniu būdu

Rodoma tam tikrą laiką, kai naudojamas centriniu būdu valdomas elementas.

㉔ Klaidos rodinys


Įvykus klaidai rodomas klaidos kodas.


* Kai pagrindiniame ekrane rodomas klaidos kodas, vadinasi, įvyko klaida, tačiau vidinis įrenginys gali veikti toliau. Patikrinkite klaidos kodą ir kreipkitės į prekybos atstovą.

Daugelį nuostatų (išskyrus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO, režimo, ventiliatoriaus greičio, temperatūros) galima parinkti pagrindiniame meniu. (žr. P. 22.)


Meniu struktūra ir piktogramos

Meniu struktūra

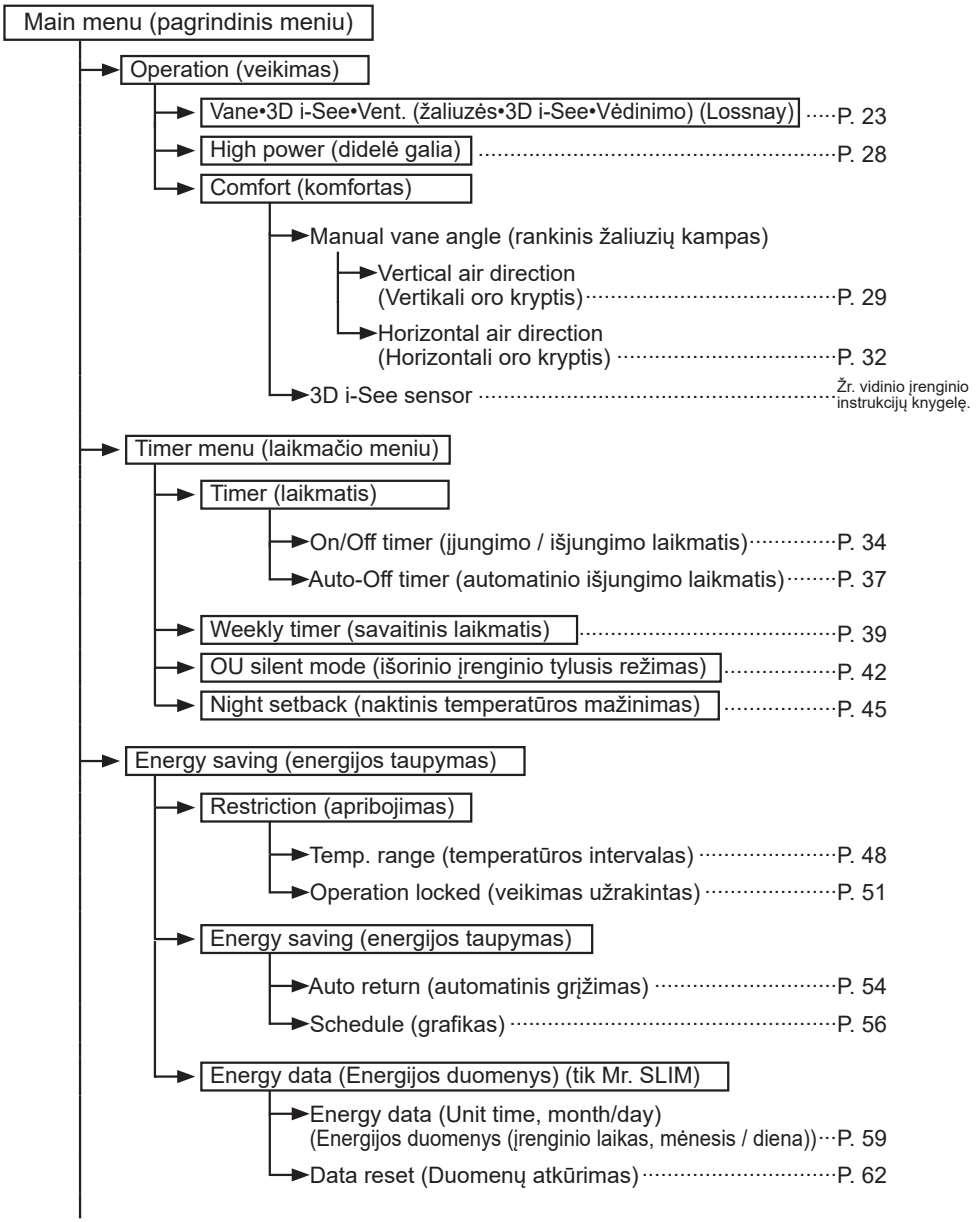

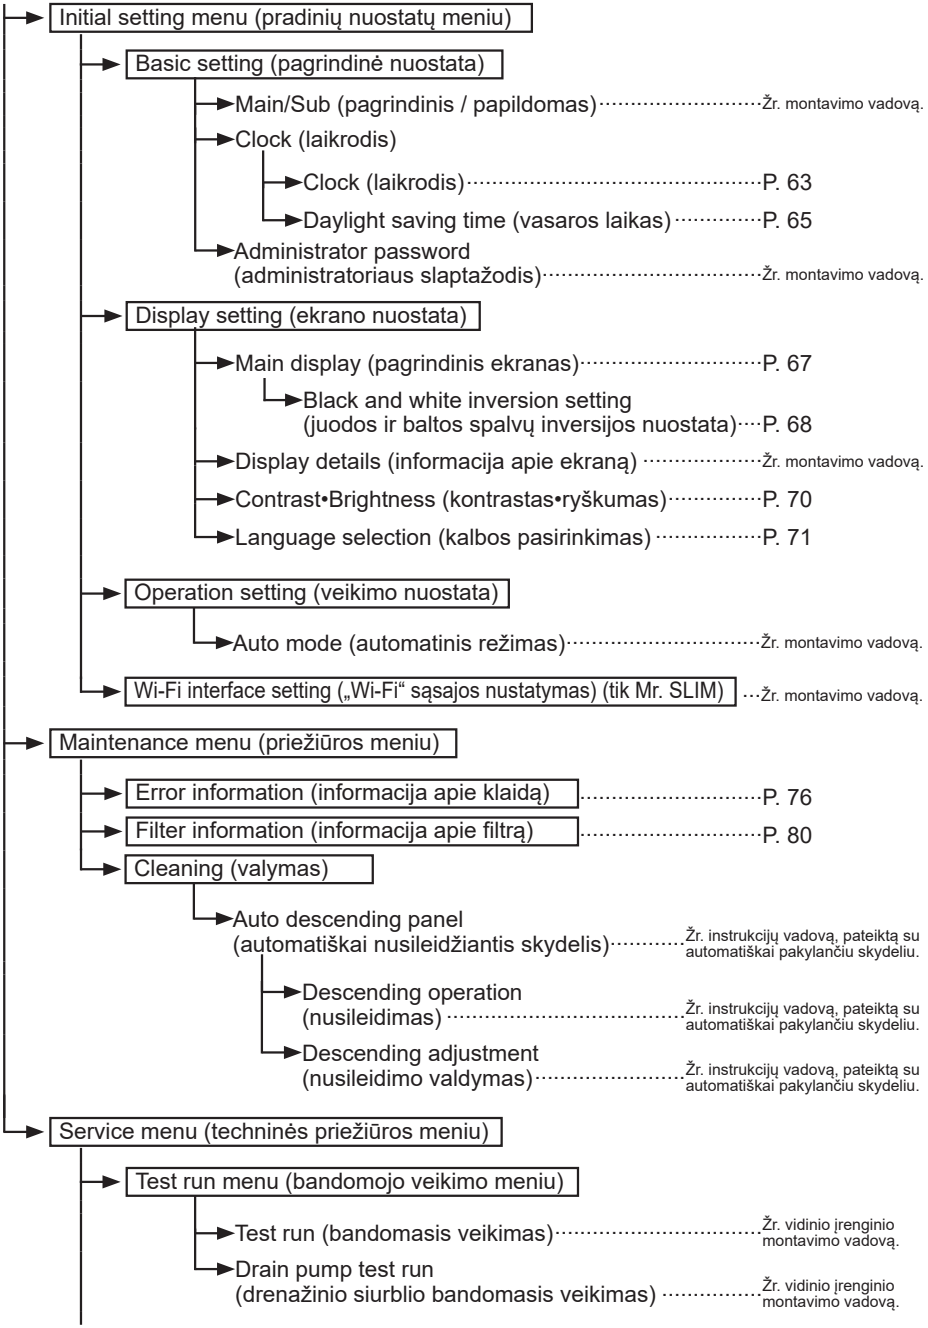
Initial setting menu (pradinių nuostatų meniu)
Basic setting (pagrindinė nuostata)
Main/Sub (pagrindinis / papildomas)
Žr. montavimo vadovą.
Clock (laikrodis)
Clock (laikrodis)
P. 63
Daylight saving time (vasaros laikas)
P. 65
Administrator password (administratoriaus slaptažodis)
Žr. montavimo vadovą.
Display setting (ekrano nuostata)
Main display (pagrindinis ekranas)
P. 67
Black and white inversion setting (juodos ir baltos spalvų inversijos nuostata)
P. 68
Display details (informacija apie ekraną)
Žr. montavimo vadovą.
Contrast•Brightness (kontrastas•ryškumas)
P. 70
Language selection (kalbos pasirinkimas)
P. 71
Operation setting (veikimo nuostata)
Auto mode (automatinis režimas)
Žr. montavimo vadovą.
Wi-Fi interface setting („Wi-Fi“ sąsajos nustatymas) (tik Mr. SLIM)
Žr. montavimo vadovą.
Maintenance menu (priežiūros meniu)
Error information (informacija apie klaidą)
P. 76
Filter information (informacija apie filtrą)
P. 80
Cleaning (valymas)
Auto descending panel (automatiškai nusileidžiantis skydelis)
Žr. instrukcijų vadovą, pateiktą su automatiškai pakylančiu skydeliu.
Descending operation (nusileidimas)
Žr. instrukcijų vadovą, pateiktą su automatiškai pakylančiu skydeliu.
Descending adjustment (nusileidimo valdymas)
Žr. instrukcijų vadovą, pateiktą su automatiškai pakylančiu skydeliu.
Service menu (techninės priežiūros meniu)
Test run menu (bandomojo veikimo meniu)
Test run (bandomasis veikimas)
Žr. vidinio įrenginio montavimo vadovą.
Drain pump test run (drenažinio siurblio bandomasis veikimas)
Žr. vidinio įrenginio montavimo vadovą.

Meniu struktūra ir piktogramos

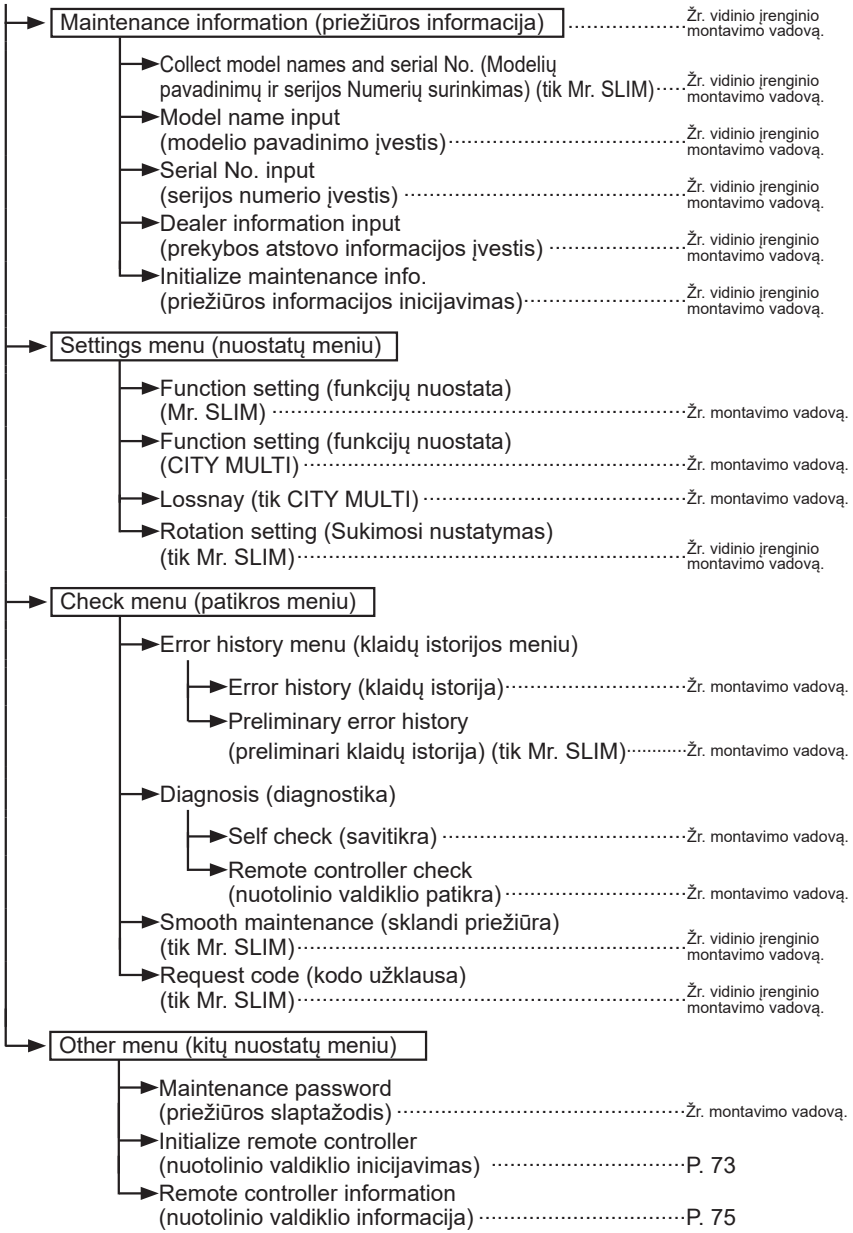

Skirtinguose vidinių įrenginių modeliuose prieinamos ne visos funkcijos.

Piktogramų paaiškinimai

Valdiklio veikimas

Timer (laikmatis)

Toliau pateiktoje lentelėje apibūdinamos šiame vadove naudojamos kvadratinės piktogramos.

P

Kad būtų galima pakeisti nuostatas, į slaptažodžio įvesties ekraną būtina įvesti administratoriaus arba priežiūrą atliekančio naudotojo slaptažodį. Nėra jokių nuostatų, kurios praleistų šį procesą.



F1 : paspauskite, kad paslinktumėte žymeklį į kairę.
F2 : paspauskite, kad paslinktumėte žymeklį į dešinę.
F3 : paspauskite, kad sumažintumėte vertę per 1.
F4 : paspauskite, kad padidintumėte vertę per 1.

* Pakeitimus galima atlikti tik įvedus teisingą slaptažodį.

Main

Nurodo nuostatas, kurias galima parinkti tik pagrindiniame nuotoliniame valdiklyje.


ON	Nurodo nuostatas, kurias galima keisti tik veikiant įrenginiams.	**OFF**	Nurodo nuostatas, kurias galima keisti tik neveikiant įrenginiams.
	Nurodo nuostatas, kurias galima keisti tik įrenginiams veikiant vėsinimo, šildymo arba automatiniu režimu.		Nurodo funkcijas, kurios neprieinamos, kai mygtukai užrakinti arba sistema valdoma centriniu būdu.

Pagrindinės funkcijos

Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Kaip naudoti mygtuką

ĮJUNGIMAS

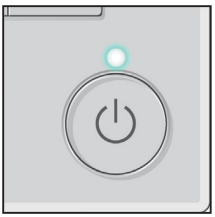

Paspauskite mygtuką [ĮJUNGTI / IŠJUNGTI].
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė pradės šviesti žaliai ir įrenginys įsijungs.
Jei „LED lighting“ (LED apšvietimas) nustatyta ties „No“ (ne), ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė neužsidegs.

IŠJUNGIMAS




Paspauskite mygtuką [ĮJUNGTI / IŠJUNGTI] dar kartą.
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė užges, o įrenginys išsijungs.

Veikimo režimo, temperatūros ir ventiliatoriaus greičio nuostatos

Kaip naudoti mygtuką

Veikimo režimas

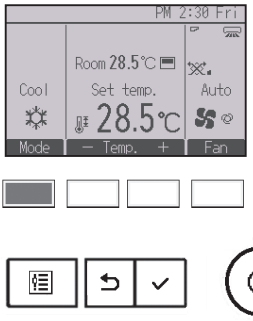

Kaskart paspaudus mygtuką F1 perjungiami šie veikimo režimai.

Pasirinkite norimą veikimo režimą.

Cool (vėsinimas)	Dry (sausinimas)	Fan (ventiliatorius)	
Auto (automatinis)	Heat (šildymas)		


• Prijungtų vidinių įrenginių modeliuose neprieinami veikimo režimai ekrane nebus rodomi.

Ką reiškia mirksinti režimo piktograma
Režimo piktograma mirksi, kai toje pačioje šaltnešio sistemoje esantys kiti vidiniai įrenginiai (prijungti prie to paties išorinio įrenginio) jau veikia kitokiu režimu. Tokiu atveju toje pačioje grupėje likusį įrenginį galima naudoti tik tuo pačiu režimu.

<Automatinis (dvejopo nuostačio) režimas>

Veikimo režimą nustačius į automatinį (dvejopo nuostačio) režimą, galima nustatyti dvi užprogramuotos temperatūros vertes (po vieną vėsinimo ir šildymo funkcijai). Priklausomai nuo patalpos temperatūros, vidinis įrenginys automatiškai veiks vėsinimo arba šildymo režimu, palaikydamas patalpos temperatūrą užprogramuotame intervale.


Toliau pateiktame grafike pavaizduotas automatiniu (dvejopo nuostačio) režimu veikiančio vidinio įrenginio veikimo modelis.

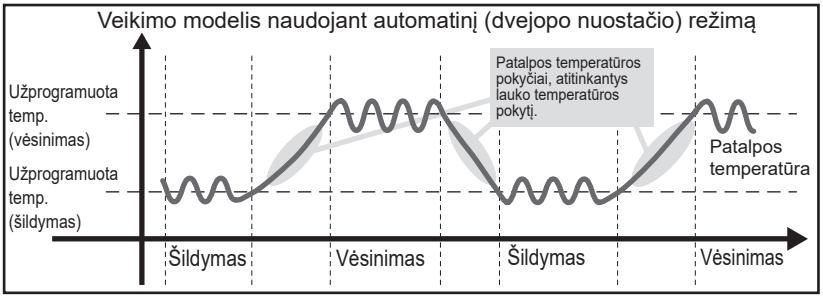

Pagrindinės funkcijos

Užprogramuota temperatūra


<Vėsinimas, sausinimas, šildymas ir automatinis (vienas nuostatis)>

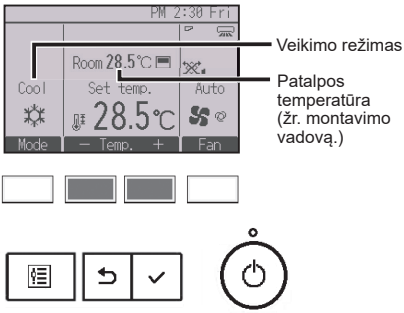

Paspauskite mygtuką F2 užprogramuotai temperatūrai mažinti ir mygtuką F3, kad ją padidintumėte.


- Žr. lentelę p. 17, kur nurodytas skirtingų veikimo režimų nustatomos temperatūros intervalas.
- Užprogramuotos temperatūros intervalo negalima nustatyti parenkant ventiliatoriaus / vėdinimo veikimą.
- Užprogramuota temperatūra bus rodoma Celsijaus laipsniais 0,5 arba 1 laipsnio žingsniais arba Farenheito laipsniais – tai priklauso nuo vidinio įrenginio modelio ir ekrano režimo nuostatos nuotoliniame valdiklyje.

<Automatinis (dvejopo nuostačio) režimas>

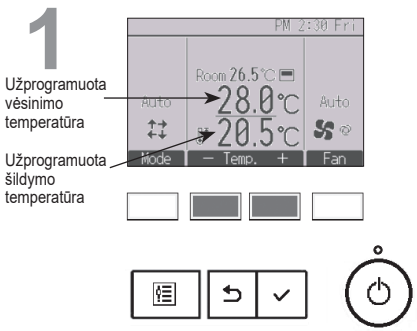

Bus parodytos šiuo metu užprogramuotos temperatūros vertės.

Paspauskite mygtuką F2 arba F3, kad būtų parodytas nuostatų ekranas.

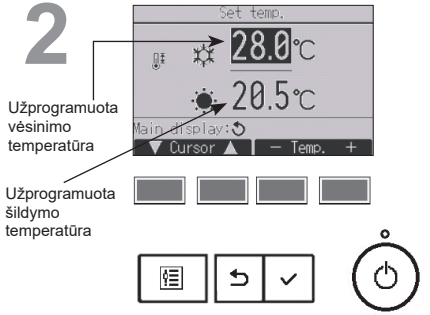

Paspauskite mygtuką F1 arba F2, kad žymeklis būtų paslinktas ties norimos temperatūros nuostata (vėsinimo arba šildymo).

Paspauskite mygtuką F3 pasirinktai temperatūrai mažinti ir mygtuką F4, kad ją padidintumėte.


- Žr. lentelę toliau, kur nurodytas skirtingų veikimo režimų nustatomos temperatūros intervalas.
- Vėsinimo ir šildymo automatiniu (dvejopo nuostačio) režimu užprogramuotos temperatūros nuostatos taip pat naudojamos vėsinimo / sausinimo ir šildymo režimais.
- Vėsinimo ir šildymo automatiniu (dvejopo nuostačio) režimu užprogramuotos temperatūros vertės turi atitikti toliau nurodytas sąlygas:
  - Užprogramuota vėsinimo temperatūra yra didesnė už užprogramuotą šildymo temperatūrą.
  - Tenkinamas minimalaus užprogramuotų vėsinimo ir šildymo temperatūros verčių skirtumo reikalavimas (skiriasi priklausomai nuo prijungtų vidinių įrenginių modelių).
  - Jei užprogramuotos temperatūros vertės nustatytos taip, kad minimalaus temperatūros verčių skirtumo reikalavimas nėra tenkinamas, abi užprogramuotos temperatūros vertės bus automatiškai pakeistos leistinos nuostatos intervaluose.

Nustatomos užprogramuotos temperatūros intervalas

Veikimo režimas	Užprogramuotos temperatūros intervalas
Vėsinimas / sausinimas	19 ~ 30 ºC (67 ~ 87 ºF)
Šildymas	17 ~ 28 ºC (63 ~ 83 ºF)
Automatinis (vieno nuostačio)	19 ~ 28 ºC (67 ~ 83 ºF)
Automatinis (dvejopo nuostačio)	[Vėsinimas] Užprogramuotos vėsinimo režimo temperatūros intervalas [Šildymas] Užprogramuotos šildymo režimo temperatūros intervalas
Ventiliatorius / vėdinimas	Nenustatoma

Nustatomos temperatūros intervalas priklauso nuo vidinio įrenginio modelio.

Ventiliatoriaus greitis

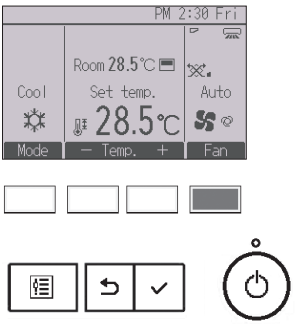

Kaskart paspaudus mygtuką F4 perjungiami šie ventiliatoriaus greičiai.



- Prieinami ventiliatoriaus greičiai priklauso nuo prijungtų vidinių įrenginių modelių.

Naršymas meniu

Pagrindinio meniu elementų sąrašas

Pagrindinis meniu	Nuostatų elementai		Nuostatų informacija	P.
Operation (veikimas)	**Vane•3D i-See•Vent. (žaliuzės•3D i-See• Vėdinimo) (Lossnay) (Vane•Vent. (žaliuzės• Vėdinimo) (Lossnay))**		**Žaliuzės: Naudojama vertikalios oro krypties nustatymui. Grotelės: Naudojama horizontalios oro krypties nustatymui. 3D i-See sensor: Šį nustatymą galite pasirinkti tik oro kondicionieriuose, palaikančiuose oro krypties jutimo paprasto nustatymo funkciją. Vėdinimo: Naudojama vėdinimo apimčiai nustatyti.**	23
	High power (didelė galia)		**Naudojama, kad būtų galima greitai pasiekti komfortišką temperatūrą patalpoje.** • Įrenginius galima naudoti didelės galios režimu iki 30 minučių.	28
	Comfort (komfor-tas)	**Manual vane angle (rankinis žaliuzių kampas)**	**Vertikali oro kryptis** • Nustato kiekvieno įrenginio vertikalią oro srovės kryptį (žaliuzių).	29
			Horizontali oro kryptis • Nustato kiekvieno įrenginio horizontalią oro srovės kryptį (žaliuzių).	32
Timer (laikmatis)	**Timer (laikmatis)**	**On/Off timer (įjungimo / išjungimo laikmatis)**	**Naudojama veikimo įjungimo / išjungimo laikui nustatyti.** • Laiką galima nustatyti 5 minučių žingsniais. * Laikrodžio nuostata yra būtina.	34
		Auto-Off timer (auto-matinio išjungimo laikmatis)	**Naudojama automatinio išjungimo laikui nustatyti.** • Laiką galima nustatyti nuo 30 iki 240 10 minučių žingsniais.	37
	Weekly timer (savaitinis laikmatis)		**Naudojama savaitinio veikimo įjungimo / išjungimo laikui nustatyti.** • Kiekvienai dienai galima nustatyti iki aštuonių veikimo modelių. • Galima nustatyti du savaitinių grafikų tipus. * Laikrodžio nuostata yra būtina. * Negalioja, kai įjungtas įjungimo / išjungimo laikmatis. * 1ºC žingsniais	39
	OU silent mode (išorinio įrenginio tylusis režimas)		**Naudojamas laikotarpiams nustatyti, kurių metu pirmenybė teikiama tylaus išorinių įrenginių veikimo, o ne temperatūros valdymo funkcijai. Nustatykite kiekvienos savaitės dienos paleidimo / sustabdymo laiką.** • Pasirinkite norimą tylumo lygį iš „Normalus“, „Vidutinis“ ir „Tylus.“ * Laikrodžio nuostata yra būtina.	42
	Night setback (naktinis temperatūros mažinimas)		**Naudojamas naktinio temperatūros mažinimo nuostatoms parinkti.** • Pasirinkite „Yes“ nuostatai įjungti ir „No“, kad ją išjungtumėte. Galima nustatyti temperatūros intervalą ir paleidimo / sustabdymo laiką. * Laikrodžio nuostata yra būtina. * 1ºC žingsniais	45

Pagrindinis meniu	Nuostatų elementai		Nuostatų informacija	P.
Energy saving (energijos taupymas)	**Restriction (apribojimas)**	**Temp. range (temperatūros intervalas)**	**Naudojama užprogramuotos temperatūros intervalui apriboti.** • Skirtingiems veikimo režimams galima nustatyti skirtingus temperatūros intervalus. * 1ºC žingsniais	48
		Operation locked (veikimas užrakintas)	**Naudojama pasirinktoms funkcijoms užrakinti.** • Užrakintų funkcijų naudoti negalima.	51
	Energy saving (energijos taupymas)	**Auto return (automatinis grįžimas)**	**Naudokite, kai norite, kad įrenginiai veiktų parinkus užprogramuotą temperatūrą, kai nustatytą laikotarpį buvo naudojama energijos taupymo funkcija.** • Laiką galima nustatyti nuo 30 iki 120 10 minučių žingsniais. * Ši funkcija negalios, kai užprogramuotos temperatūros intervalai yra apriboti. * 1ºC žingsniais	54
		Schedule (grafikas)	**Nustatykite paleidimo / sustabdymo laiką kiekvienai savaitės dienai, kad įrenginiai veiktų energijos taupymo režimu, ir nustatykite energijos taupymo lygį.** • Kiekvienai dienai galima nustatyti iki keturių energijos taupymo modelių. • Laiką galima nustatyti 5 minučių žingsniais. • Energijos taupymo lygį galima nustatyti parenkant vertę nuo 0 % ir 50 iki 90 % 10 % žingsniais. * Laikrodžio nuostata yra būtina.	56
	Energy data (Energijos duomenys) (įrenginio laikui, mėnesiui ir dienai)		**Rodo suvartotą energijos kiekį veikimo metu.** • Įrenginio laiko duomenys: Paskutinio mėnesio laikotarpio duomenys gali būti rodomi 30-minučių vienetais. • Mėnesio / dienos duomenys: Paskutinių 14 mėnesių laikotarpio duomenys gali būti rodomi dienos- ir mėnesio-vienetais. * Duomenis galite ištrinti. * Duomenys gaunami atsižvelgiant į suvartotą elektros energiją, paskaičiuotą nuo veikimo režimo pradžios.	59
Initial setting (pirminė nuostata)	**Basic setting (pagrindinė nuostata)**	**Clock (laikrodis)**	**Naudojama dabartiniam laikui nustatyti.**	63
		Daylight saving time (vasaros laikas)	**Nustatomas vasaros laikas.**	65
	Display setting (ekrano nuostata)	**Main display (pagrindinis ekranas)**	**Naudokite, kad būsenos ekraną ir pagrindinį ekraną perjungtumėte tarp režimų „Full“ (visapusis) ir „Basic“ (pagrindinis).** • Numatytoji nuostata yra „Full.“	67
		Black and white inversion setting (juodos ir baltos spalvos inversijos nuostata)	**Naudokite ekrano spalvoms pakeisti – baltos spalvos fonui pakeisti į juodą, o juodos spalvos ženklams į baltus.**	68

Naršymas meniu

Pagrindinis meniu	Nuostatų elementai		Nuostatų informacija	P.
Initial setting (pirminė nuostata)	**Display setting (ekrano nuostata)**	**Contrast (kontrastas)• Brightness (ryškumas)**	**Naudokite ekrano kontrastui ir ryškumui reguliuoti.**	70
		Language selection (kalbos pasirinkimas)	**Naudokite norimai kalbai pasirinkti.**	71
Service (techninė priežiūra)	**Initialize remote controller (nuotolinio valdiklio inicijavimas)**		**Naudokite nuotoliniam valdikliui inicijuoti į išsiuntimo iš gamyklos būseną.**	73
	Remote controller information (nuotolinio valdiklio informacija)		**Naudokite nuotolinio valdiklio modelio pavadinimui, programinės įrangos versijai ir serijos numeriui parodyti.**	75
Maintenance (priežiūros)	**Error information (informacija apie klaidą)**		**Naudokite, kad galėtumėte peržiūrėti informaciją apie klaidą, kai įvyksta klaida.** • Gali būti rodomas klaidos kodas, klaidos šaltinis, šaltnešio adresas, įrenginio modelis, pagaminimo numeris, kontaktinė informacija (prekybos atstovo telefono numeris). * Kad būtų rodomas įrenginio modelis, pagaminimo numeris ir kontaktinė informacija, visa tai reikia užregistruoti iš anksto.	76
	Filter information (informacija apie filtrą)		**Naudokite filtro būsenai tikrinti.** • Filtro ženklą galima nustatyti iš naujo.	80

Papildomo nuotolinio valdiklio apribojimai



Papildomame nuotoliniame valdiklyje šių nuostatų parinkti negalima. Šias nuostatas parinkite pagrindiniame nuotoliniame valdiklyje. Pagrindinio nuotolinio valdiklio pagrindiniame meniu rodoma „Main“ (pagrindinis).


- **Comfort (komfortas)**
- **Timer (laikmatis)**
  (On/Off timer (įjungimo / išjungimo laikmatis), Auto-Off timer (automatinio išjungimo laikmatis), Weekly timer (savaitinis laikmatis), Night setback (naktinis temperatūros mažinimas), OU silent mode (išorinio įrenginio tylusis režimas))
- **Energy saving (energijos taupymas)**
  (Auto return (automatinis grįžimas), Schedule (grafikas))
- **Energy data (Energijos duomenys) (tik Mr. SLIM)**
- **Wi-Fi interface setting („Wi-Fi“ sąsajos nustatymas) (tik Mr. SLIM)**
- **Maintenance (priežiūros)**
  (Cleaning (valymas))
- **Collect model names and serial No. (Modelių pavadinimų ir serijos Numerių surinkimas) (tik Mr. SLIM)**
- **Rotation setting (Sukimosi nustatymas) (tik Mr. SLIM)**
- **Smooth maintenance (sklandi priežiūra) (tik Mr. SLIM)**
- **Request code (kodo užklausa) (tik Mr. SLIM)**
- **Function setting (funkcijų nuostata) (Mr. SLIM)**

Naršymas meniu

Naršymas pagrindiniame meniu

Kaip naudoti mygtuką


Pagrindinio meniu įjungimas

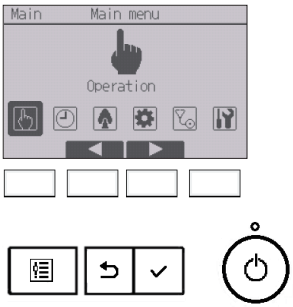

Pagrindiniame ekrane paspauskite mygtuką Meniu.

Bus parodytas pagrindinis meniu.

Elemento pasirinkimas

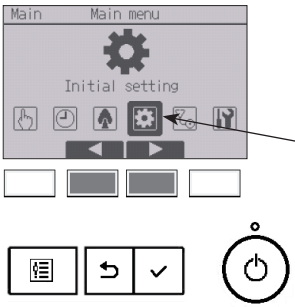


Paspauskite F2, kad paslinktumėte žymeklį į kairę.
Paspauskite F3, kad paslinktumėte žymeklį į dešinę.

Funkcijų nuostatos

Vane•3D i-See•Vent. (Lossnay) (žaliuzės•3D i-See•Vėdinimo (Lossnay))

Kaip naudoti mygtuką

Meniu įjungimas

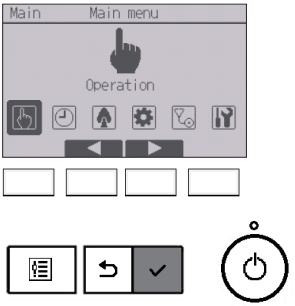

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Operation“ (žr. p. 22) ir paspauskite mygtuką [PASIRINKTI].




Pasirinkite „Vane•3D i-See•Vent.(Lossnay)“ meniu Operation ir paspauskite mygtuką [PASIRINKTI].

Funkcijų nuostatos


Žaliuzių (vertikalios oro krypties) nustatymas

<Palaikomas 3D i-See sensor>

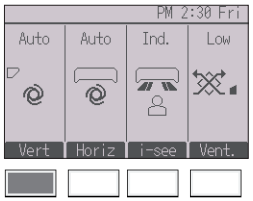

<Palaikomas 3D i-See sensor>
Paspauskite F1 mygtuką.

<Nepalaikomas 3D i-See sensor>

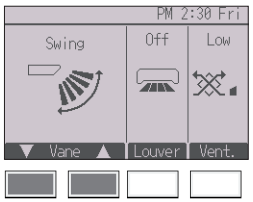

<Nepalaikomas 3D i-See sensor>
Paspauskite F1 arba F2 mygtuką.

Paspauskite anksčiau nurodytą mygtuką, kad pereitumėte tolesnes nustatymo parinktis.



Automatinis


1 pakopa


2 pakopa


3 pakopa



4 pakopa


5 pakopa



Palenkimas


Pasirinkite „Swing“ (palenkimas), kad žaliuzės būtų automatiškai palenktos į viršų arba žemyn.
Nustačius nuo „1 pakopos“ iki „5 pakopos“, žaliuzės bus užfiksuotos pasirinktu kampu.

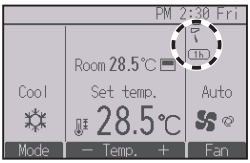


- 1h po žaliuzių nuostatos piktograma
  Ši piktograma pasirodys, kai žaliuzės nustatytos nuo „2 pakopos“ iki „5 pakopos“ vėsinimo ar sausinimo veikimo režimu (priklauso nuo modelio).
  Piktograma išsijungs po valandos, o žaliuzių nuostata pasikeis automatiškai į „1 pakopa“.

Grotelių (horizontalios oro krypties) nustatymas

<Palaikomas 3D i-See sensor>

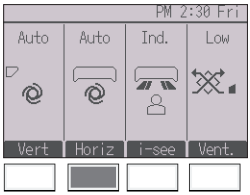




<Palaikomas 3D i-See sensor>
Paspauskite F2 mygtuką.

<Nepalaikomas 3D i-See sensor>
Paspauskite F3 mygtuką.

Kai horizontalios oro krypties funkcija yra palaikoma, galima pasirinkti šias nustatymų parinktis.

 Priekinė dalis  Automatinis  Palenkimas

<Nepalaikomas 3D i-See sensor>

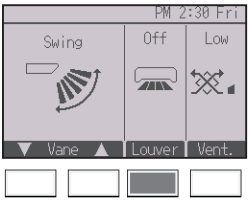



Kai grotelių funkcija yra palaikoma, galima pasirinkti šias nustatymų parinktis.

 Išjungti  Įjungti


Funkcijų nuostatos

3D i-See sensor nustatymas

Šio nustatymo negalima pasirinkti, kai 3D i-See sensor funkcija nėra palaikoma.

* Vadovaukitės vidaus įrenginio instrukcijų knyga, kad sužinotumėte, ar įrenginys palaiko funkciją.

<Palaikomas 3D i-See sensor>

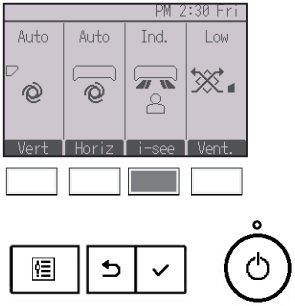

<Palaikomas 3D i-See sensor>

Paspauskite F3 mygtuką, kad pereitumėte tolesnes nustatymo parinktis.

 Išjungti

 Netiesioginis


 Tiesioginis


 Zona

Nustačius „Netiesioginis“, „Tiesioginis“ arba „Zona“, vertikalios ir horizontalios oro krypties nustatymai bus nustatyti į „Automatinis“.

Vėdinimo nuostata

<Palaikomas 3D i-See sensor>

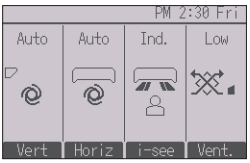




<Palaikomas / nepalaikomas 3D i-See sensor>


Paspauskite F4 mygtuką, kad pereitumėte tolesnes nustatymo parinktis.

Off Išjungti Low Silpnas High Stiprus


• Kai kurių modelių vidinių įrenginių ventiliatorių galima sujungti su tam tikrų modelių vėdinimo įrenginiais.

<Nepalaikomas 3D i-See sensor>

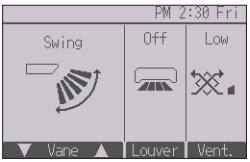



Grįžimas į meniu Operation (veikimas)

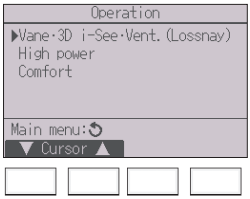



Paspauskite mygtuką GRĮŽTI, kad sugrįžtumėte į meniu Operation.

Funkcijų nuostatos

High power (didelė galia)

Funkcijos aprašas

Didelės galios funkcija užtikrina, kad įrenginiai galės veikti didesniu už įprastą pajėgumu, kad patalpos orą būtų galima greitai kondicionuoti iki optimalios temperatūros. Šis veiksmas truks iki 30 minučių, po kurių arba kai patalpos temperatūra atitiks užprogramuotą (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau) įrenginys grįš į įprasto veikimo režimą. Pasikeitus veikimo režimui arba ventiliatoriaus greičiui, įrenginiai ims veikti įprastai.

Kaip naudoti mygtuką


1



Vėsinimo, šildymo arba automatinio veikimo metu meniu Operation pasirinkite „High power“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

> Funkcija „High power“ prieinama tik su funkcija suderinamuose modeliuose.

2

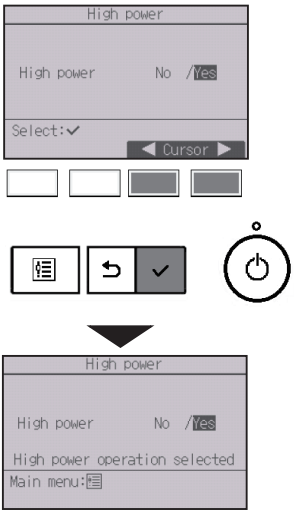

Mygtuku F3 arba F4 paslinkite žymeklį ties „Yes“ (taip) ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

> **Naršymas ekranuose**
> • Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
> • Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

Manual vane angle (rankinis žaliuzių kampas)

Main OFF

Vertikali oro kryptis

Kaip naudoti mygtuką

1



Meniu Operation pasirinkite „Comfort“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2



Mygtuku F1 arba F2 pasirinkite „Manual vane angle“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

3



Pasirinkite „Vertical“ (Vertikali) paspaudę F1 ar F2 mygtuką ir paspauskite PASIRINKTI mygtuką.

* Šis ekranas pasirodo, jeigu palaikoma horizontalios oro krypties funkcija.

Funkcijų nuostatos

4





Mygtuku F1 paslinkite žymeklį ties „Ref. address“ arba „Unit No.“, kad pasirinktumėte.
Mygtuku F2 arba F3 pasirinkite įrenginių, kurių žaliuzes reikia užfiksuoti, šaltnešio adresą ir įrenginio numerį, tada paspauskite mygtuką PASIRINKTI.


- Ref. address: šaltnešio adresas
- Unit No.: 1, 2, 3, 4

Įrenginiui patvirtinti paspauskite mygtuką F4.

> Kairėje esančiame ekrane pavaizduotas pavyzdinis rodinys, matomas įrenginyje Mr. SLIM. Įrenginiuose CITY MULTI vietoje „Ref. address“ rodoma „M-NET address“, o „Unit No.“ nėra rodoma.

5







Mygtuku F1 pasirinkite „Vane“.

Mygtuku F2 arba F3 pasirinkite „4-way“ (keturkryptis) arba „2-way“ (dvikryptis) ir paspauskite mygtuką F4.

6

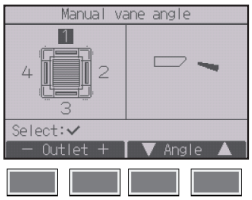



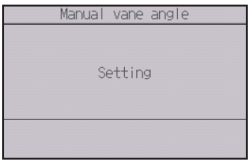

Bus parodyta dabartinė žaliuzių nuostata.

Mygtuku F1 arba F2 pasirinkite visas norimas išleidimo angas iš „1“, „2“, „3“, „4“ arba „1, 2, 3, 4 (visos išleidimo angos)“.

Paspauskite mygtuką F3 arba F4, kad pasislinktumėte per šias parinktis, ir pasirinkite norimą nuostatą.

Nuostatos nėra	1 pakopa	2 pakopa
3 pakopa	4 pakopa	5 pakopa
Skersvėjo mažinimas*	Visos išleidimo angos	

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.
Pasirodys ekranas, kuriame nurodoma, kad nuostatų informacija perduodama.
Bus atlikti pasirinktos išleidimo angos nuostatų pakeitimai.
Perdavęs informaciją ekranas automatiškai grįš į ankstesnį ekraną.
Laikydamiesi tų pačių veiksmų, parinkite kitų išleidimo angų nuostatas.

Jei pasirinktos visos išleidimo angos, kitą kartą pradėjus veikti įrenginiui bus rodoma .

Naršymas ekranuose

• Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

***Skersvėjo mažinimas**
Režimu [skersvėjo mažinimas] žaliuzių kampas palaikomas labiau horizontalus nei 1 pakopos kampas, kad oro srautas nebūtų nukreiptas į žmones.
Šią funkciją galima nustatyti tik vienai išleidimo angai.
Šios funkcijos negalima nustatyti įrenginiams su dviem ar trim išleidimo angomis.
Skersvėjo mažinimo režimu dėl oro srauto gali pakisti lubų spalva.

Funkcijų nuostatos

Horizontali oro kryptis


Kaip naudoti mygtuką

1



Meniu Operation pasirinkite „Comfort“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2

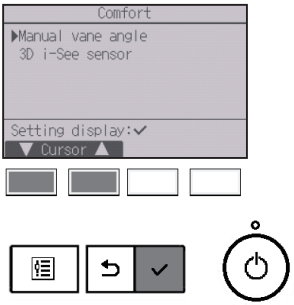

Mygtuku F1 arba F2 pasirinkite „Manual vane angle“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

3



Pasirinkite „Horizontal“ (Horizontali) paspaudę F1 ar F2 mygtuką ir paspauskite PASIRINKTI mygtuką.

4






Mygtuku F1 paslinkite žymeklį ties „Ref. address“ arba „Unit No.“, kad pasirinktumėte.
Mygtuku F2 arba F3 pasirinkite įrenginių, kurių žaliuzes reikia užfiksuoti, šaltnešio adresą ir įrenginio numerį, tada paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

- Ref. address: šaltnešio adresas
- Unit No.: 1, 2, 3, 4

Įrenginiui patvirtinti paspauskite mygtuką F4.


> Kairėje esančiame ekrane pavaizduotas pavyzdinis rodinys, matomas įrenginyje Mr. SLIM. Įrenginiuose CITY MULTI vietoje „Ref. address“ rodoma „M-NET address“, o „Unit No.“ nėra rodoma.

5

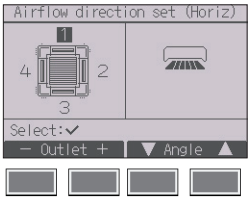





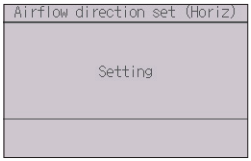

Mygtuku F1 arba F2 pasirinkite visas norimas išleidimo angas iš „1“, „2“, „3“, „4“ arba „1, 2, 3, 4 (visos išleidimo angos)“.

Spaudinėdami F3 ar F4 mygtuką, pasirinkite pageidaujamą oro srovės nustatymą iš „Kairė“, „Priekinė kairė“, „Priekinė“, „Priekinė deinė“, „Dešinė“, arba „Nuostatos nėra“ parinkčių.

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.
Pasirodys ekranas, kuriame nurodoma, kad nuostatų informacija perduodama.
Perdavęs informaciją ekranas automatiškai grįš į ankstesnį ekraną.
Laikydamiesi tų pačių veiksmų, parinkite kitų išleidimo angų nuostatas.

* Vadovaukitės vidaus įrenginio instrukcijų knyga, norėdami sužinoti daugiau informacijos apie dvi oro kryptis.

> **Naršymas ekranuose**
> • Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI


Funkcijų nuostatos

Timer (On/Off timer) (laikmatis (įjungimo / išjungimo laikmatis))

Main P

Kaip naudoti mygtuką


1

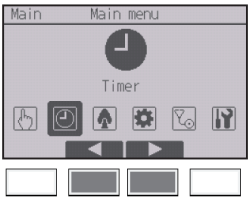

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Timer“ (žr. p. 22) ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.


On/Off timer (įjungimo / išjungimo laikmatis) neveiks šiais atvejais:
kai įjungimo / išjungimo laikmatis išjungtas, įvykus klaidai, patikros metu (techninės priežiūros meniu), bandomojo veikimo metu, nuotolinio valdiklio diagnostikos metu, kai nenustatytas laikrodis, nustatant funkciją, kai sistema valdoma centriniu būdu (kai įjungimas / išjungimas arba laikmačio valdymas vietiniame nuotoliniame valdiklyje yra draudžiamas).

2

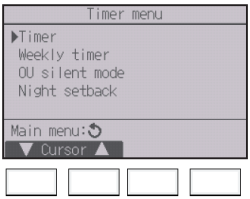

Paslinkite žymeklį ties „Timer“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.


3

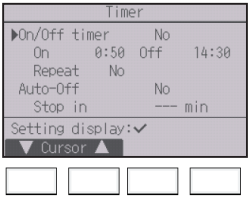

Bus parodytos dabartinės nuostatos.

Paslinkite žymeklį ties „On/Off timer“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

4

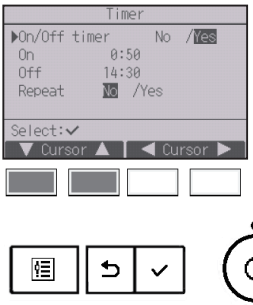

Bus parodytas ekranas laikmačiui nustatyti.

Mygtuku F1 arba F2 pasirinkite norimą parinkties „On/Off timer," „On," „Off" arba „Repeat" elementą.

5



Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatą.


- On/Off timer (įjungimo / išjungimo laikmatis):
  No (išjungti)/Yes (įjungti)
- On (įjungti):
  veikimo pradžios laikas (nustatomas 5 minučių žingsniais)
  * Paspaudę palaikykite mygtuką, kad greitai pasuktumėte skaičius pirmyn.
- Off (išjungti):
  veikimo sustabdymo laikas (nustatomas 5 minučių žingsniais)
  * Paspaudę palaikykite mygtuką, kad greitai pasuktumėte skaičius pirmyn.
- Repeat (kartoti): No (vieną kartą)/Yes (kartoti)


Funkcijų nuostatos

6



Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

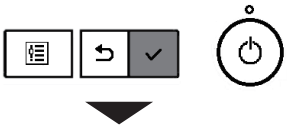


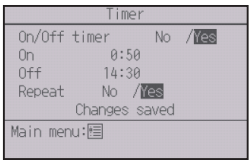

Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

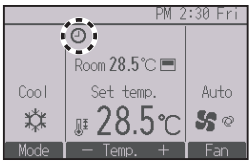

bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai įjungtas įjungimo / išjungimo laikmatis.

rodoma, kai centralizuota valdymo sistema išjungė laikmatį.

Timer (Auto-Off timer)
(laikmatis (automatinio išjungimo laikmatis)

Main P

Kaip naudoti mygtuką

1



Įjunkite nuostatos Timer ekraną.
(žr. p. 34.)

Pasirinkite „Auto-Off“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Auto-Off timer (automatinio išjungimo laikmatis) neveiks šiais atvejais:
kai automatinio išjungimo laikmatis išjungtas, įvykus klaidai, patikros metu (techninės priežiūros meniu), bandomojo veikimo metu, nuotolinio valdiklio diagnostikos metu, nustatant funkciją, kai sistema valdoma centriniu būdu (kai įjungimas / išjungimas arba laikmačio valdymas vietiniame valdiklyje yra draudžiamas).

2




Bus parodytos dabartinės nuostatos.

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Auto-Off“ arba „Stop in --- min“.

Funkcijų nuostatos


3

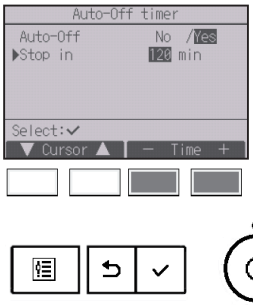


Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatą.

- Auto-Off (automatinis išjungimas): No (išjungti)/Yes (įjungti)
- Stop in --- min (sustabdyti po --- min.):
  laikmačio nuostata (nustatomas intervalas yra 30 - 240 minučių 10 minučių žingsniais.)

4

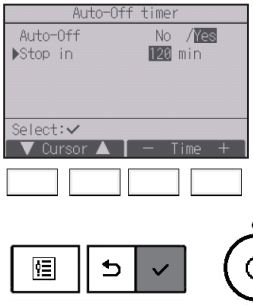


Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

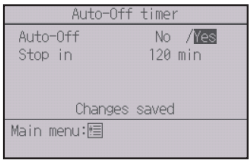

Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

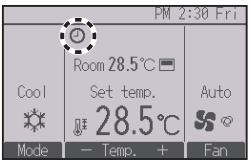

bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai įjungtas automatinio išjungimo laikmatis.


rodoma, kai centralizuota valdymo sistema išjungė laikmatį.

Weekly timer (savaitinis laikmatis)

Main P

Kaip naudoti mygtuką


1

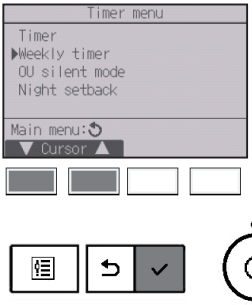

Meniu Timer pasirinkite „Weekly timer“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Weekly timer (savaitinis laikmatis) neveiks šiais atvejais:
kai įjungimo / išjungimo laikmatis įjungtas, kai savaitinis laikmatis išjungtas, įvykus klaidai, patikros metu (techninės priežiūros meniu), bandomojo veikimo metu, nuotolinio valdiklio diagnostikos metu, kai nenustatytas laikrodis, nustatant funkciją, kai sistema valdoma centriniu būdu (kai įjungimas / išjungimas, temperatūros nuostata arba laikmačio valdymas vietiniame nuotoliniame valdiklyje yra draudžiamas).

2

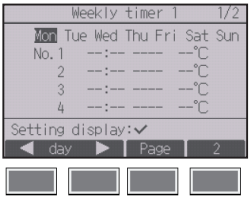


Bus parodytos dabartinės nuostatos.

Paspauskite mygtuką F1 arba F2 ir parinkite nuostatas kiekvienai savaitės dienai.
Paspauskite mygtuką F3, kad pamatytumėte modelius nuo 5 iki 8.
2 nuostatos būsenai peržiūrėti paspauskite mygtuką F4.

Paspauskite mygtuką PASIRINKTI, kad sugrįžtumėte į nuostatų ekraną.

Funkcijų nuostatos

3

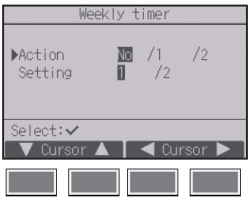




Pasirodys savaitinio laikmačio nuostatų ekranas.

Mygtuku F3 arba F4 nuostatoje „Action“ (veiksmas) pasirinkite „1“ ir įjunkite 1-ą laikmačio nuostatą arba pasirinkite „2“, kad būtų įjungta 2-a laikmačio nuostata. Tada paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Kad galėtumėte peržiūrėti 1-os arba 2-os laikmačio nuostatos turinį, mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Setting“ (nuostata) ir mygtuku F3 arba F4 pasirinkite „1“ arba „2“.

4

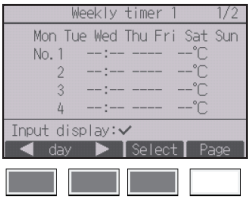





Bus parodytas savaitinio laikmačio nuostatų ekranas su dabartinėmis nuostatomis.
Kiekvienai dienai galima nustatyti iki aštuonių veikimo modelių.
Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties norima savaitės diena ir jai pasirinkti paspauskite mygtuką F3. (galima pasirinkti kelias dienas.)

Paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

5

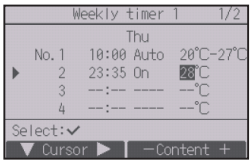



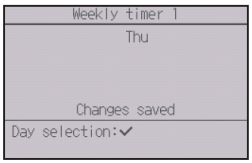


Pasirodys veikimo modelio nuostatų ekranas.
Paspauskite mygtuką F1, kad žymeklis būtų paslinktas ties norimo modelio numeriu.
Mygtuku F2 paslinkite žymeklį ties laiku, parinktimi On/Off (įjungti / išjungti) arba temperatūra.
Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatas.

- Laikas: galima nustatyti 5 minučių žingsniais
  * Paspaudę palaikykite mygtuką, kad greitai pasuktumėte skaičius pirmyn.
- On/Off/Auto (įjungti / išjungti / automatinis): pasirenkamos nuostatos priklauso nuo prijungto vidinio įrenginio modelio. (kai vykdomas automatinis modelis, sistema veiks automatiniu (dvejopo nuostačio) režimu.)
- Temperatūra: nustatomos temperatūros intervalas priklauso nuo prijungtų vidinių įrenginių. (1ºC žingsniais). Pasirinkus automatinį (dvejopo nuostačio) režimą, galima nustatyti dvi užprogramuotas temperatūras. Jei automatiniu (dvejopo nuostačio) režimu naudojamas veikimo modelis su vienos užprogramuotos temperatūros nuostata, jo nuostata bus naudojama kaip vėsinimo temperatūros nuostata vėsinimo režimu.

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.
Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į nuostatos keitimo / savaitės dienos pasirinkimo ekraną ..... Mygtukas PASIRINKTI
- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

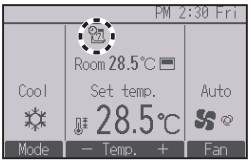

bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai yra dabartinės dienos savaitinio laikmačio nuostata.
Piktograma nebus rodoma, kol įjungtas įjungimo / išjungimo laikmatis arba sistema valdoma centriniu būdu (laikmačio valdymas naudojant vietinį nuotolinį valdiklį yra draudžiamas).

Funkcijų nuostatos

OU silent mode (išorinio įrenginio tylusis režimas) Main P

Funkcijos aprašas

Naudodamas šią funkciją, naudotojas gali nustatyti laikotarpius, kurių metu pirmenybė teikiama tylaus išorinių įrenginių veikimo, o ne temperatūros valdymo funkcijai. Nustatykite kiekvienos savaitės dienos tylaus veikimo pradžios ir pabaigos laikus. Pasirinkite norimą tylumo lygį iš „Vidutinis“ ir „Tylus“.

Kaip naudoti mygtuką

1






Meniu Timer pasirinkite „OU silent mode“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Funkcija „Išorinio įrenginio tylusis režimas“ prieinama tik su funkcija suderinamuose modeliuose.

2

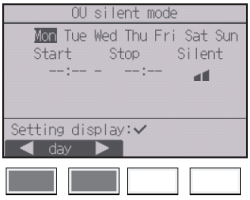




Bus parodytos dabartinės nuostatos.

Paspauskite mygtuką F1 arba F2 ir parinkite nuostatas kiekvienai savaitės dienai.
Paspauskite mygtuką PASIRINKTI, kad sugrįžtumėte į nuostatų ekraną.


3

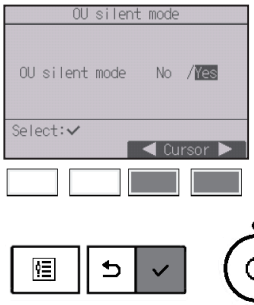

Bus parodytas ekranas, kuriame galima įjungti (Yes) ir išjungti (No) tylųjį režimą.

Norėdami įjungti šią nuostatą, mygtuku F3 arba F4 paslinkite žymeklį ties „Yes“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

4

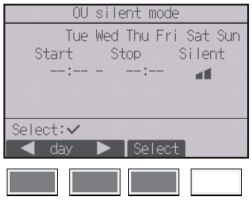



Pasirodys OU silent mode nuostatų ekranas.

Kad pakeistumėte nuostatą, mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties norima savaitės diena ir jai pasirinkti paspauskite mygtuką F3. (galima pasirinkti kelias dienas.)


Paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Funkcijų nuostatos

5





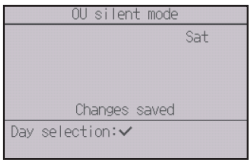

Pasirodys nuostatų ekranas.

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties norimu elementu iš paleidimo laiko, sustabdymo laiko arba tylumo lygio parinkties.

Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatas.


- Paleidimo / sustabdymo: galima nustatyti 5 minučių žingsniais
  * Paspaudę palaikykite mygtuką, kad greitai pasuktumėte skaičius pirmyn.
- Tylumo lygis: įprastas, vidutinis, tylus

 Įprastas  Vidutinis  Tylus

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.
Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į nuostatos keitimo / savaitės dienos pasirinkimo ekraną ..... Mygtukas PASIRINKTI
- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

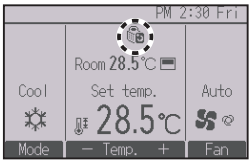

bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai įjungtas išorinio įrenginio tylusis režimas.

Night setback (naktinis temperatūros mažinimas)

Main P

Funkcijos aprašas

Šis valdiklis paleidžia šildymą, kai valdymo objektų grupė sustabdyta, o patalpos temperatūra nukrenta žemiau užprogramuotos ribinės temperatūros. Be to, šis valdiklis įjungia vėsinimą, kai valdymo objektų grupė sustabdyta, o patalpos temperatūra pakyla virš užprogramuotos viršutinės ribos temperatūros.
Naktinio temperatūros mažinimo funkcija neprieinama, jei valdymas ir temperatūros nuostata vykdoma naudojant nuotolinį valdiklį.
Jei patalpos temperatūrą matuoja oro kondicionieriaus siurbimo temperatūros jutiklis, kondicionieriui neveikiant ar kai oras nešvarus gali nepavykti gauti tikslios temperatūros rodmenų. Tokiu atveju perjunkite jungiklį į nuotolinį jutiklį (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) arba nuotolinio valdymo jutiklį.


Kaip naudoti mygtuką

1



Meniu Timer pasirinkite „Night setback“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2

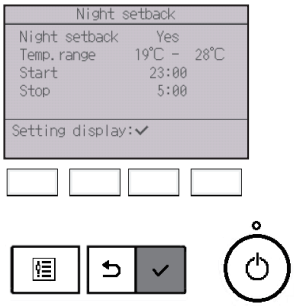


Bus parodytos dabartinės nuostatos.

Paspauskite mygtuką PASIRINKTI, kad sugrįžtumėte į nuostatų ekraną.

Funkcijų nuostatos

3

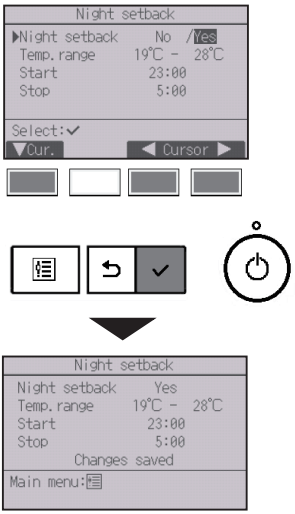


Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties norimu elementu iš Night setback parinkties No (išjungti) / Yes (įjungti), Temp. range, Start laiko arba Stop laiko. Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatas.

- Temp. range (temperatūros intervalas):
  galima nustatyti apatinę ribinę temperatūrą (šildymo funkcijai) ir viršutinę ribinę temperatūrą (vėsinimo funkcijai). Apatinės ir viršutinės ribų temperatūros skirtumas turi būti 4ºC (8ºF) arba daugiau. Nustatomos temperatūros intervalas priklauso nuo prijungtų vidinių įrenginių.
  * 1ºC žingsniais
- Start/Stop (paleidimo / sustabdymo) laikas:
  galima nustatyti 5 minučių žingsniais
  * Paspaudę palaikykite mygtuką, kad greitai pasuktumėte skaičius pirmyn.

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI. Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

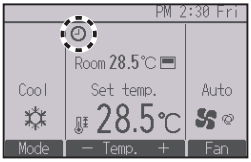

bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai įjungta naktinio temperatūros mažinimo funkcija.

rodoma, kai centralizuota valdymo sistema išjungė laikmatį.

Night setback (naktinis temperatūros mažinimas) neveiks šiais atvejais:
veikiant įrenginiui, kai išjungta naktinio temperatūros mažinimo funkcija, įvykus klaidai, patikros metu (techninės priežiūros meniu), bandomojo veikimo metu, nuotolinio valdiklio diagnostikos metu, kai nenustatytas laikrodis, nustatant funkciją, kai sistema valdoma centriniu būdu (kai įjungimas / išjungimas, temperatūros nuostata arba laikmačio valdymas vietiniame nuotoliniame valdiklyje yra draudžiamas).


Funkcijų nuostatos

Restriction (apribojimas) P

Temperatūros intervalo apribojimo nuostata

Kaip naudoti mygtuką

1

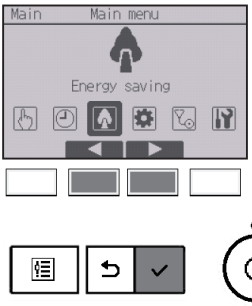


Pagrindiniame meniu pasirinkite „Energy saving“ (žr. p. 22) ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2



Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Restriction“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.


3

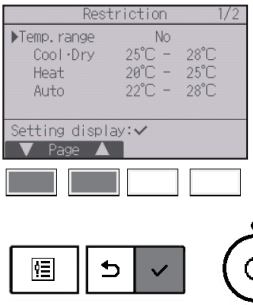

Bus parodytos dabartinės nuostatos.

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Temp. range“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

4

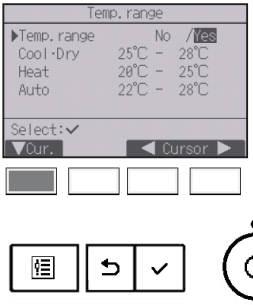


Bus parodytas ekranas temperatūros intervalui nustatyti.


Mygtuku F1 paslinkite žymeklį ties norimu elementu iš nuostatos „Temp. range“ (temperatūros intervalas), „Cool•Dry“ (vėsinimas•sausinimas), „Heat“ (šildymas) arba „Auto“ (automatinis).

Funkcijų nuostatos

5

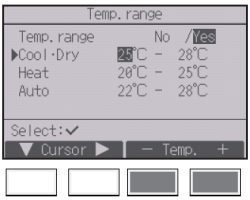



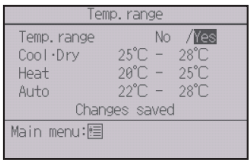

Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatas.

- Temp. range (temperatūros intervalas):
  No (neapribotas) arba Yes (apribotas)
- Cool•Dry (vėsinimas•sausinimas):
  viršutinė ir apatinė ribinė temperatūra (1ºC žingsniais)
- Heat (šildymas):
  viršutinė ir apatinė ribinė temperatūra (1ºC žingsniais)
- Auto (automatinis):
  viršutinė ir apatinė ribinė temperatūra (1ºC žingsniais)

Temperatūros nuostatų intervalai


Režimas		Apatinė riba	Viršutinė riba
Cool•Dry (vėsinimas•sausinimas)	*1 *3	19 ~ 30ºC (67 ~ 87ºF)	30 ~ 19ºC (87 ~ 67ºF)
Heat (šildymas)	*2 *3	17 ~ 28ºC (63 ~ 83ºF)	28 ~ 17ºC (83 ~ 63ºF)
Auto (automatinis)	*4	19 ~ 28ºC (67 ~ 83ºF)	28 ~ 19ºC (83 ~ 67ºF)

* Nustatomos intervalas priklauso nuo prijungto įrenginio.
*1 Galima nustatyti vėsinimo, sausinimo ir automatinio (dvejopo nuostačio) režimų temperatūros intervalus.
*2 Galima nustatyti šildymo ir automatinio (dvejopo nuostačio) režimų temperatūros intervalus.
*3 Šildymo, vėsinimo ir sausinimo režimų temperatūros intervalai turi atitikti toliau nurodytas sąlygas:
- Vėsinimo viršutinė riba - šildymo viršutinė riba ≥ mažiausios temperatūros skirtumas (priklausomai nuo vidinio įrenginio modelio)
- Vėsinimo apatinė riba - šildymo apatinė riba ≥ mažiausios temperatūros skirtumas (priklausomai nuo vidinio įrenginio modelio)

*4 Galima nustatyti automatinio (vieno nuostačio) režimo temperatūros intervalą.

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.
Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose
- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

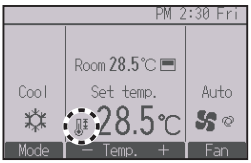

bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai temperatūros intervalas apribotas.


Restriction (apribojimas)

Veikimo užrakto funkcija

Kad įjungtumėte veikimo užrakto funkciją, nustatykite elementą „Operation locked“ ties „Yes“.

Kaip naudoti mygtuką

1

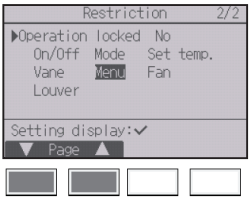





Įjunkite nuostatos Restriction ekraną. (žr. p. 48.)


Paslinkite žymeklį ties „Operation locked“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Funkcijų nuostatos

2

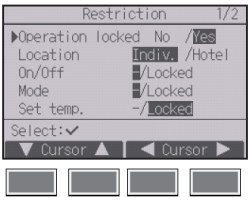

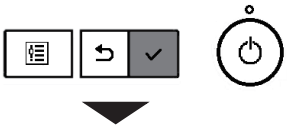

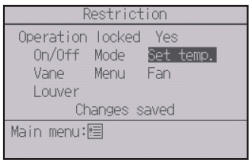

Pasirodys ekranas, kuriame galima parinkti veikimo užrakto funkcijos nuostatas.

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties norimu elementu iš nuostatos „Operation locked“ (veikimas užrakintas), „Location“ (vieta), „On/Off“ (įjungti / išjungti), „Mode“ (režimas), „Set temp.“ (nustatyti temperatūrą), „Menu“ (meniu), „Fan“ (ventiliatorius), „Louver“ (grotelės) arba „Vane“ (žaliuzės).

Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatas.

- Operation locked: No (išjungti)/Yes (įjungti)
- Location: „Individual“ (individuali) arba „Hotel“ (viešbutis)
- On/Off: įjungimas / išjungimas
- Mode: veikimo režimo nuostata
- Set temp.: užprogramuotos temperatūros nuostata
- Vane: žaliuzių nuostata
- Menu: meniu nuostata
- Fan: ventiliatoriaus greičio nuostata
- Louver: grotelių nuostata


„-“ / „Locked“ (užrakinta)

Kai parinkta nuostatos „Location“ parinktis „Hotel“, šios funkcijos bus užrakintos automatiškai: režimo, žaliuzių, meniu ir grotelių.

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI. Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

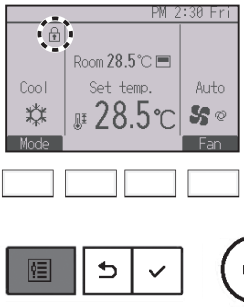

bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai įjungta veikimo užrakto funkcijos nuostata.

Užrakintą funkciją atitinkantis valdymo vadovas bus išjungtas.

Norėdami peržiūrėti pagrindinį meniu, kai meniu nuostata užrakinta, paspaudę palaikykite mygtuką Meniu dešimt sekundžių ar ilgiau. Slaptažodžio įvesties ekrane įveskite administratoriaus slaptažodį.

Funkcijų nuostatos

Energy saving (energijos taupymas)


Main P

Automatinis grįžimas prie užprogramuotos temperatūros

Įjungus automatinio grįžimo funkciją, kai veikimo režimas keičiamas arba ĮJUNGIAMA / IŠJUNGIAMA naudojant šį nuotolinį valdiklį, nepaisant nustatyto laiko, nustatyta temperatūra automatiškai grįžta į reikiamą temperatūrą.

Kaip naudoti mygtuką

1

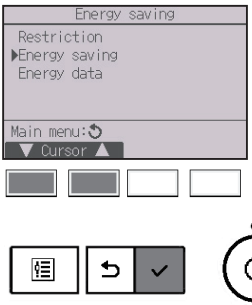

Meniu Energy saving pasirinkite „Energy saving“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2



Bus parodytos dabartinės nuostatos.

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Auto return“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.


3



Pasirodys ekranas, kuriame galima parinkti automatinio grįžimo prie užprogramuotos temperatūros nuostatas.

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį iš nuostatos „Auto return“ (automatinis grįžimas), „Cool“ (vėsinimas) arba „Heat“ (šildymas) ties norimu elementu.

4

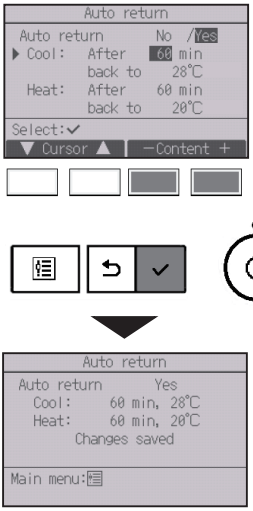

Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatas.

- Auto return (automatinis grįžimas):
  No (Ne) (išjungti)/Yes (Taip) (įjungti)
- Cool (vėsinimas):
  laikmačio nuostatos intervalas yra 30 - 120 minučių 10 minučių žingsniais.
  Temperatūros nuostatos intervalas yra 19 - 30ºC (67 - 87ºF) (1ºC žingsniais).
- Heat (šildymas):
  laikmačio nuostatos intervalas yra 30 - 120 minučių 10 minučių žingsniais.
  Temperatūros nuostatos intervalas yra 17 - 28ºC (63 - 83ºF) (1ºC žingsniais).

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.
„Cool“ apima režimus „Dry“ ir „Auto Cool“, o „Heat“ - režimą „Auto Heat“.
Bus parodytas ekranas pasirinktam elementui nustatyti.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

Laikmačio arba užprogramuotos temperatūros nuostatos neveiks, kai temperatūros intervalas yra apribotas ir sistema valdoma centriniu būdu (kai temperatūros intervalo nuostata naudojant vietinį valdiklį yra draudžiama). Kai sistema valdoma centriniu būdu (kai laikmačio valdymas naudojant vietinį nuotolinį valdiklį yra draudžiamas), neveiks tik laikmačio nuostata.

Funkcijų nuostatos


Energy saving (energijos taupymas)

Main P

Energijos taupymo funkcijos veikimo grafiko nuostata

Kaip naudoti mygtuką

1

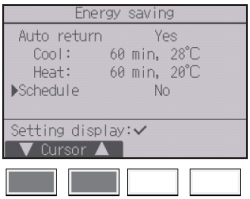




Įjunkite ekraną „Energy saving“. (žr. p. 54.)

Paslinkite žymeklį ties „Schedule“ ir paspauskite mygtuką [PASIRINKTI].

2

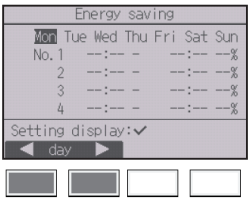




Bus parodytas ekranas grafikui peržiūrėti.

Paspauskite mygtuką [F1] arba [F2] ir parinkite nuostatas kiekvienai savaitės dienai.
Paspauskite mygtuką [PASIRINKTI], kad sugrįžtumėte į nuostatų ekraną.

3

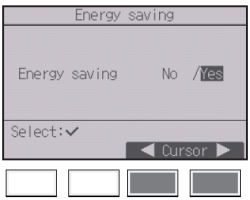




Bus parodytas ekranas, kuriame galima įjungti (Yes) ir išjungti (No) energijos taupymo funkcijos veikimo grafiką.


Mygtuku [F3] arba [F4] pasirinkite „No“ arba „Yes“.
Paspauskite mygtuką [PASIRINKTI], kad sugrįžtumėte į nuostatos keitimo / savaitės dienos pasirinkimo ekraną.

4

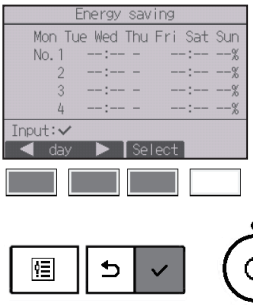


Bus parodytas nuostatos keitimo / savaitės dienos pasirinkimo ekranas.
Kiekvienai dienai galima nustatyti iki keturių veikimo modelių.
Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties norima savaitės diena ir jai pasirinkti paspauskite mygtuką F3. (galima pasirinkti kelias dienas.)
Paspauskite mygtuką PASIRINKTI, kad sugrįžtumėte į modelio nuostatų ekraną.

5

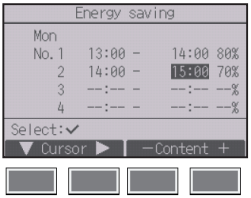

Pasirodys modelio nuostatų ekranas.
Paspauskite mygtuką F1, kad žymeklis būtų paslinktas ties norimo modelio numeriu.
Mygtuku F2 paslinkite žymeklį iš pradžios laiko, sustabdymo laiko ir energijos taupymo lygio (išdėstyta šia tvarka žvelgiant iš kairės) nuostatos ties norimu elementu.


Mygtuku F3 arba F4 pakeiskite nuostatas.
- Paleidimo / sustabdymo:
  galima nustatyti 5 minučių žingsniais
  * Paspaudę palaikykite mygtuką, kad greitai pasuktumėte skaičius pirmyn.
- Energijos taupymo lygis:
  nuostatos intervalas yra 0 % ir 50 - 90 % 10 % žingsniais.

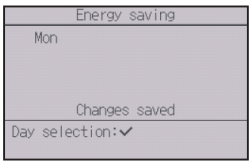

Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.
Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

> Kuo mažesnė vertė, tuo didesnis energijos taupymo poveikis.

Funkcijų nuostatos

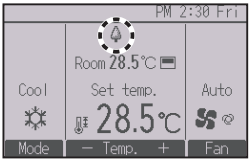

bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai įrenginys veikia energijos taupymo režimu.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į nuostatos keitimo / savaitės dienos pasirinkimo ekraną ..... Mygtukas PASIRINKTI
- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

Energy data (Energijos duomenys) (tik Mr. SLIM)


Main

Energijos duomenų rodymas (įrenginio laikui, mėnesiui ir dienai)

Rodomas suvartotos energijos kiekis per įrenginio laiką (vienam mėnesiui) ar per mėnesį / dieną (14 mėnesių).

Kaip naudoti mygtuką

1

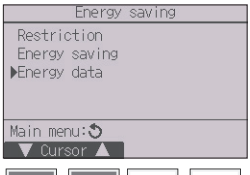




Įjunkite ekraną „Energy saving“. (žr. p. 54.)

Paslinkite žymeklį ties „Energy data“ ir paspauskite mygtuką [PASIRINKTI].


2

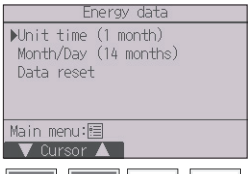




Paspaudę [F1] ar [F2] mygtuką, pasirinkite „Unit time“ (Įrenginio laikas), „Month/Day“ (Mėnesis / diena) ir paspauskite [PASIRINKTI] mygtuką.

Funkcijų nuostatos

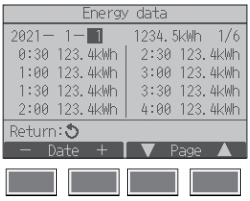



[Įrenginio laiko duomenys]
Rodo suvartotą energijos kiekį per paskutinį 31 dienų laikotarpį įskaitant šiandieną. (Rodoma šešiuose ekrano puslapiuose.)


- Norėdami pasirinkti datą: F1 ar F2 mygtukas
- Norėdami perjungti puslapius: F3 ar F4 mygtukas

* „-“ pasirodys ekrane nepavykus tinkamai surinkti suvartotos energijos duomenų.


* Jeigu įjungimo mygtukas yra išjungtas, kai duomenys renkami, duomenys nebus surinkti, bet nesurinkti duomenys bus įtraukti į vėliau surinktus duomenis.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

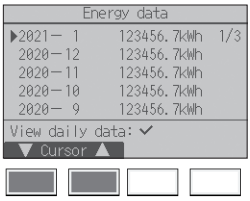



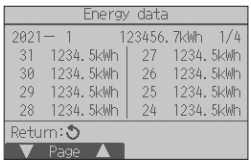

[Mėnesio duomenys / dienos duomenys]
Rodo suvartotą energijos kiekį per paskutinį 14 mėnesių laikotarpį, įskaitant einamąjį mėnesį.
F1 ar F2 mygtuku pasirinkite mėnesį mėnesio duomenų rodymo ekrane (rodoma trijuose ekrano puslapiuose) ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI, kad pereitumėte į atitinkamo mėnesio dienos duomenų rodymo ekraną (rodoma keturiuose ekrano puslapiuose).

Paspauskite GRĮŽTI mygtuką dienos duomenų rodymo ekrane, kad grįžtumėte į atitinkamo mėnesio duomenų rodymo ekraną.

* Atitinkamo mėnesio duomenys nebus rodomi, kai įjungimo mygtukas yra išjungtas.

Naršymas ekranuose
- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

- Suvartotos energijos kiekis apskaičiuojamas pagal veikimo režimą ir gali skirtis nuo faktinio kiekio.
- Pasirinktinų dalių, pavyzdžiui, elektrinio dulkių surinkėjo suvartotos, energijos kiekis nėra įtrauktas.
- Kai keli oro kondicionieriai (kelios šaltnešio sistemos) yra valdomi vienu nuotoliniu valdikliu, rodoma visų prijungtų oro kondicionierių suvartotos energijos kiekių suma.


Funkcijų nuostatos

Energijos duomenų atkūrimas

Inicijuojami suvartotos energijos duomenys (už įrenginio laiką, mėnesį ir dieną).


Kaip naudoti mygtuką

1

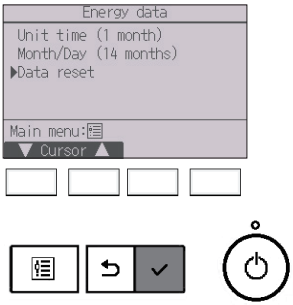

Pasirinkite „Data reset“ (Duomenų atkūrimas) iš Energijos duomenų meniu ir paspauskite mygtuką [PASIRINKTI].

2

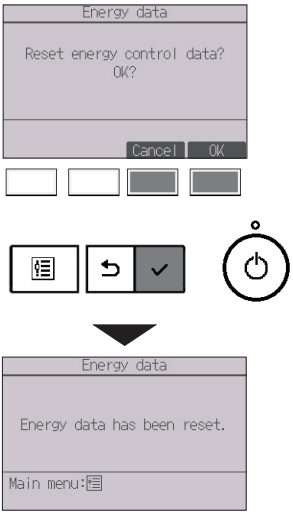


Įveskite administratoriaus slaptažodį slaptažodžio įvedimo ekrane ir paspauskite mygtuką [PASIRINKTI]. Paspauskite [F4] mygtuką, kad atkurtumėte energijos duomenis.

Clock (laikrodis)

Kaip naudoti mygtuką

1

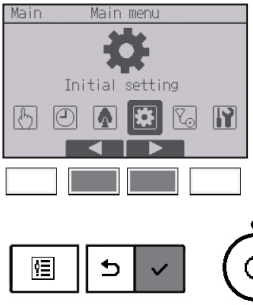


Pagrindiniame meniu pasirinkite „Initial setting“ (žr. p. 22) ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Prieš parenkant toliau nurodytas nuostatas reikia nustatyti laikrodį.

- On/Off timer (įjungimo / išjungimo laikmatis)
- OU silent mode (išorinio įrenginio tylusis režimas)
- Night setback (naktinis temperatūros mažinimas)
- Weekly timer (savaitinis laikmatis)
- Energy saving (energijos taupymas)

Jei sistemoje nėra sistemos valdiklių, laikrodžio laikas nebus pakoreguotas automatiškai.
Tokiu atveju periodiškai koreguokite laikrodžio laiką.

2

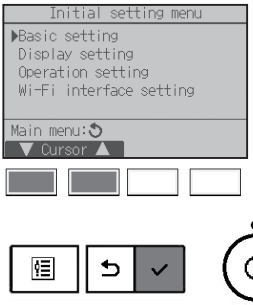

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Basic setting“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.


Funkcijų nuostatos

3




Mygtuku F1 arba F2 pasirinkite „Clock“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

4

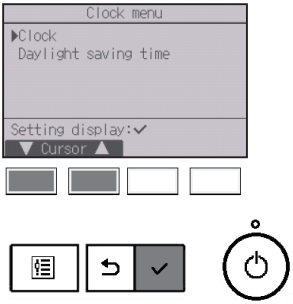

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Clock“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

5

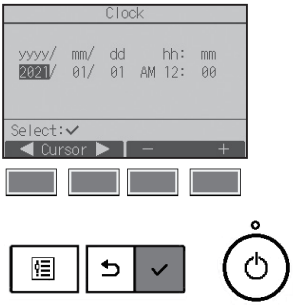

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį iš metų, mėnesio, dienos, valandos arba minutės nuostatos ties norimu elementu.
Mygtuku F3 arba F4 padidinkite arba sumažinkite pasirinkto elemento vertę ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.
Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

Daylight saving time (vasaros laikas)

P

Funkcijos aprašas

Galima nustatyti vasaros laiko pradžios / pabaigos laiką. Priklausomai nuo nuostatų turinio galima suaktyvinti vasaros laiko funkciją.

- Jei sistemoje yra sistemos valdiklis, išjunkite nuostatą, kad būtų rodomas teisingas laikas.
- Vasaros laiko pradžioje ir pabaigoje laikmatis gali suveikti du kartus arba visai nesuveikti.
- Ši funkcija neveiks, jei laikrodis nebus nustatytas.

Kaip naudoti mygtuką

1



Meniu Basic setting pasirinkite „Clock“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.


2




Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Daylight saving time“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Funkcijų nuostatos

3

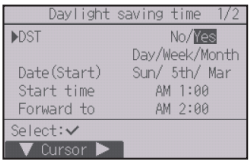

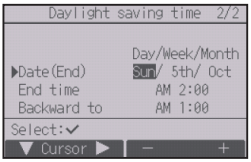





Kad parinktumėte nuostatas, mygtuku F1 paslinkite žymeklį ties šiais elementais.

• DST
Mygtuku F2 pasirinkite „No“ (išjungti) arba „Yes“ (įjungti). Numatytoji nuostata yra „No.“

• Date(Start)*1
Mygtuku F3 arba F4 nustatykite savaitės dieną, kelinta savaitė ir mėnesį. Numatytoji nuostata yra „Sun/5th/Mar.“

• Start time
Mygtuku F3 arba F4 nustatykite vasaros laiko pradžios laiką.


• Forward to
Mygtuku F3 arba F4 nustatykite laiką, kuriuo laikrodis turi būti pasukamas pirmyn nuo pirmiau nurodyto pradžios laiko.

• Date(End)*1 (p. 2)
Mygtuku F3 arba F4 nustatykite savaitės dieną, kelinta savaitė ir mėnesį. Numatytoji nuostata yra „Sun/5th/Oct.“

• End time (p. 2)
Mygtuku F3 arba F4 nustatykite vasaros laiko pabaigos laiką.

• Backward to (p. 2)
Mygtuku F3 arba F4 nustatykite laiką, kuriuo laikrodis turi būti pasukamas atgal nuo pirmiau nurodyto pabaigos laiko.

*1 Jei kaip savaitės numeris pasirenkama „5th“ (5-oji), o 5-oji savaitė neegzistuoja pasirinktą metų mėnesį, tuomet nuostata laikoma esančia „4th.“ (4-oji)

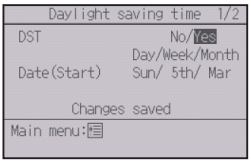


Nuostatoms įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI. Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose
- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

Main display (pagrindinis ekranas)


Kaip naudoti mygtuką

1

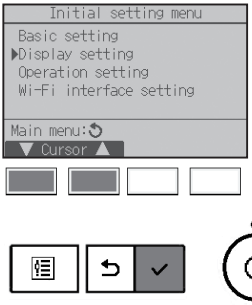


Meniu Initial setting pasirinkite „Display setting“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2

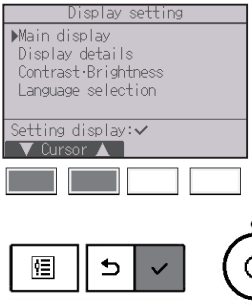

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Main display“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

3

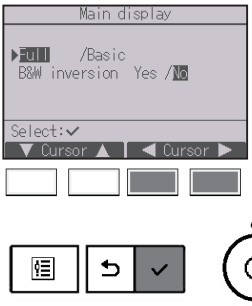

Mygtuku F3 arba F4 pasirinkite „Full“ (visapusis) arba „Basic“ (pagrindinis) (žr. p. 8) ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI


Funkcijų nuostatos

Juodos ir baltos spalvos inversijos nuostata

P

Kaip naudoti mygtuką

1

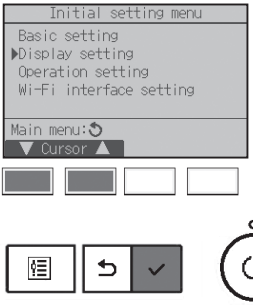


Meniu Initial setting pasirinkite „Display setting“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2



Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Main display“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

3

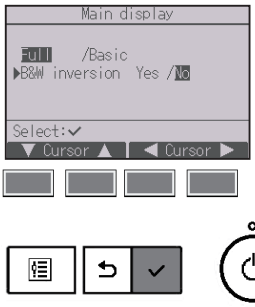


Mygtuku F1 arba F2 pasirinkite „B&W inversion“ ir mygtuku F3 arba F4 pasirinkite ekrano režimą „Yes“ (taip) arba „No“ (ne), tada paspauskite mygtuką PASIRINKTI. (gamyklinė nuostata yra „No.“ (ne))

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

4

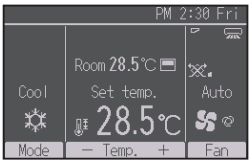

Pasirinkus „Yes“, pasikeis ekrano spalvos – baltos spalvos fonas taps juodas, o juodos spalvos ženklai bus rodomi balti, kaip parodyta kairėje.


Funkcijų nuostatos

Contrast (kontrastas)•Brightness (ryškumas)

P


Kaip naudoti mygtuką

1

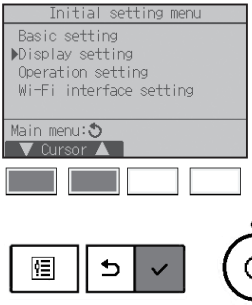


Meniu Initial setting pasirinkite „Display setting“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2

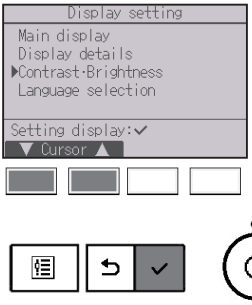

Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Contrast•Brightness“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

3

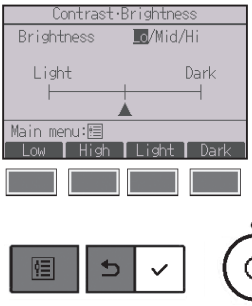

Mygtuku F1 arba F2 sureguliuokite ryškumą.
Mygtuku F3 arba F4 sureguliuokite kontrastą ir paspauskite mygtuką MENIU arba GRĮŽTI.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

Kalbos pasirinkimas

Funkcijos aprašas

Galima nustatyti norimą kalbą. Kalbos parinktys yra anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, portugalų, švedų, rusų, graikų, turkų, olandų, čekų, vengrų ir lenkų k.


Kaip naudoti mygtuką

1



Meniu Initial setting pasirinkite „Display setting“ ir paspauskite mygtuką [PASIRINKTI].


2

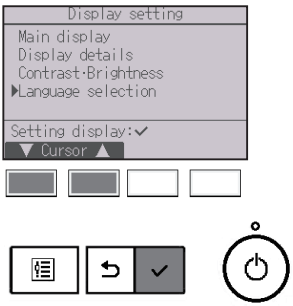

Mygtuku [F1] arba [F2] paslinkite žymeklį ties „Language selection“ ir paspauskite mygtuką [PASIRINKTI].

Funkcijų nuostatos

3

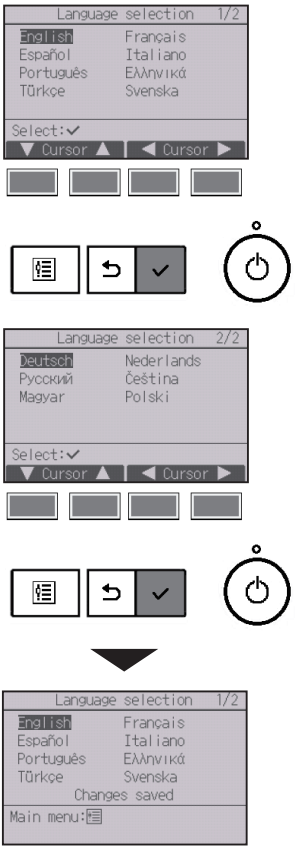

Mygtukais nuo F1 iki F4 paslinkite žymeklį ties norima kalba ir nuostatai įrašyti paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Maitinimą įjungus pirmą kartą parodomas ekranas Language selection. Pasirinkite norimą kalbą. Nepasirinkus kalbos, sistema nebus paleista.

Pasirodys ekranas, kuriame nurodoma, kad nuostata buvo įrašyta.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

Initialize remote controller (nuotolinio valdiklio inicijavimas) P

Funkcijos aprašas

Nuotoliniame valdiklyje galima grąžinti išsiuntimo iš gamyklos būseną. Atkreipkite dėmesį, kad bus inicijuojami šie duomenys.

Po inicijavimo nuotolinis valdiklis bus paleistas automatiškai.

Laikmačio nuostata, savaitinio laikmačio nuostata, išorinio įrenginio tyliojo režimo nuostata, energijos taupymo nuostata, energijos taupymo parinkties nuostata, pagrindinio / papildomo įrenginio nuostata, laikrodžio nuostata, vasaros laiko nuostata, pagrindinio ekrano nuostata, kontrasto•ryškumo nuostata, informacijos apie ekraną nuostata, automatinio režimo nuostata, modelio pavadinimo nuostata, serijos numerio nuostata, informacijos apie prekybos atstovą nuostata, informacijos apie klaidą nuostata, administratoriaus slaptažodis, priežiūros slaptažodis

Kaip naudoti mygtuką

1



Meniu Service pasirinkite „Others“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.


2




Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Initialize remote controller“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

Funkcijų nuostatos

3

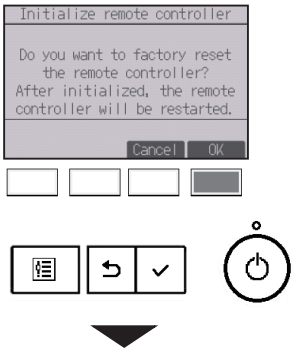

Mygtuku F4 pasirinkite „OK“.

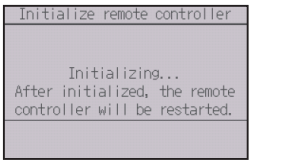

Po inicijavimo nuotolinis valdiklis bus paleistas automatiškai.

Remote controller information (nuotolinio valdiklio informacija) P

Funkcijos aprašas

Galima peržiūrėti naudojamo nuotolinio valdiklio informaciją.

Kaip naudoti mygtuką

1



Meniu Service pasirinkite „Others“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2



Mygtuku F1 arba F2 paslinkite žymeklį ties „Remote controller information“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

3



Galite peržiūrėti nuotolinio valdiklio modelio pavadinimą, programinės įrangos versiją ir serijos numerį.


Trikčių šalinimas

Error information (informacija apie klaidą)

Įvykus klaidai bus parodytas šis ekranas, o veikimo šviesos diodas mirksės. Patikrinkite klaidos būseną, sustabdykite veikimą ir kreipkitės į prekybos atstovą.

Kaip naudoti mygtuką

1

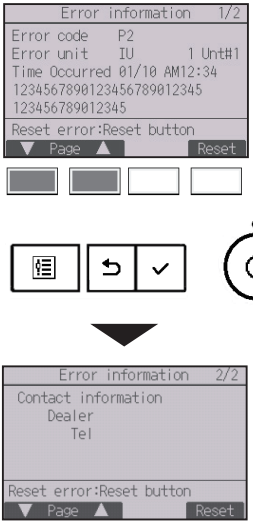


Bus parodytas klaidos kodas, įrenginys, kuriame įvyko klaida, šaltnešio adresas, įrenginio modelio pavadinimas, data ir laikas, kuriuo įvyko klaida, ir serijos numeris.
Modelio pavadinimas ir serijos numeris bus rodomi tik tuomet, jei buvo užregistruota ši informacija.

Paspauskite mygtuką F1 arba F2, kad pereitumėte į kitą puslapį.


Kontaktinė informacija (prekybos atstovo telefono numeris) bus rodoma tik tuomet, jei ši informacija buvo užregistruota.


2

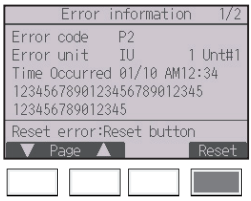


Mygtuku F4 arba ĮJUNGTI / IŠJUNGTI galite atkurti įvykusią klaidą.


Kol ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS draudžiamas, klaidų atkurti negalima.



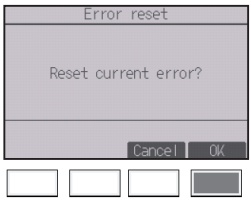

Mygtuku F4 pasirinkite „OK“.



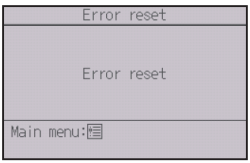


Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose


• Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU

Trikčių šalinimas

Informacijos apie klaidą patikra

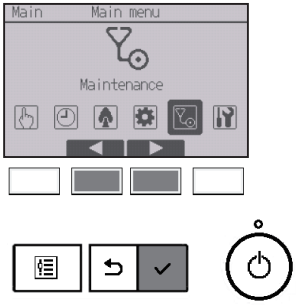


Kai nėra įvykusių klaidų, informacijos apie klaidą 2/2 puslapį (žr. p. 76) galima peržiūrėti meniu valdymo dalyje.
Pagrindiniame meniu pasirinkite „Maintenance“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

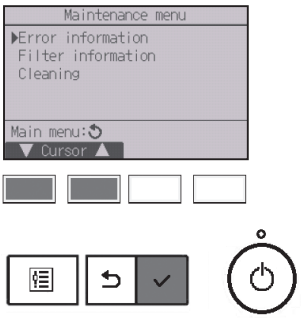

Norėdami peržiūrėti informacijos apie klaidą ekraną, meniu Maintenance pasirinkite „Error information“. Klaidų atkurti negalima.


Neužimtumo automatinis išjungimas

Šis ekranas bus rodomas naudojant 3D i-See sensor skydelio modelį, kai įrenginys buvo sustabdytas dėl energijos taupymo parinkties neužimtumo automatinio išjungimo funkcijos.
Informacijos apie 3D i-See sensor nuostatą žr. vidinio įrenginio instrukcijų knygelėje.

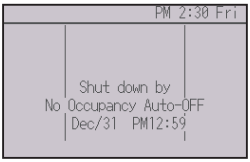

Priežiūros

Filter information (informacija apie filtrą)

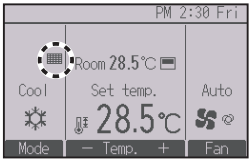


bus rodoma pagrindiniame ekrane visapusiu režimu, kai atėjo metas valyti filtrus.

Pasirodžius šiam ženklui, išplaukite, išvalykite ar pakeiskite filtrus.
Išsamios informacijos žr. vidinio įrenginio instrukcijų vadove.

Kaip naudoti mygtuką

1

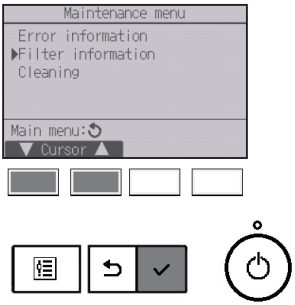


Meniu Maintenance pasirinkite „Filter information“ ir paspauskite mygtuką PASIRINKTI.

2




Filtro ženklui atkurti paspauskite mygtuką F4.
Kaip išvalyti filtrą žr. vidinio įrenginio instrukcijų vadove.

3

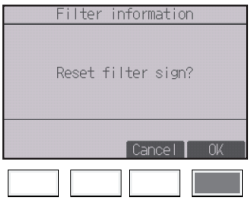

Mygtuku F4 pasirinkite „OK“.

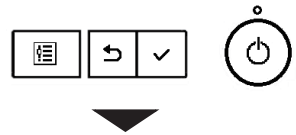




Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose

- Kad sugrįžtumėte į pagrindinį meniu ..... Mygtukas MENIU
- Kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną .... Mygtukas GRĮŽTI

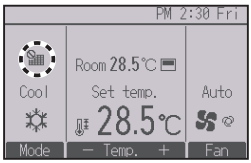

Kai pagrindiniame ekrane visapusiu režimu rodoma , sistema yra valdoma centriniu būdu ir filtro ženklo atkurti negalima.

Jei prijungti du ar daugiau vidinių įrenginių, kiekvieno įrenginio filtro valymo laikas gali skirtis - jis priklauso nuo filtro tipo.
Atėjus metui valyti pagrindinio įrenginio filtrą, bus rodoma piktograma .
Atkūrus filtro ženklą bus atkurtas visų įrenginių bendrasis veikimo laikas.

Numatyta, kad piktograma bus rodoma po tam tikro veikimo laikotarpio, priklausomai nuo patalpų, kuriose vidiniai įrenginiai sumontuoti vietoje, kurioje oro kokybė yra įprasta. Priklausomai nuo oro kokybės, filtrą gali reikėti valyti dažniau.

Bendrąjį laiką, po kurio reikia valyti filtrą, lemia modelis.

Specifikacijos

Valdiklio specifikacijos

	Specifikacija
Gaminio dydis	120 (I) × 120 (A) × 14,5 (P) mm (4 23/32 × 4 23/32 × 37/64 [col.])
Grynasis svoris	0,19 kg (27/64 sv.)
Vardinė maitinimo įtampa	12 V nuol. sr. (tiekiama iš vidinių įrenginių)
Energijos sąnaudos	0,3 W
Naudojimo aplinka	Temperatūra 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) Drėgnis 25 ~ 90% SD (be rasos kondensacijos)
Medžiaga	Pagrindinis korpusas: ABS

Funkcijų sąrašas (nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.)

○ : palaikoma × : nepalaikoma

	Funkcija	CITY MULTI	Mr. SLIM	Reikalingas slaptažodis
Maitinimas	Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS	○	○	-
Nuostatos	Veikimo režimas	○	○	-
	Automatinis (dvejopo nuostačio) režimas	○	○	-
	Užprogramuota temperatūra	○	○	-
	Ventiliatoriaus greitis	○	○	-
Veikimo meniu	Žaliuzės•3D i-See•Vėdinimo (Lossnay)	○	○	-
	Didelė galia	×	○	-
	Rankinis žaliuzių kampas	○	○	-
	3D i-See sensor	○	○	-
Laikmačio meniu	Laikmatis (įjungimo / išjungimo laikmatis)	○	○	administratoriaus
	Laikmatis (automatinio išjungimo laikmatis)	○	○	administratoriaus
	Savaitinis laikmatis	○	○	administratoriaus
	Išorinio įrenginio tylusis režimas	○	○	administratoriaus
	Naktinis temperatūros mažinimas	○	○	administratoriaus
Energijos taupymo meniu	Temperatūros intervalo apribojimas	○	○	administratoriaus
	Veikimo užrakto funkcija	○	○	administratoriaus
	Automatinis grįžimas	○	○	administratoriaus
	Grafikas	×	○	administratoriaus
Energijos duomenys	Energijos duomenys (įrenginio laikas, mėnesis / diena)	×	○	-
	Duomenų atkūrimas	×	○	administratoriaus
Pradinių nuostatų meniu	Pagrindinis / papildomas	○	○	administratoriaus
	Laikrodis	○	○	administratoriaus
	Laikrodžio rodinio formato nuostata	○	○	administratoriaus
	Vasaros laikas	○	○	administratoriaus
	Pagrindinis ekranas	○	○	administratoriaus
	Juodos ir baltos spalvos inversija	○	○	administratoriaus
	Kontrastas•Ryškumas	○	○	administratoriaus
	Kalbos pasirinkimas	○	○	administratoriaus
	Slaptažodis (administratoriaus)	○	○	administratoriaus
	„Wi-Fi“ sąsajos nustatymas	×	○	administratoriaus
Techninės priežiūros meniu	Nuotolinio valdiklio inicijavimas	○	○	priežiūros
	Nuotolinio valdiklio informacija	○	○	priežiūros
	Bandomasis veikimas	○	○	priežiūros
	Modelių pavadinimų ir serijos Numerių surinkimas	×	○	priežiūros
	Modelio informacijos įvestis	○	○	priežiūros
	Prekybos atstovo informacijos įvestis	○	○	priežiūros
	Funkcijos nuostata	○	○	priežiūros
	Lossnay	○	×	priežiūros
	Sukimasis	×	○	priežiūros
	Sklandi priežiūra	×	○	priežiūros
	Slaptažodis (priežiūros)	○	○	priežiūros
Priežiūros meniu	Automatiškai nusileidžiantis skydelis	○	○	-
	Informacija apie klaidą	○	○	-
	Informacija apie filtrą	○	○	-

* Palaikomos funkcijos priklauso nuo įrenginio modelio.

Specifikacijos

Funkcijų, kurias galima / kurių negalima naudoti drauge

	Didelė galia	Įjungimo / išjungimo laikmatis	Automatinio išjungimo laikmatis	Savaitinis laikmatis	Išorinio įrenginio tylusis režimas	Temperatūros intervalas	Veikimas užrakintas	Automatinis grįžimas	Energijos taupymo grafikas	Naktinis temperatūros mažinimas
Didelė galia		○	○	○	△1	○	△2	○	△1	○
Įjungimo / išjungimo laikmatis	○		○	×1	○	○	○	○	○	△3
Automatinio išjungimo laikmatis	○	○		○	○	○	○	○	○	△4
Savaitinis laikmatis	○	×1	○		○	○	○	○	○	△5
Išorinio įrenginio tylusis režimas	△1	○	○	○		○	○	○	○	○
Temperatūros intervalas	○	○	○	○	○		○	×2	○	△6
Veikimas užrakintas	△2	○	○	○	○	○		○	○	○
Automatinis grįžimas	○	○	○	○	○	×2	○		○	△7
Energijos taupymo grafikas	△1	○	○	○	○	○	○	○		○
Naktinis temperatūros mažinimas	○	△3	△4	△5	○	△6	○	△7	○	

○ : galima naudoti drauge ×: negalima naudoti drauge △: apribota

△ 1: ši funkcija įjungiama baigus veikimą didele galia, kadangi veikimas didele galia turi didesnį pirmumą.
△ 2: jei tam tikras veikimas užrakintas, šios funkcijos naudoti negalima.
△ 3: naktinio temperatūros mažinimo funkcijos negalima naudoti, kai įrenginys veikia naudojant įjungimo / išjungimo laikmačio nuostatą.
△ 4: naktinio temperatūros mažinimo funkcijai automatinio išjungimo funkcijos naudoti negalima.
△ 5: naktinio temperatūros mažinimo funkcijos negalima naudoti, kai įrenginys veikia naudojant savaitinio laikmačio nuostatą.
△ 6: naktinio temperatūros mažinimo funkcijai temperatūros intervalo nuostatos naudoti negalima.
△ 7: naktinio temperatūros mažinimo funkcijai automatinio grįžimo funkcijos naudoti negalima.

× 1: savaitinio laikmačio nuostata neveikia, nes įjungimo / išjungimo laikmatis turi didesnę pirmenybę.
× 2: automatinio grįžimo funkcijos naudoti negalima, nes temperatūros intervalo nuostata turi didesnę pirmenybę.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
• Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

WT09533X03_lt